





GUIDE D'ASSEMBLAGE

BARBECUE À GRANULÉS DE BOIS WOODRIDGE^{MC} ELITE



SCANNEZ
POUR OBTENIR DES
INSTRUCTIONS
ANIMÉES
ÉTAPE PAR ÉTAPE

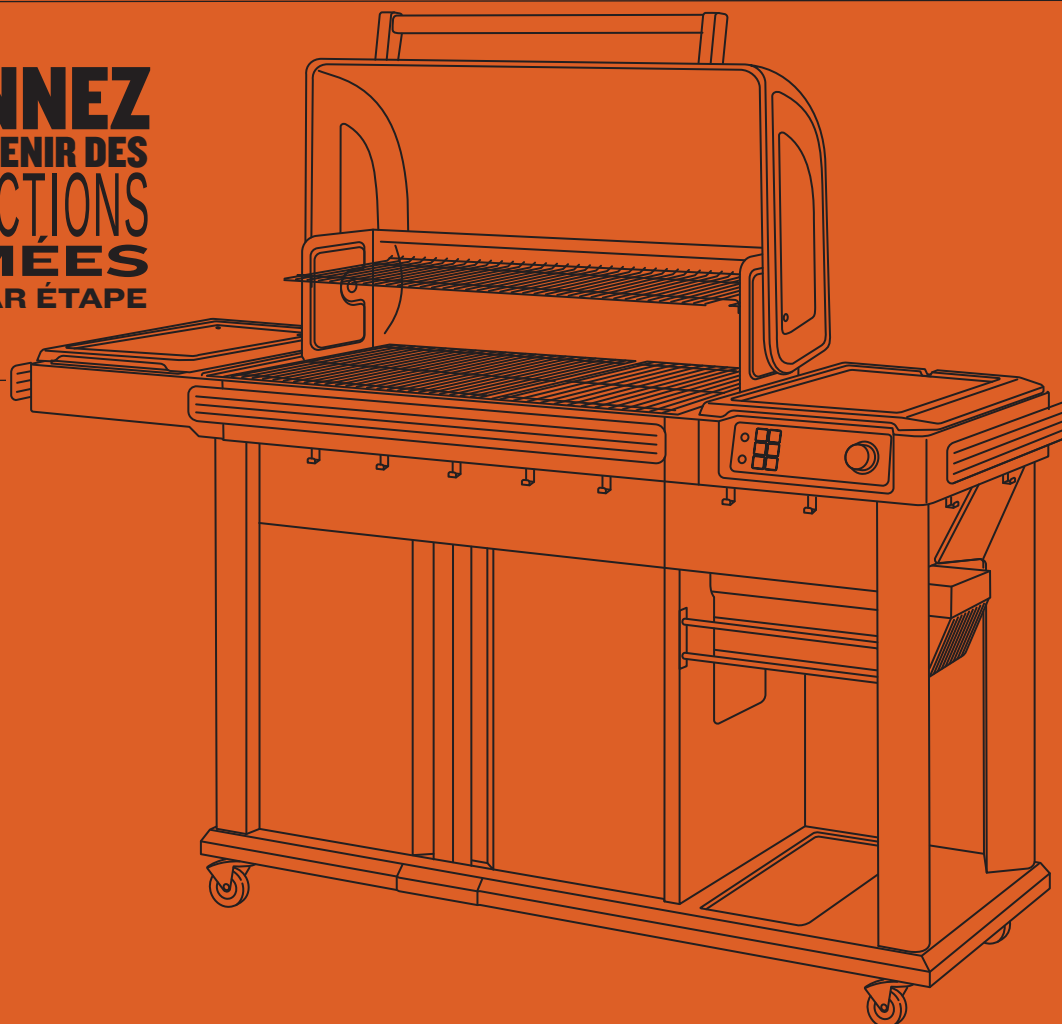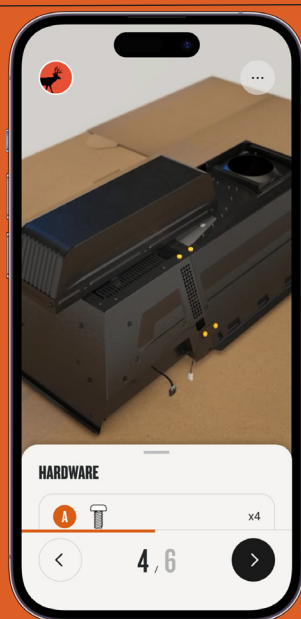

L'UNE DES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE EST LE NON-RESPECT DES DISTANCES REQUISES (ESPACES D'AIR) PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES. IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT QUE CE PRODUIT SOIT INSTALLÉ CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS.

IMPORTANT: À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE. À LIRE SOIGNEUSEMENT.

T17643

©2024 TRAEGER PELLET GRILLS LLC.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TRAERGER PELLET GRILLS LLC

533 SOUTH 400 WEST
SALT LAKE CITY, UT 84101



TRAERGER.COM

AVANT DE CONSTRUIRE

VEUILLEZ LIRE CE GUIDE D'ASSEMBLAGE ET VOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE VOTRE BARBECUE TRAEGER^{MD}. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DE CE GUIDE D'ASSEMBLAGE ET DE VOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES, VOIRE LA MORT.

Lorsque vous utilisez votre barbecue, maintenez une distance MINIMALE de 50,8 cm (20 po) entre le barbecue et tout combustible proche, y compris les balustrades en bois, le revêtement de la maison, les cadres de fenêtres, les meubles, les arbres, les poubelles, etc. N'installez pas et ne faites pas fonctionner ce barbecue sur des sols ou des surfaces combustibles, à l'intérieur, ou sous un plafond ou un surplomb combustible. Lisez le guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions et des avertissements supplémentaires.

ESPACE DE CONFIGURATION

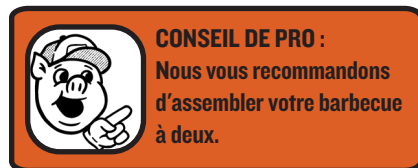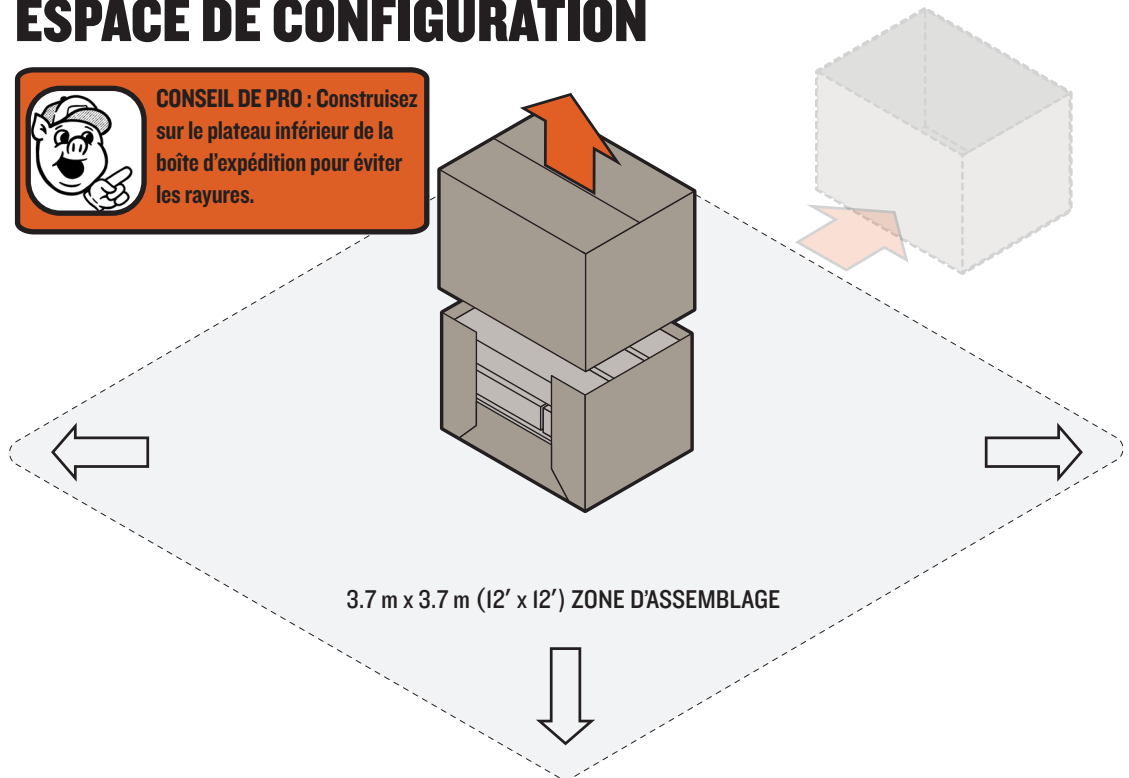

CONFIGURATION

Une fois tous les composants déballés, disposez les pièces sur le plateau inférieur de la boîte d'expédition.

REGROUPEZ LES BOÎTES EN FONCTION DE LEURS SYMBOLES D'IDENTIFICATION, COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS :



COMPARTIMENTS ET PIEDS




ARMOIRE ET ROULETTES



BRÛLEUR LATÉRAL, BASE ET APPAREIL DE CONTRÔLE



COUVERCLE ET PIÈCES INTERNES

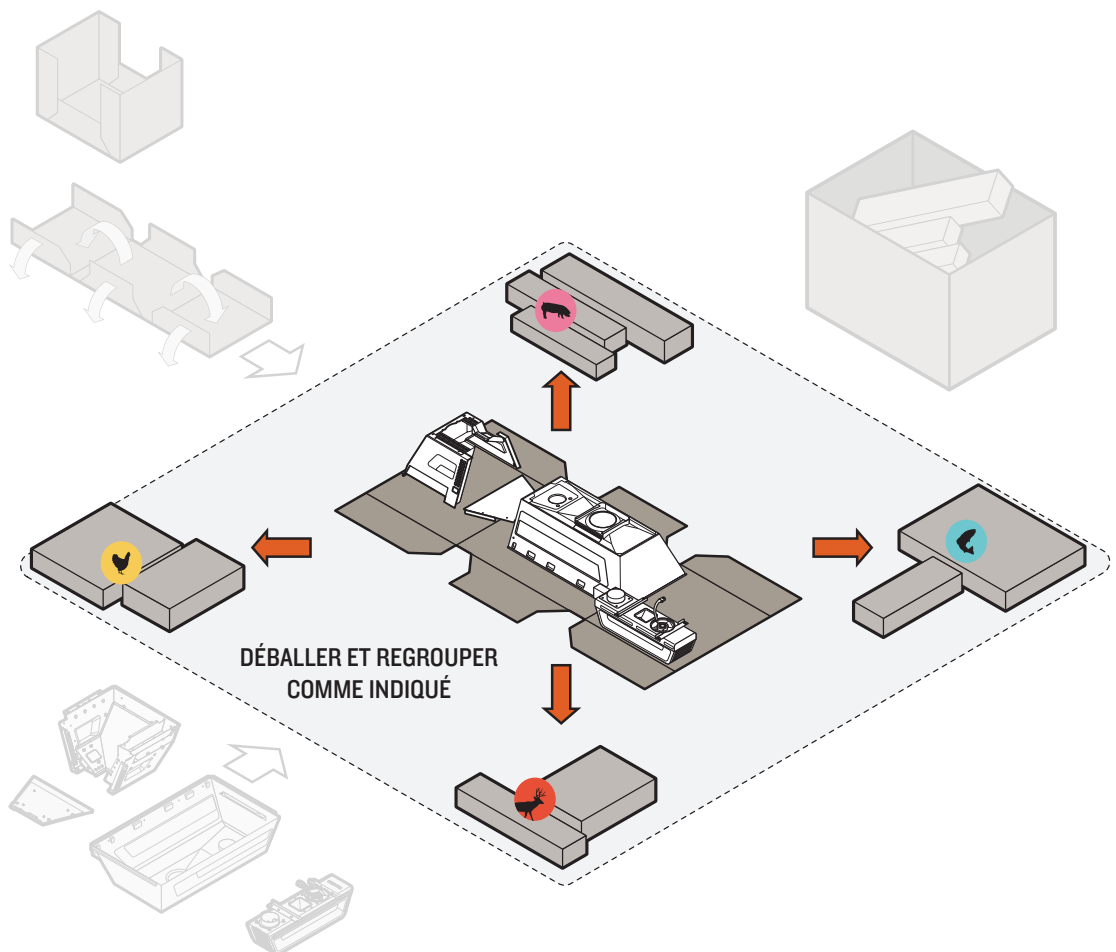

MATÉRIEL (QUANTITÉS TOTALES)

ÉCHELLE 1 : 1



x42
x2 supplémentaire

1/4
20
0.75 po




x97
x6 supplémentaire

1/4
20
0.5 po




x2

0,375
CHAPE




x6
x1 supplémentaire

ATTACHE
POUR CORDON
D'ALIMENTATION

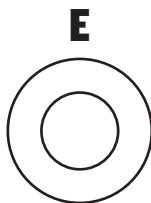

x2

0,375
RONDELLE

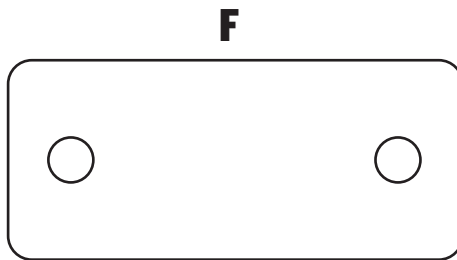

x4

PLAQUE
DE MONTAGE



x2
x1 supplémentaire

GOUPILLE
90°



x2 supplémentaire

PARE-
CHOC
SILICONE




x2

GOUPILLE
INFÉRIEURE,
PORTE DE
L'ARMOIRE





CHAPITRES



CHAPITRE 1 – PAGE 5 COMPARTIMENTS ET PIEDS

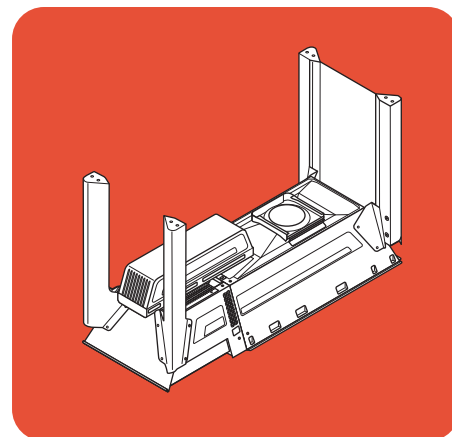


CHAPITRE 2 – PAGE 13 ARMOIRE ET ROULETTES

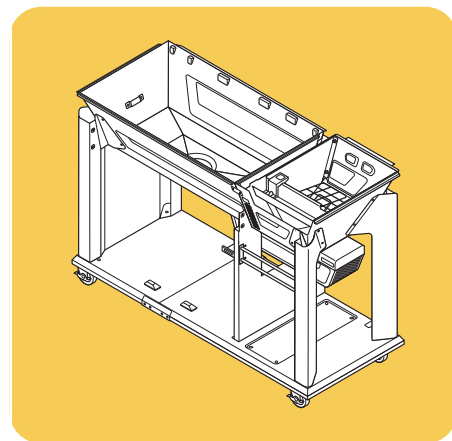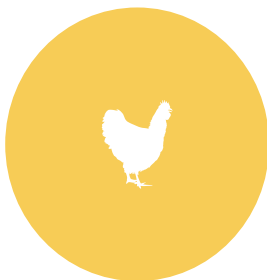


CHAPITRE 3 – PAGE 21 BRÛLEUR LATÉRAL, BASE ET APPAREIL DE CONTRÔLE

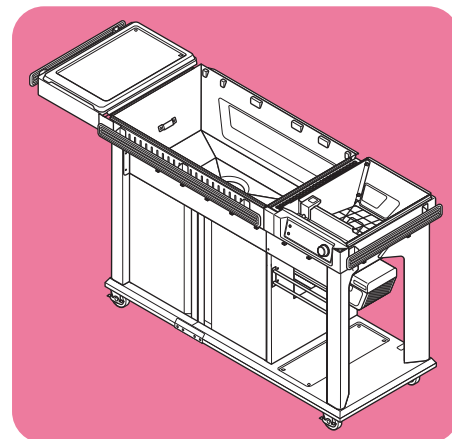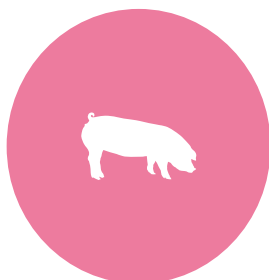

CHAPITRE 4 – PAGE 43 COUVERCLE ET PIÈCES INTERNES

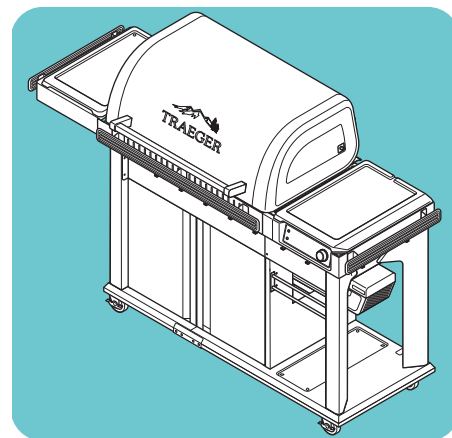


CHAPITRE 1

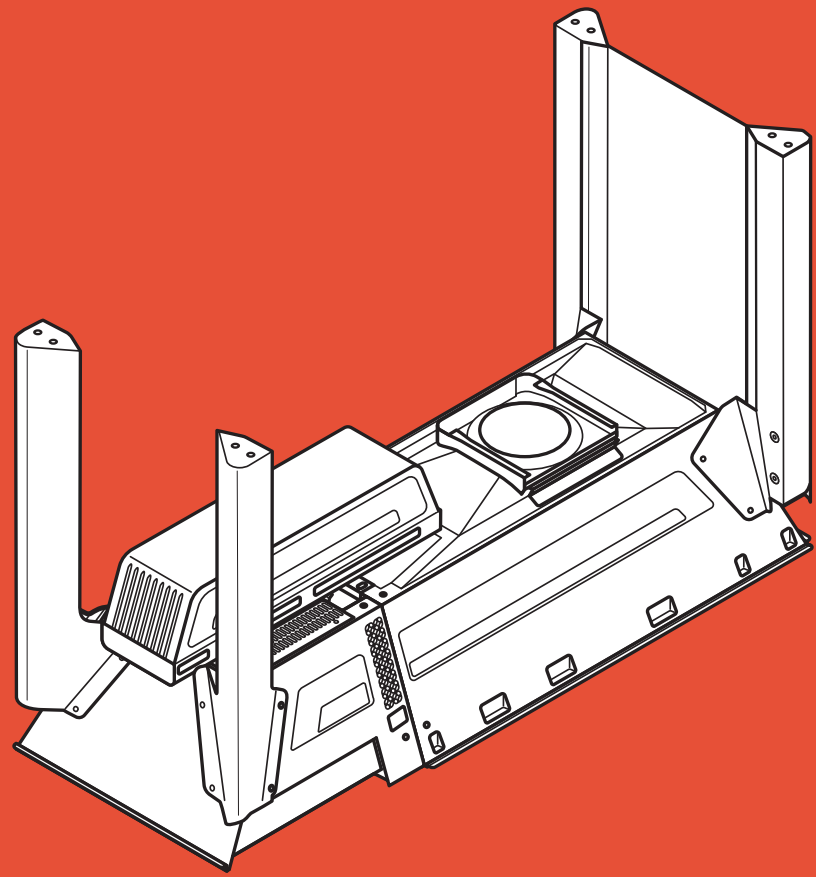

COMPARTIMENTS ET PIEDS





CHAPITRE 1


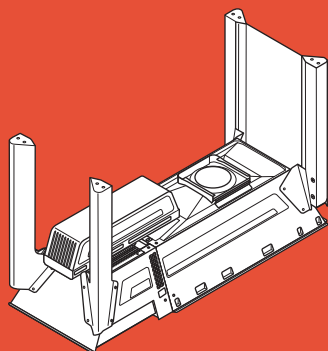


CONSEIL DE PRO : Serrez d'abord toutes les vis à la main, puis terminez le serrage à l'aide d'un tournevis.



1 INSTALLER LA GRILLE DE SÉCURITÉ

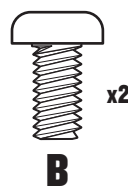

x2

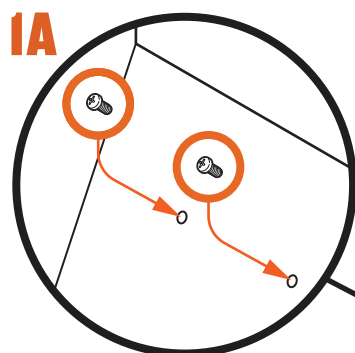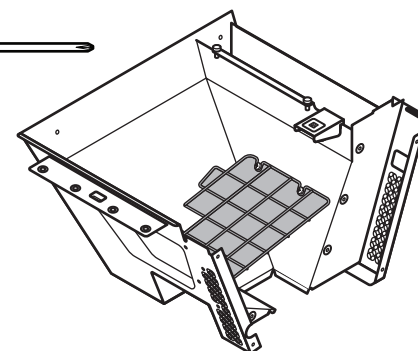

1B


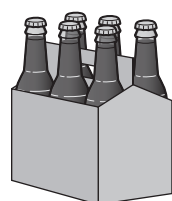
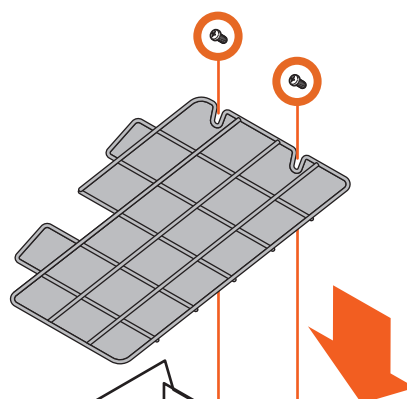


6






2 ASSEMBLER LA TRÉMIE

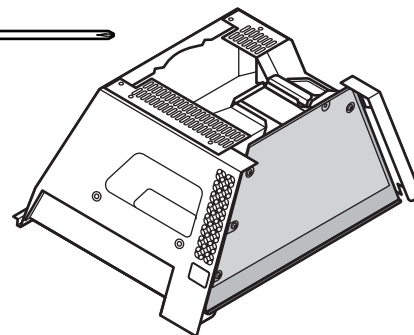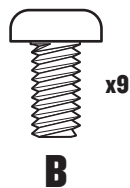

2A




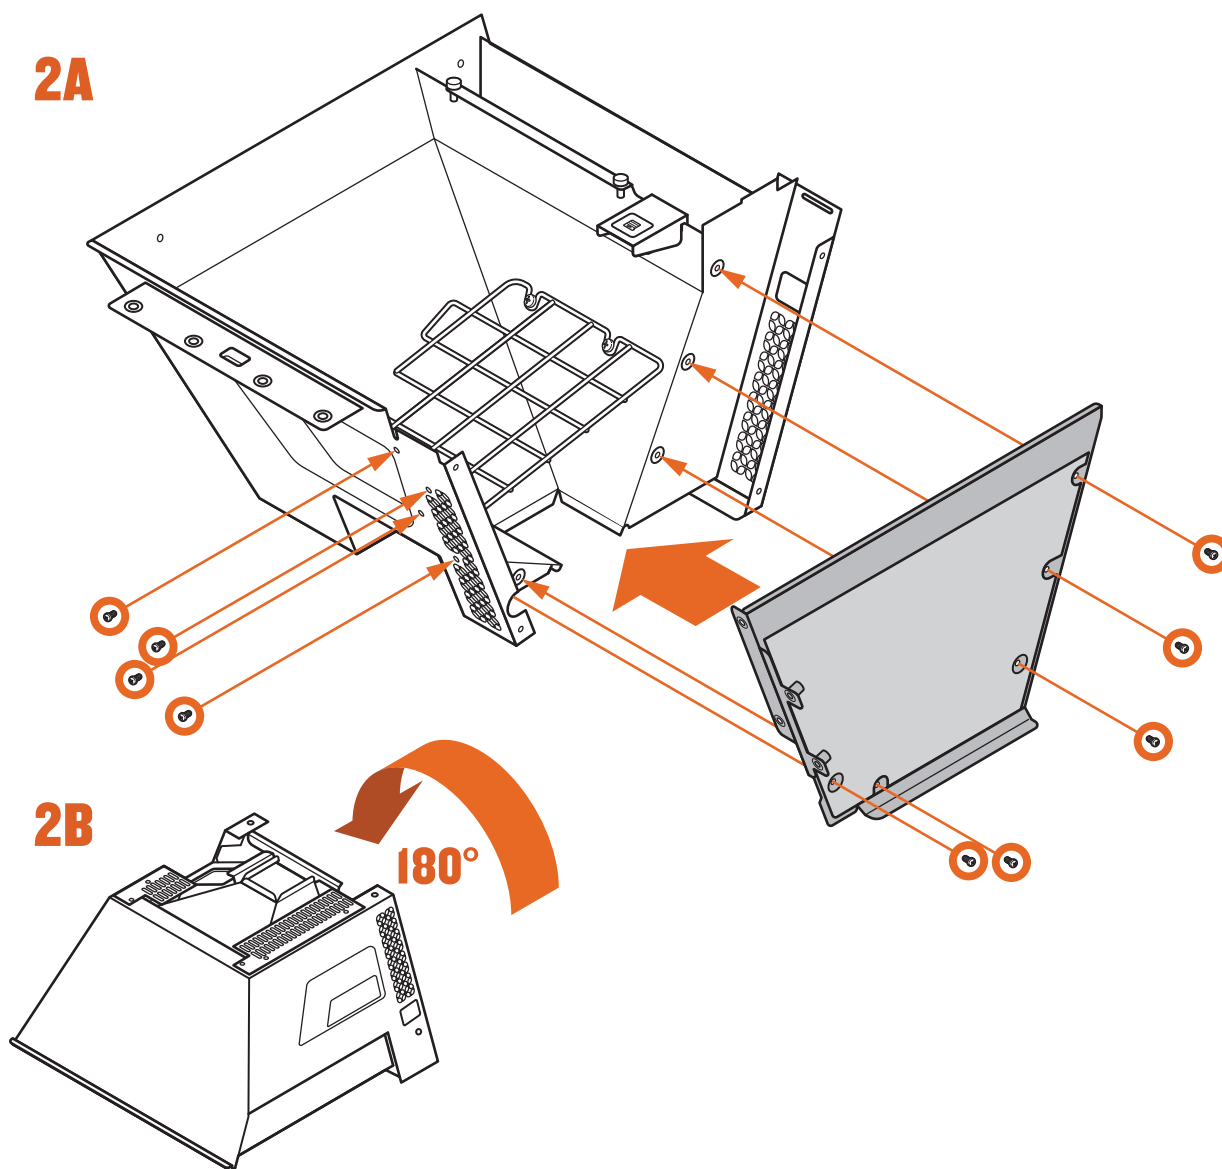


2B

180°



3A FIXER LA TRÉMIE AU CORPS

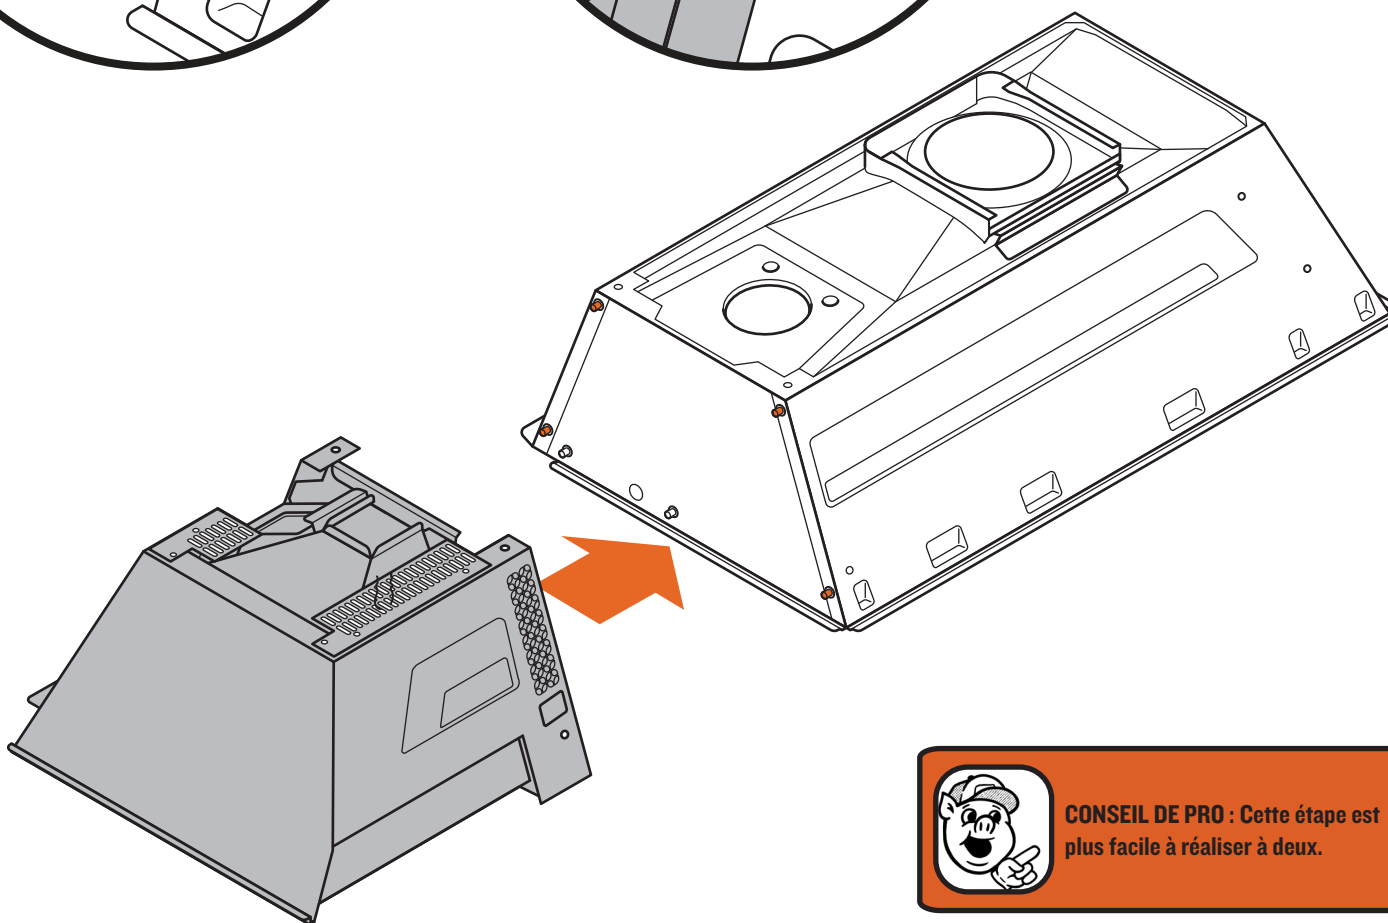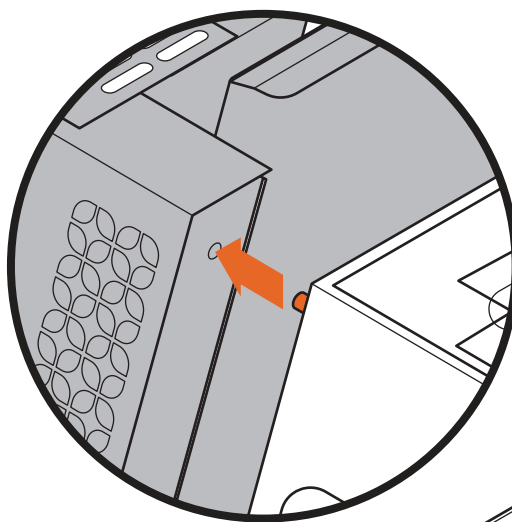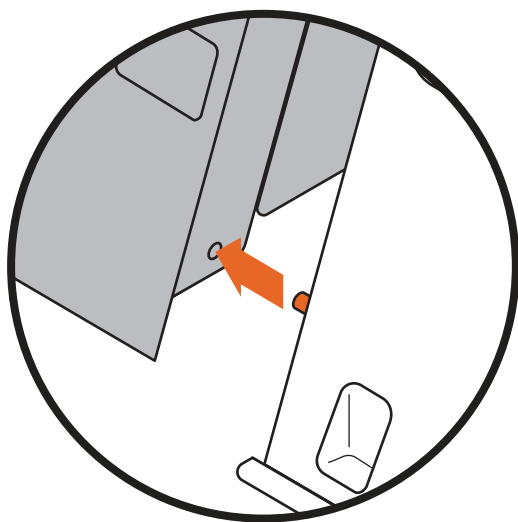
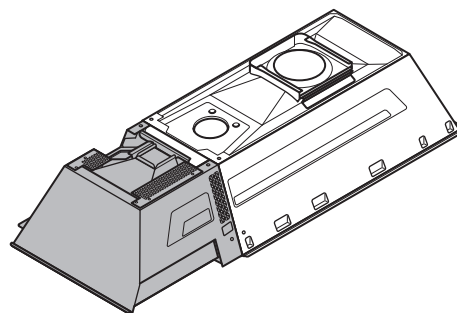


CONSEIL DE PRO : Cette étape est plus facile à réaliser à deux.







3B FIXER LA TRÉMIE AU CORPS

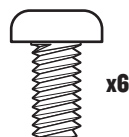


x6

B

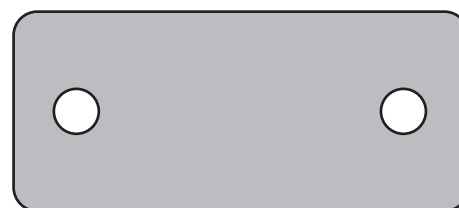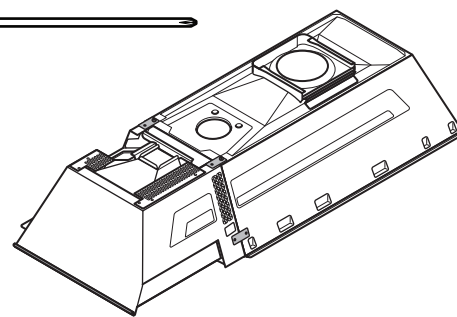



x4

F

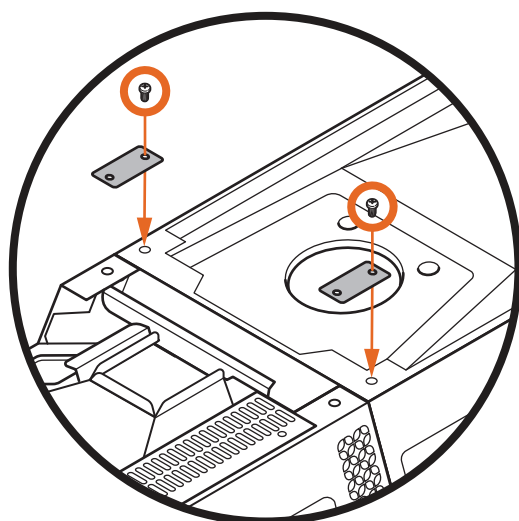


CONSEIL DE PRO : N'installez qu'une seule vis dans chaque support supérieur.

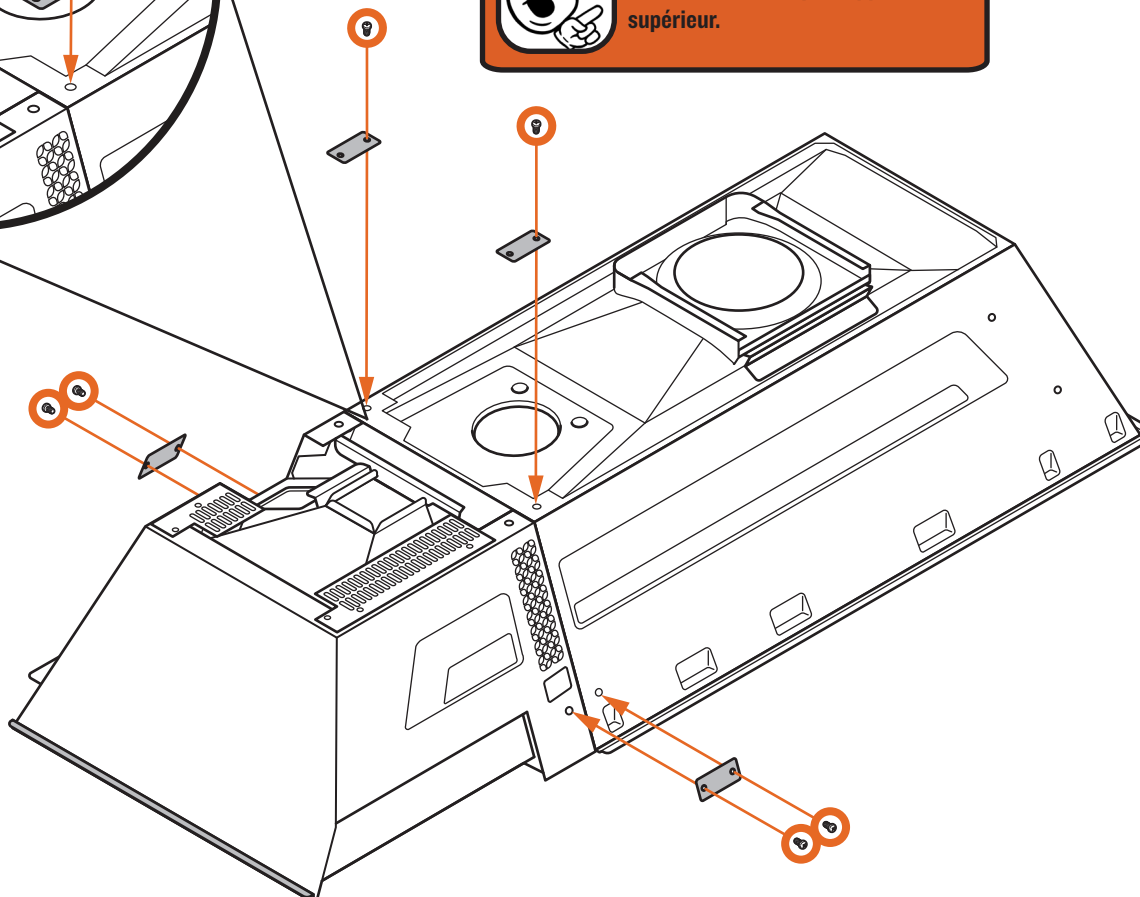

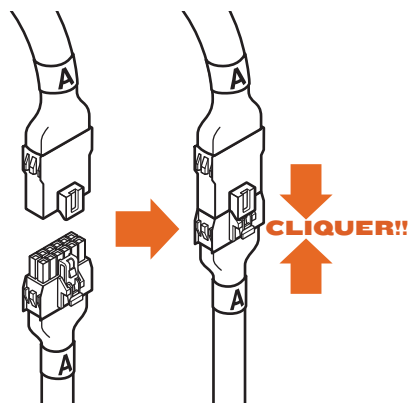


4 CONNECTER LA BOÎTE DE TARIÈRE

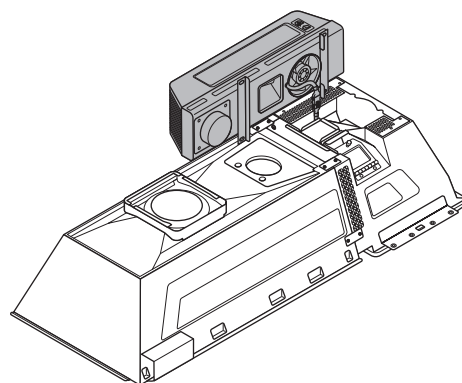

CONSEIL DE PRO : Demandez à une deuxième personne de tenir la boîte de tarière pendant que vous branchez le cordon.




CONSEIL DE PRO : N'oubliez pas de retirer le lien torsadé et le ruban adhésif qui retient le cordon.

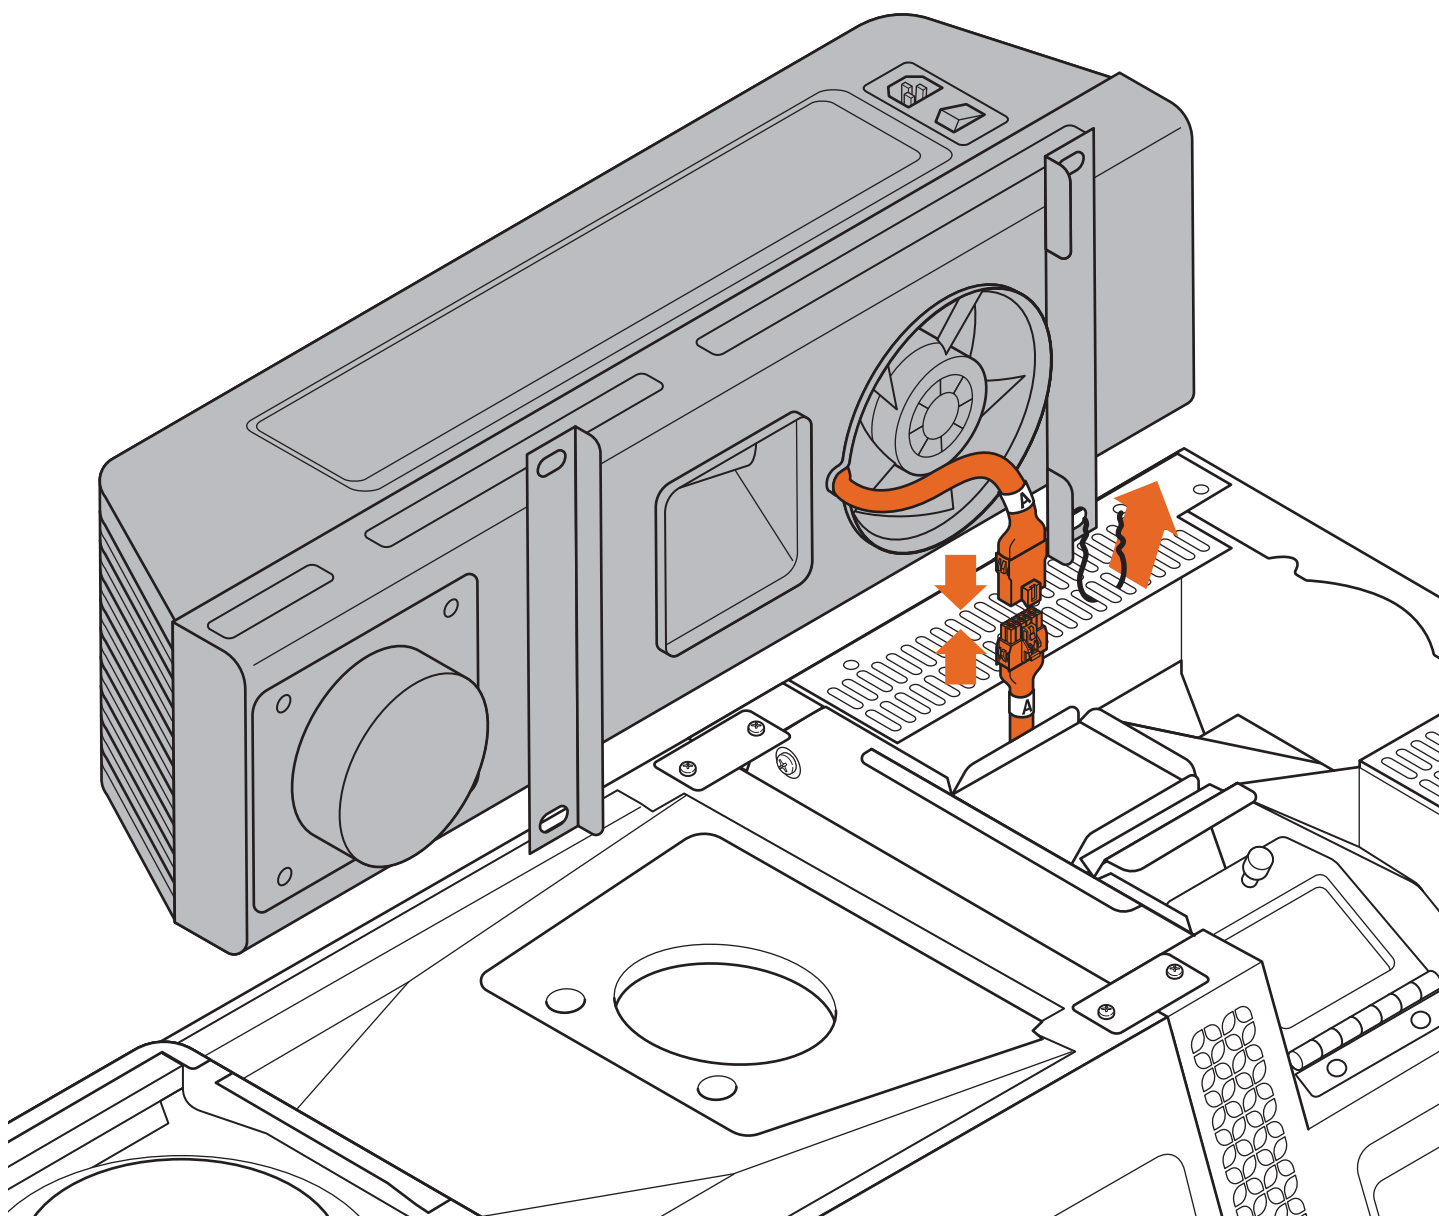




5 FIXER LA BOÎTE DE TARIÈRE





Utilisez à présent
CETTE vis!

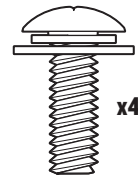

x4

A

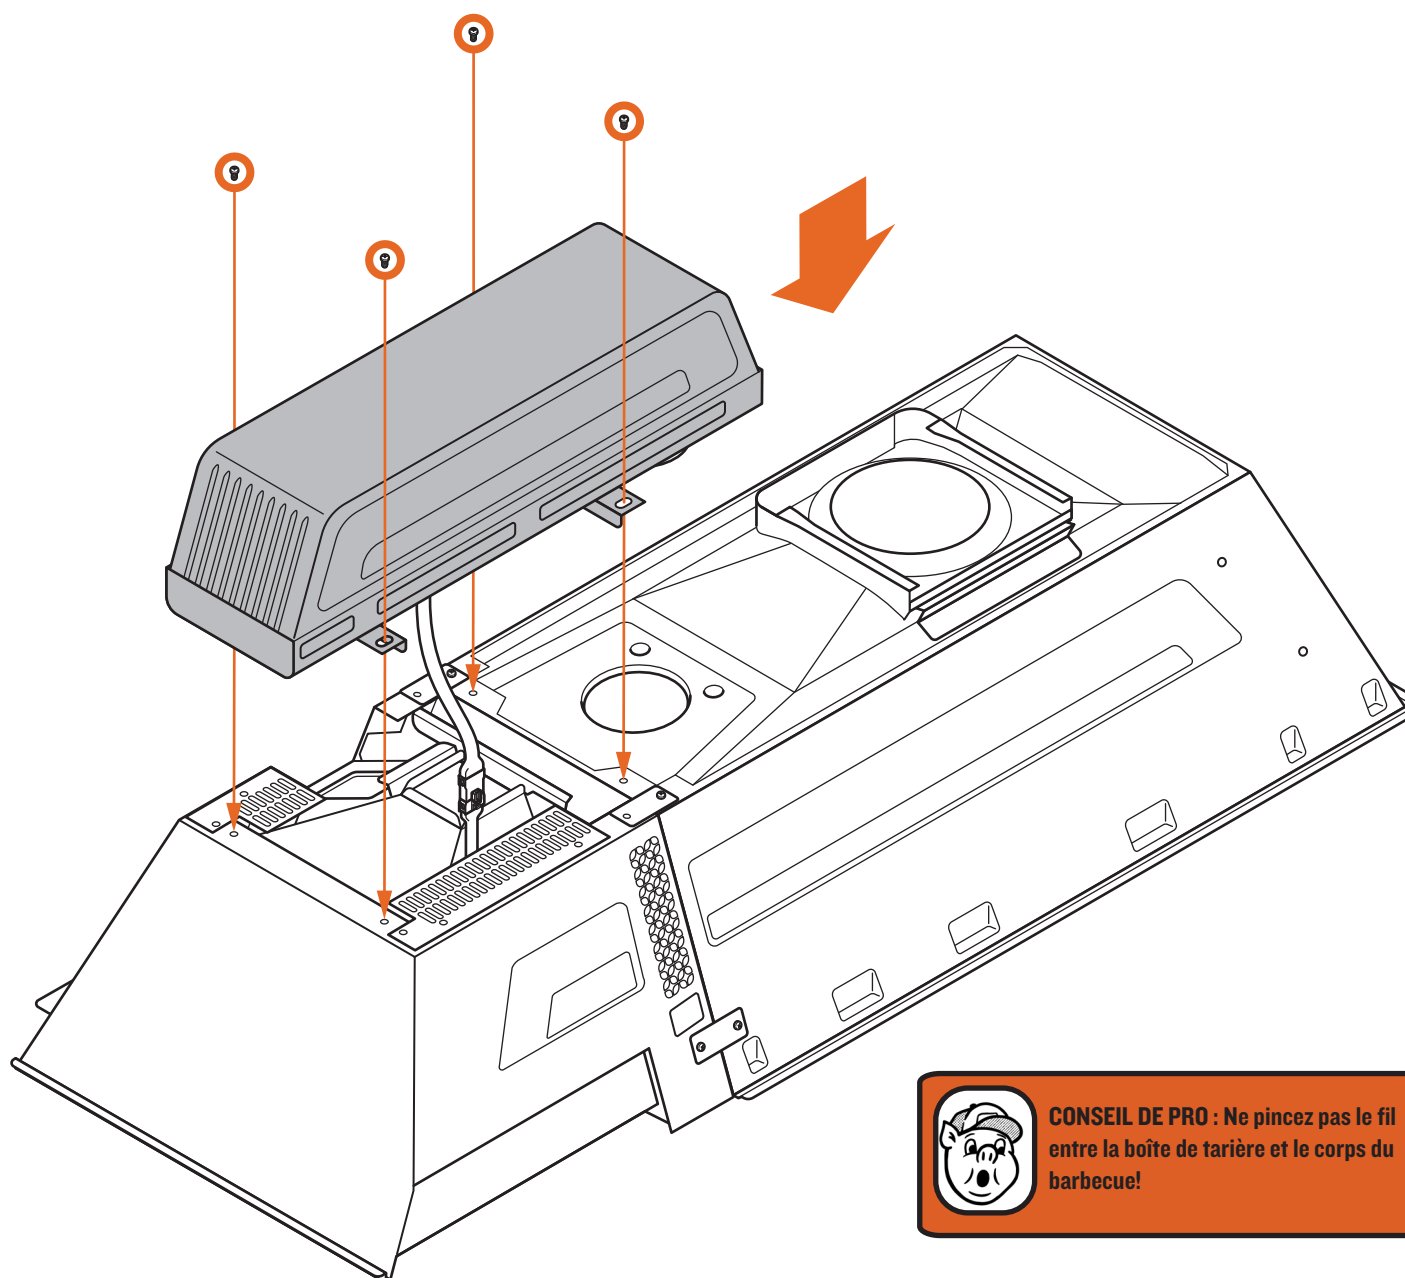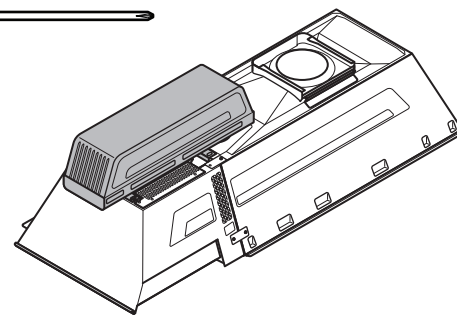


CONSEIL DE PRO : Ne pincez pas le fil
entre la boîte de tarière et le corps du
barbecue!







6 FIXER LES JAMBES




Utilisez à nouveau
CETTE vis!

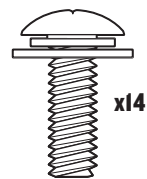


A

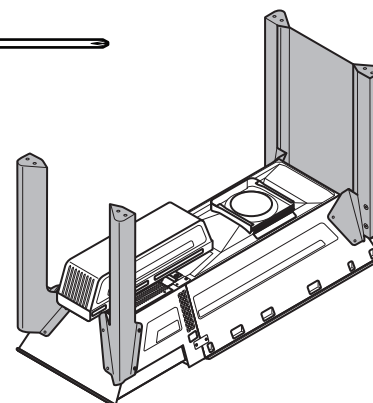


CONSEIL DE PRO : Alignez les trous de vis dans les jambes avec les trous de vis dans le corps du barbecue et la trémie.

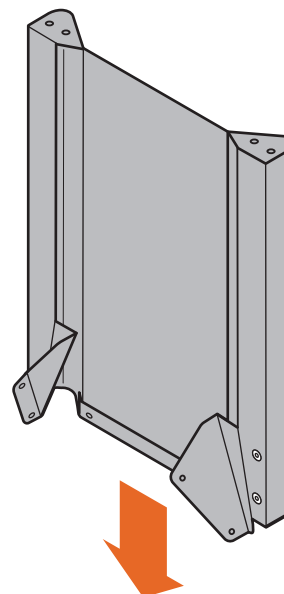


CONSEIL DE PRO : Vous pouvez presser doucement les pieds pour aligner les vis avant de finir de les serrer à l'aide d'un tournevis.

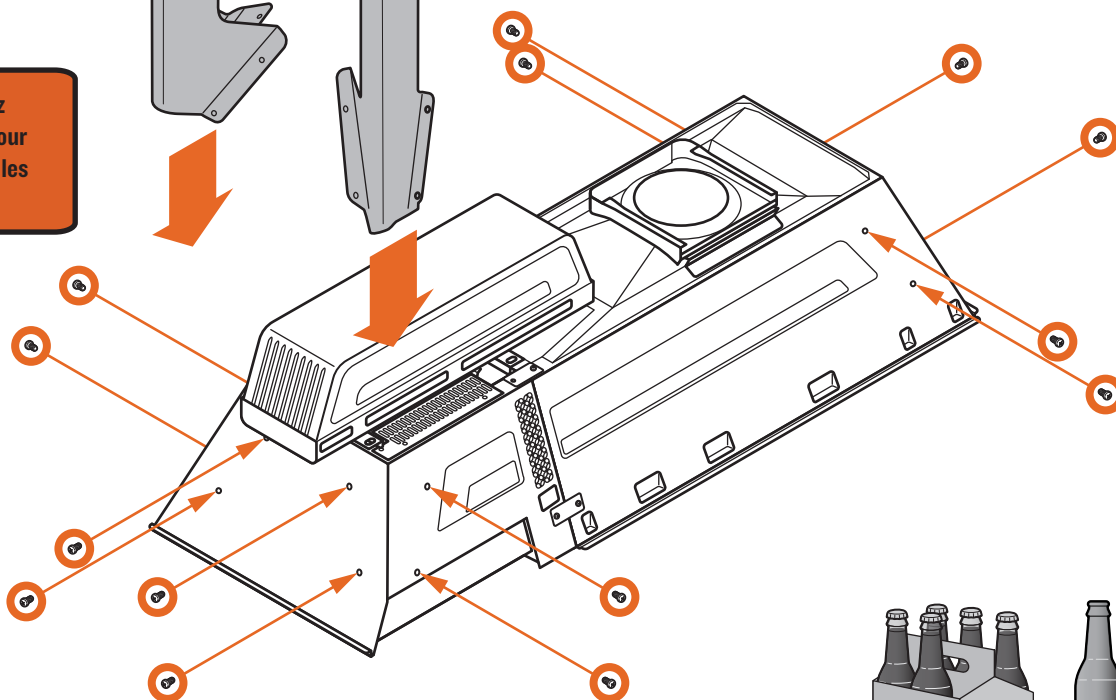

**JOLI TRAVAIL!
CHAPITRE I TERMINÉ!**

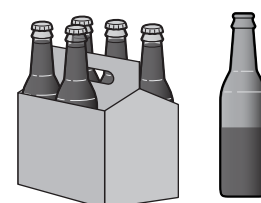


CHAPITRE 2


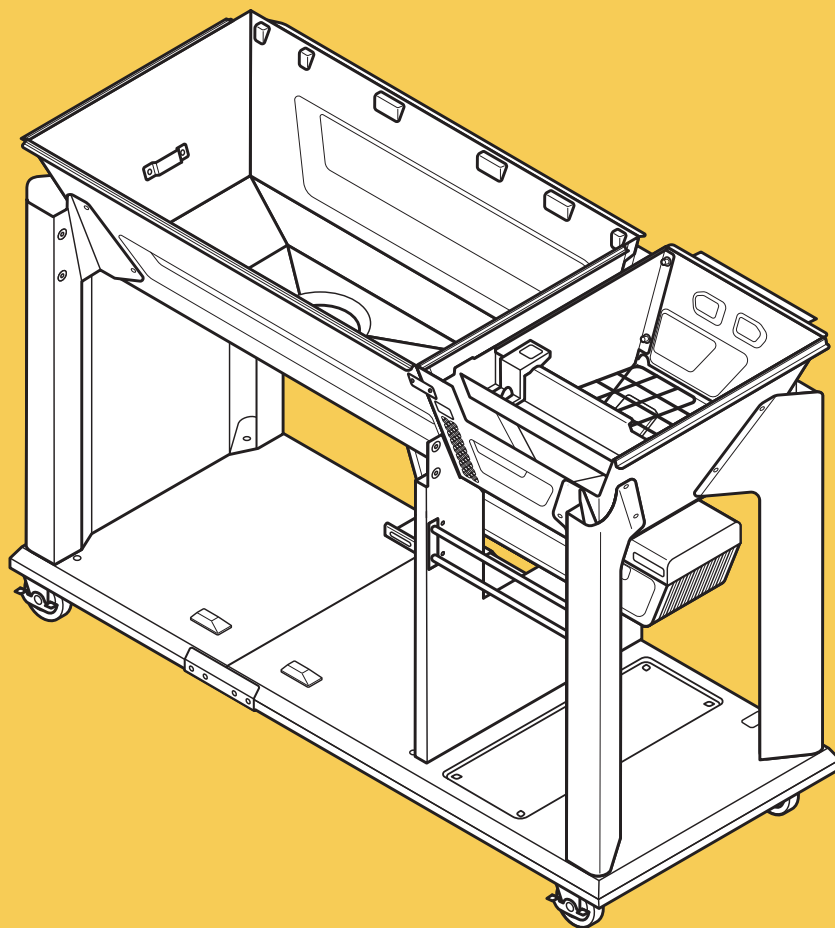


ARMOIRE ET ROULETTES

CHAPITRE 2

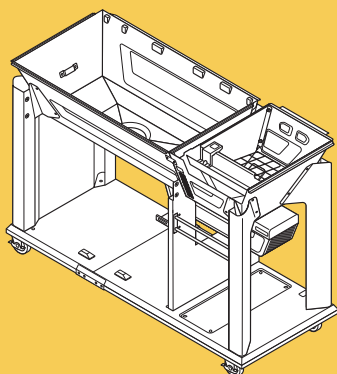


1 ASSEMBLER LA BASE

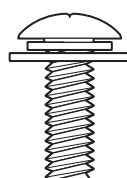


x8

A




x3

B




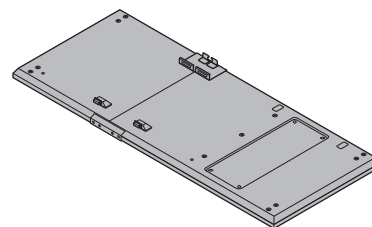


CONSEIL DE PRO : Serrez d'abord toutes les vis à la main, puis terminez le serrage à l'aide d'un tournevis.

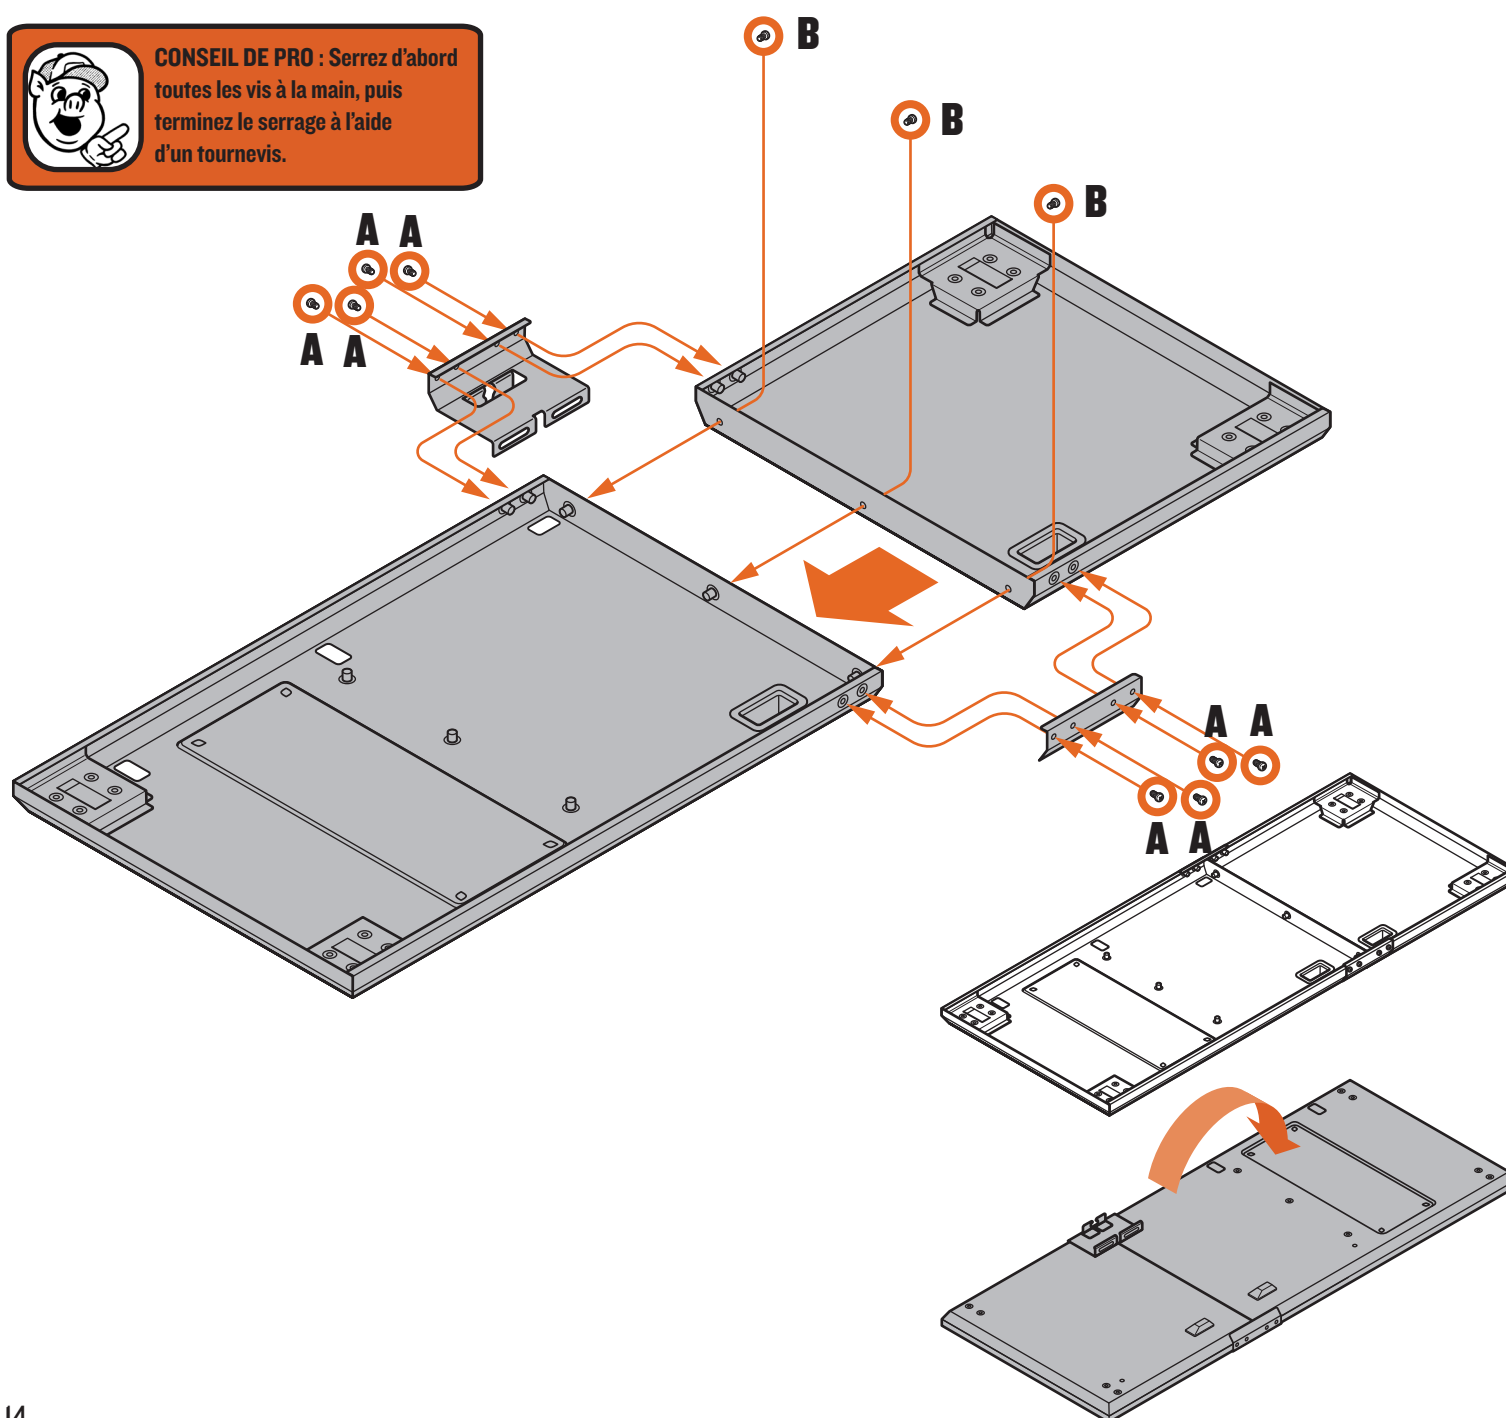








2 FIXER LA PAROI CENTRALE

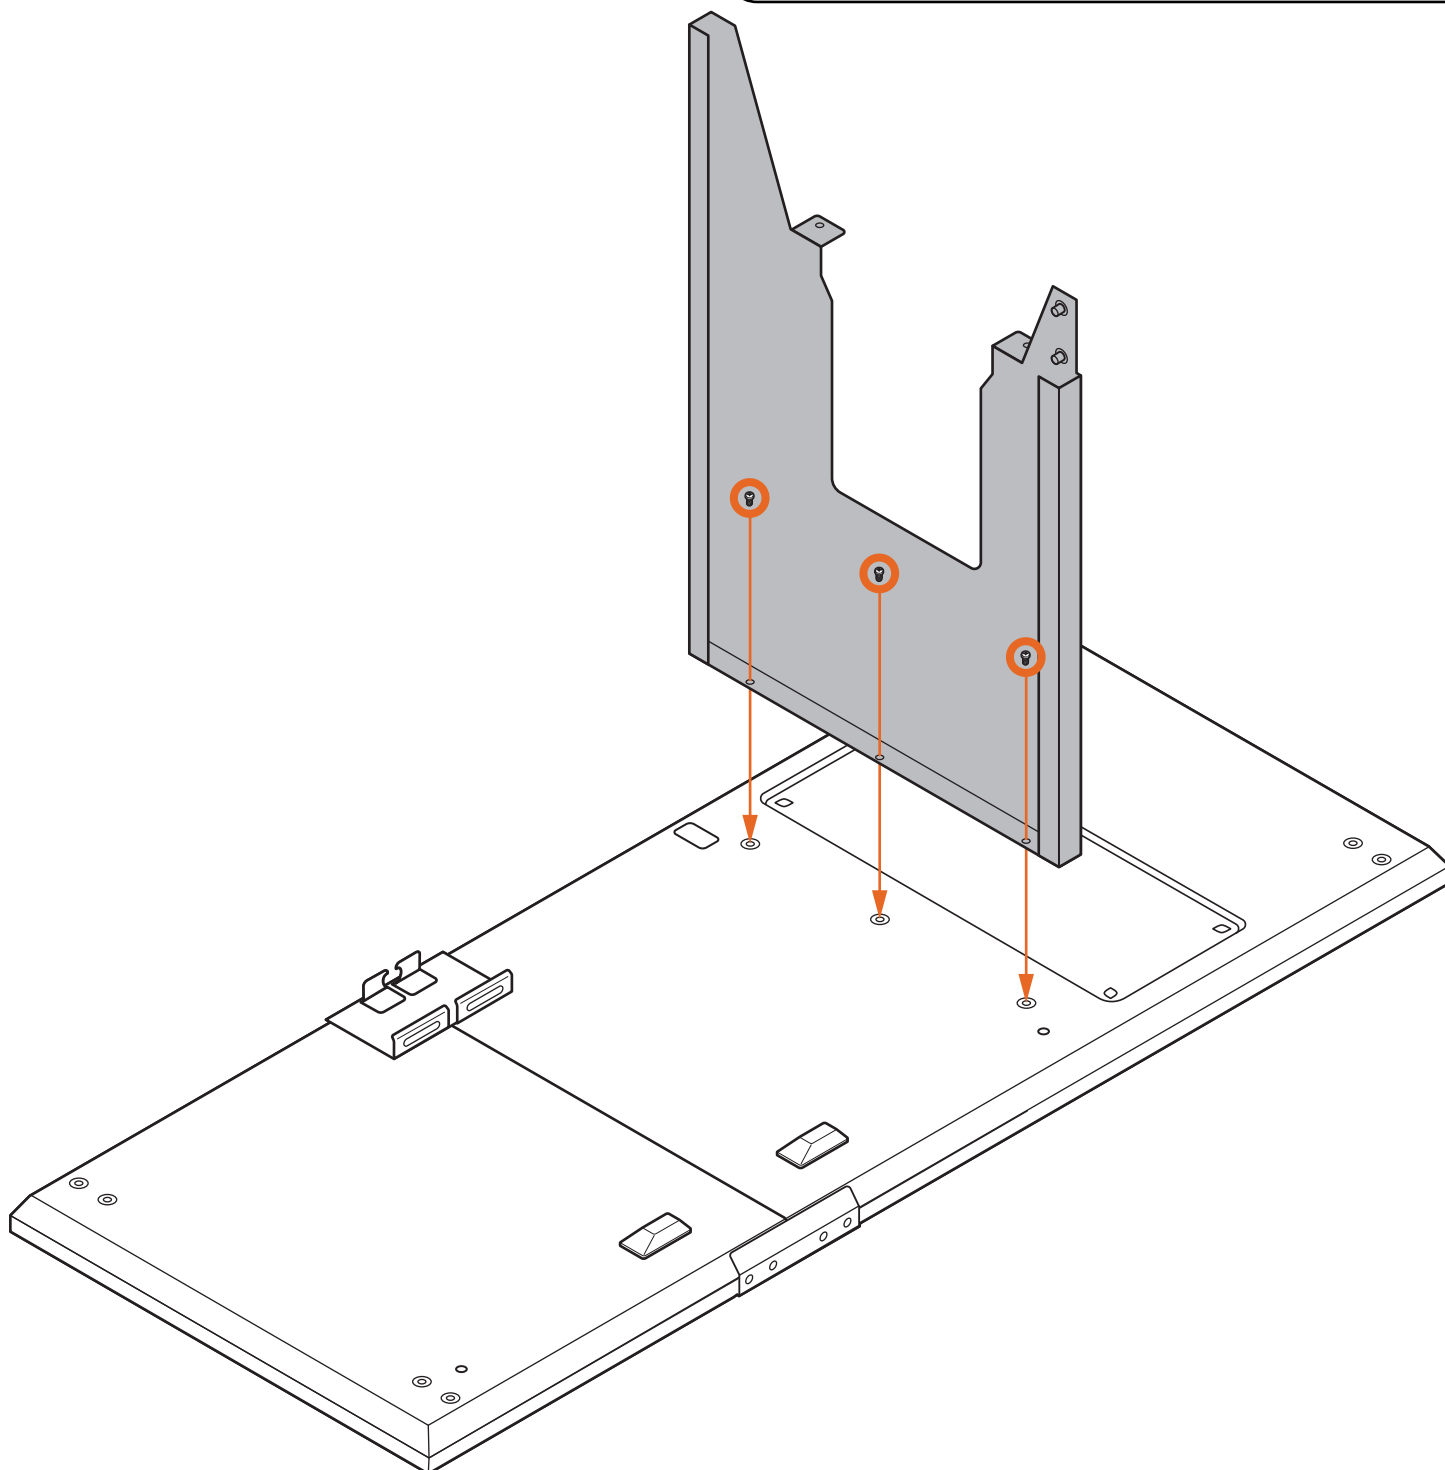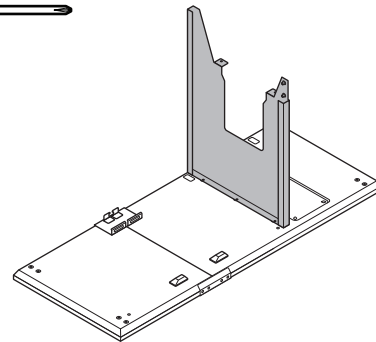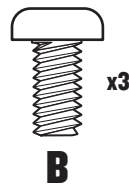





CONSEIL DE PRO : Demandez à une deuxième personne de vous aider à soulever et à faire pivoter la base.

3A FIXER LA BASE AU CORPS DU BARBECUE

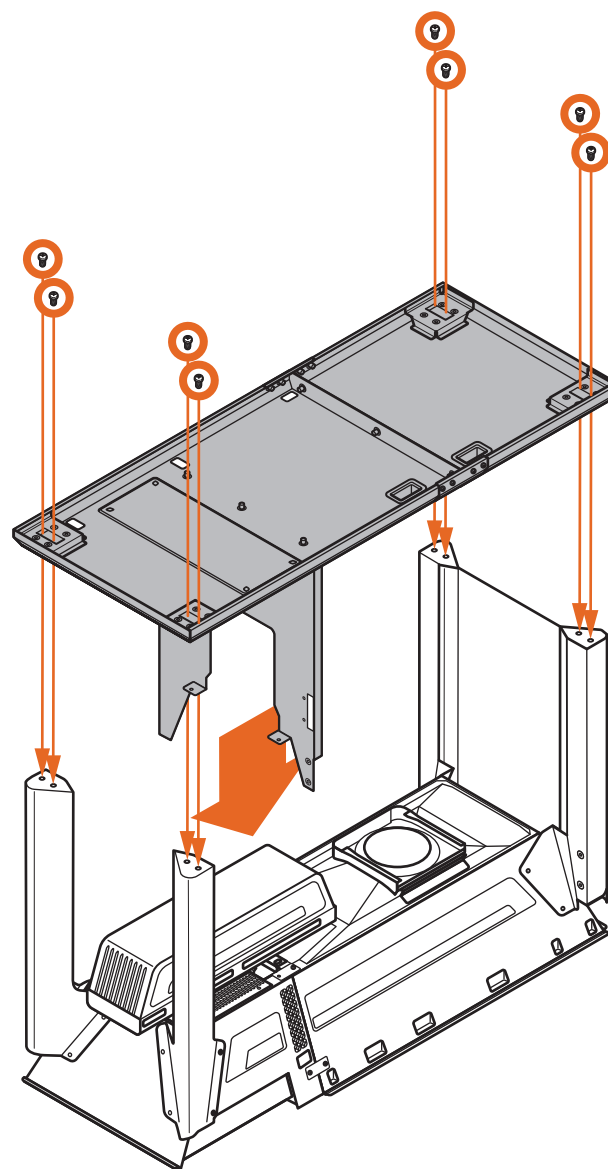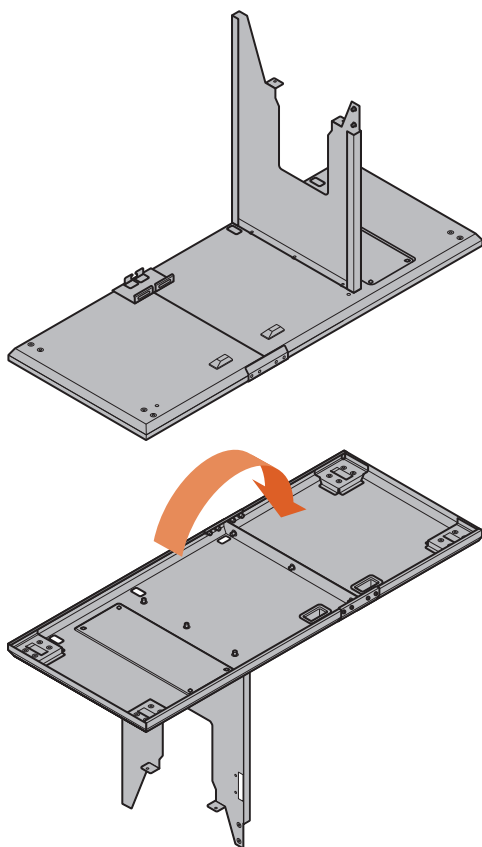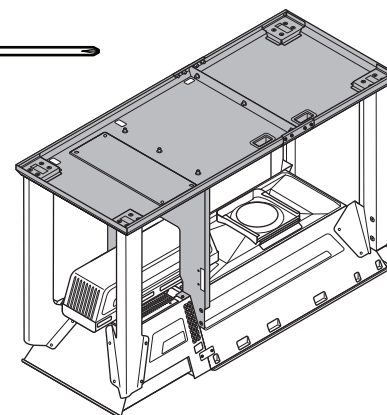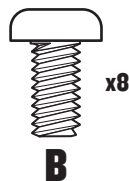





3B FIXER LA BASE AU CORPS DU BARBECUE

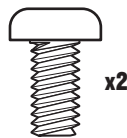

x2


B

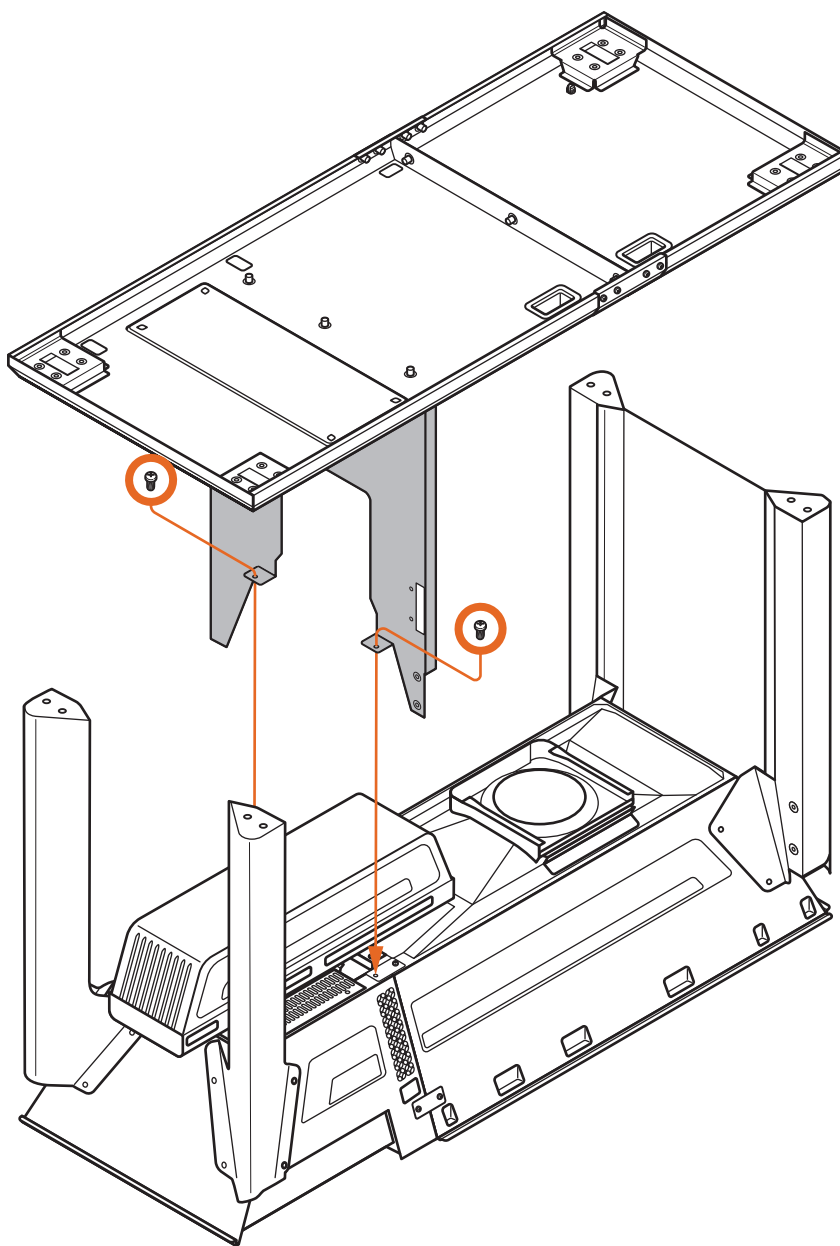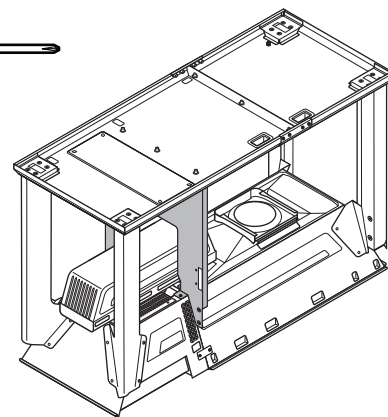




CONSEIL DE PRO : Cette étape utilise un matériel différent!

4 FIXER LES ROULETTES





Utilisez à nouveau
CETTE vis!

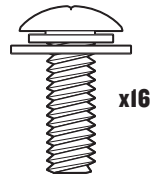

x16




A

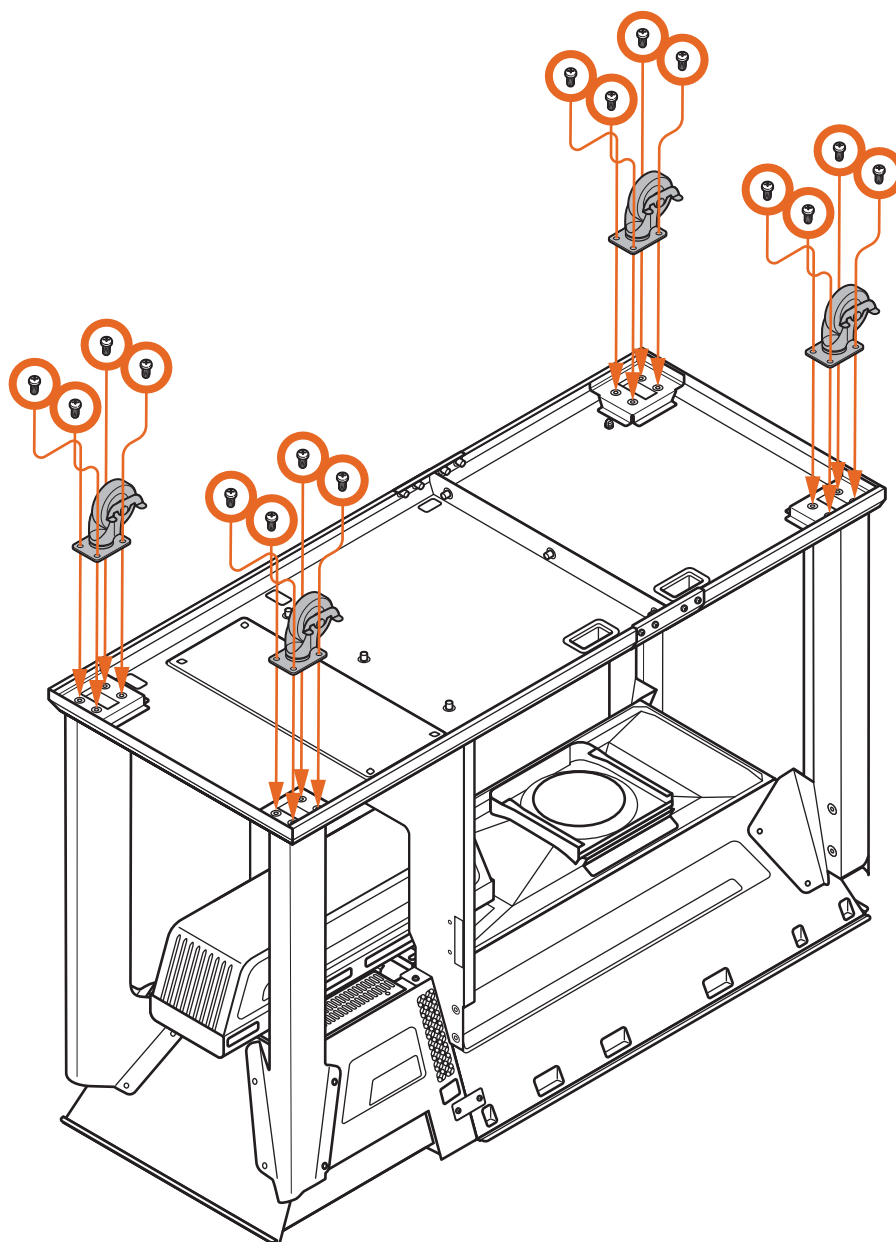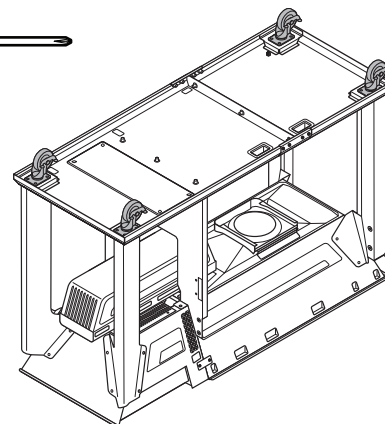



CONSEIL DE PRO : Demandez à une deuxième personne de vous aider à soulever et à faire pivoter le barbecue.

5 RETOURNER LE BARBECUE

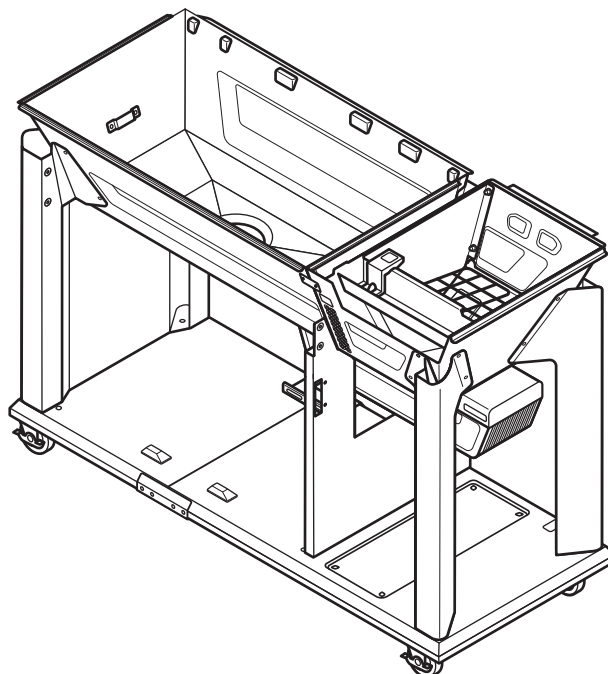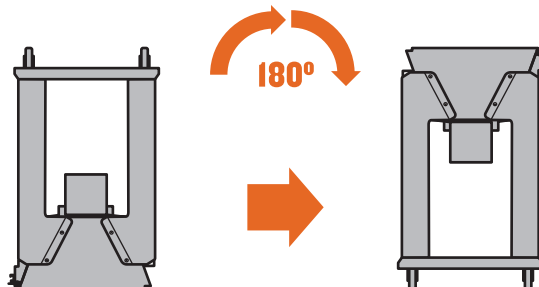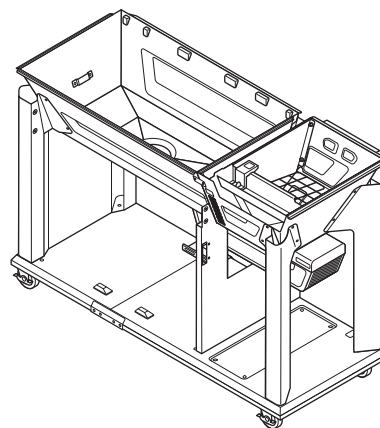

CONSEIL DE PRO : Verrouillez les roulettes pour empêcher le barbecue de rouler.






CONSEIL DE PRO :
Si vous avez besoin
d'aide pour cette
étape, scannez ce
code QR pour accéder
à nos instructions
interactives.




6 FIXER L'ÉTAGÈRE UTILITAIRE P.A.L.

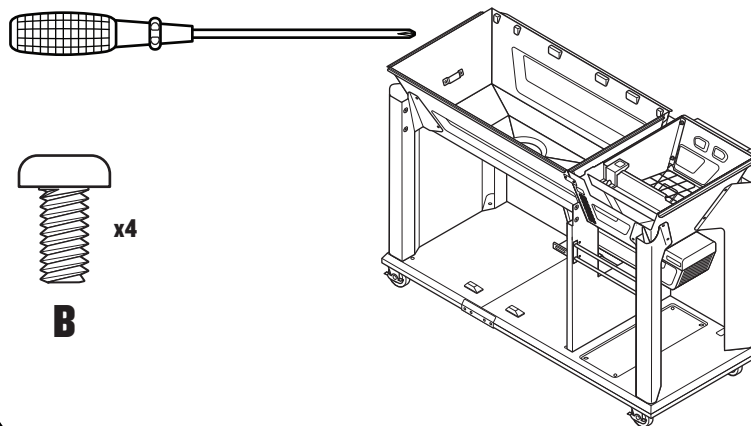


6A




6B

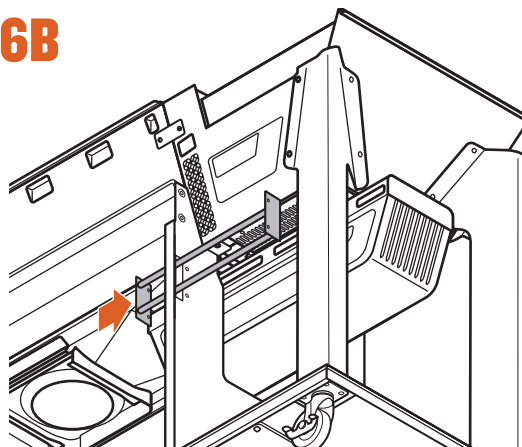


6C

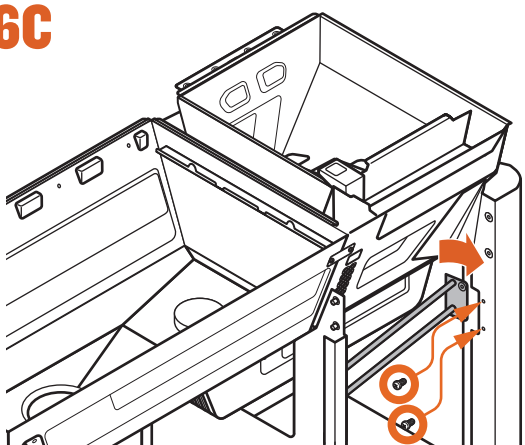

6D

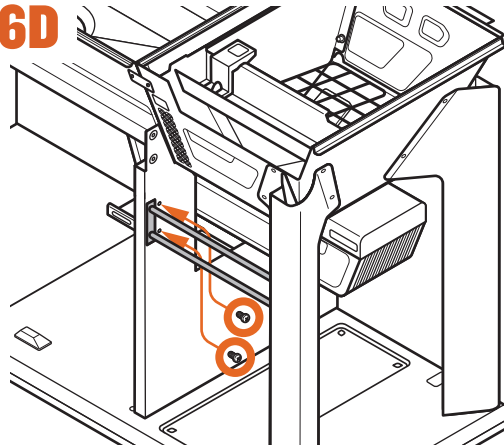


JOLI TRAVAIL!
CHAPITRE 2 TERMINÉ!

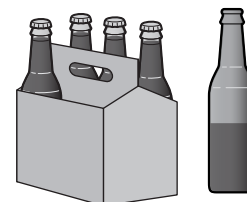




CHAPITRE 3

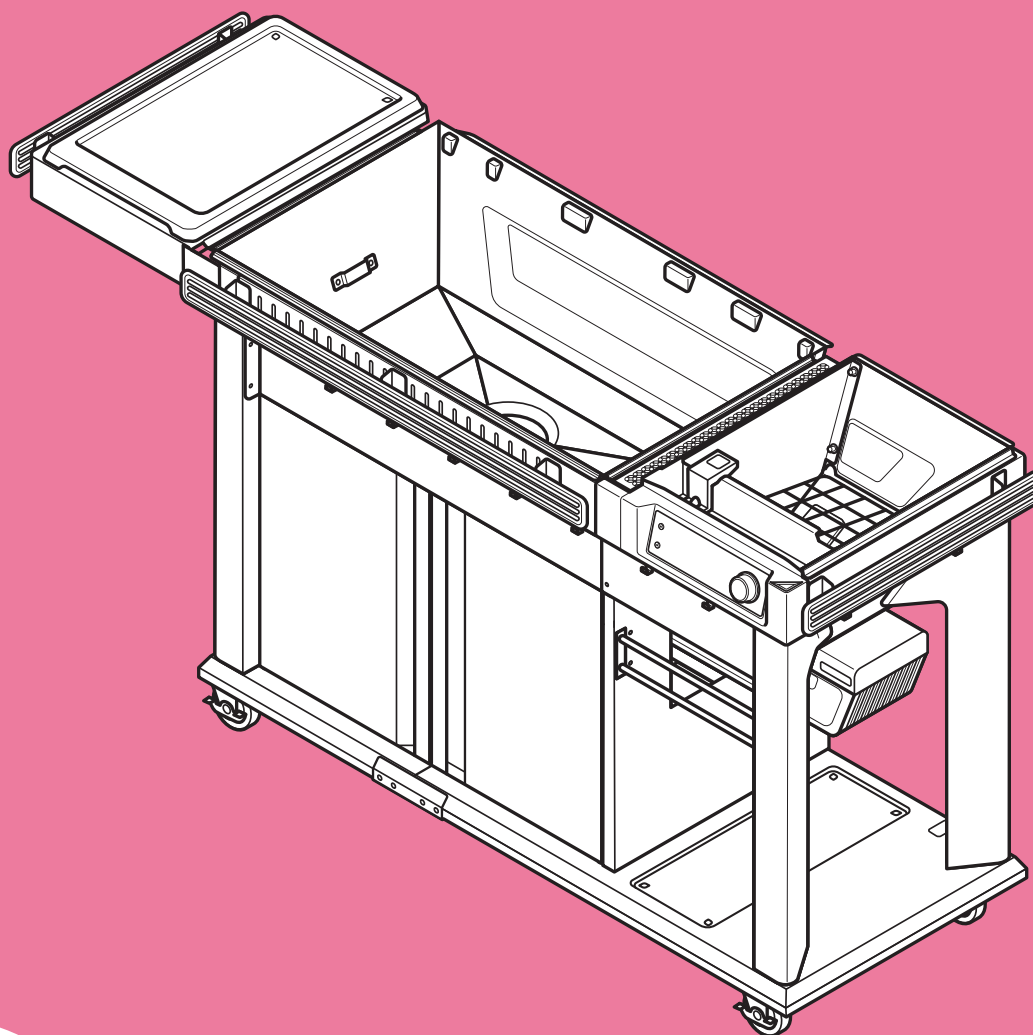

BRÛLEUR LATÉRAL, BASE ET APPAREIL DE CONTRÔLE








CHAPITRE 3

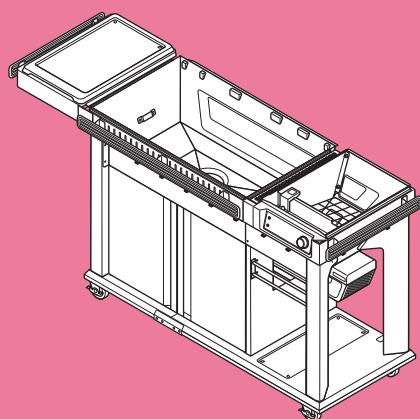

CONSEIL DE PRO : Serrez d'abord toutes les vis à la main, puis terminez le serrage à l'aide d'un tournevis.

1 CONSTRUIRE DES RAILS P.A.L.

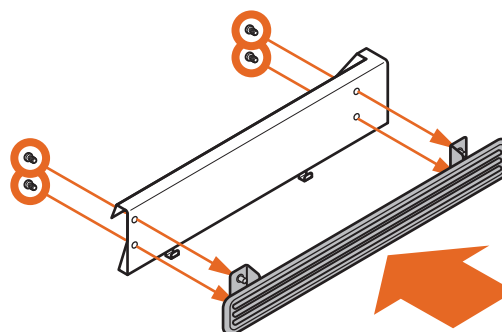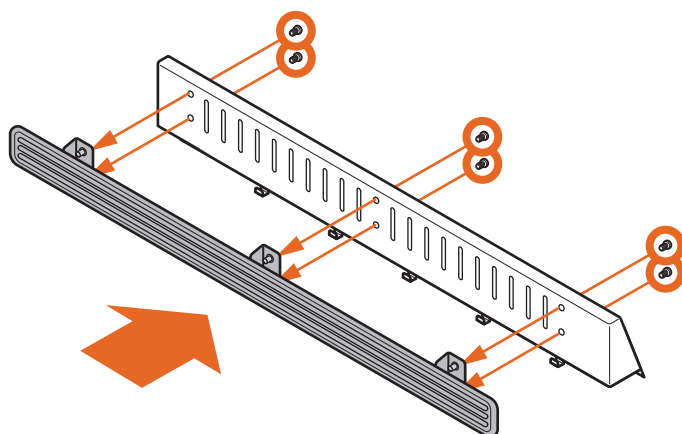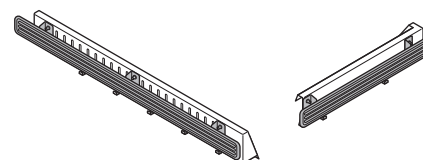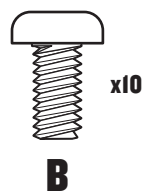



**CONSEIL DE PRO :**

Cette étape peut être délicate. Balayez notre code QR pour accéder à des animations vidéo sur l'assemblage. Passez au chapitre 3, étape 2 pour une vidéo.





CONSEIL DE PRO : Pour éviter que le matériel ne tombe dans la boîte de tarière, posez ce manuel sur la grille.

2 FIXER LA GARNITURE DU P.A.L.






x6

B

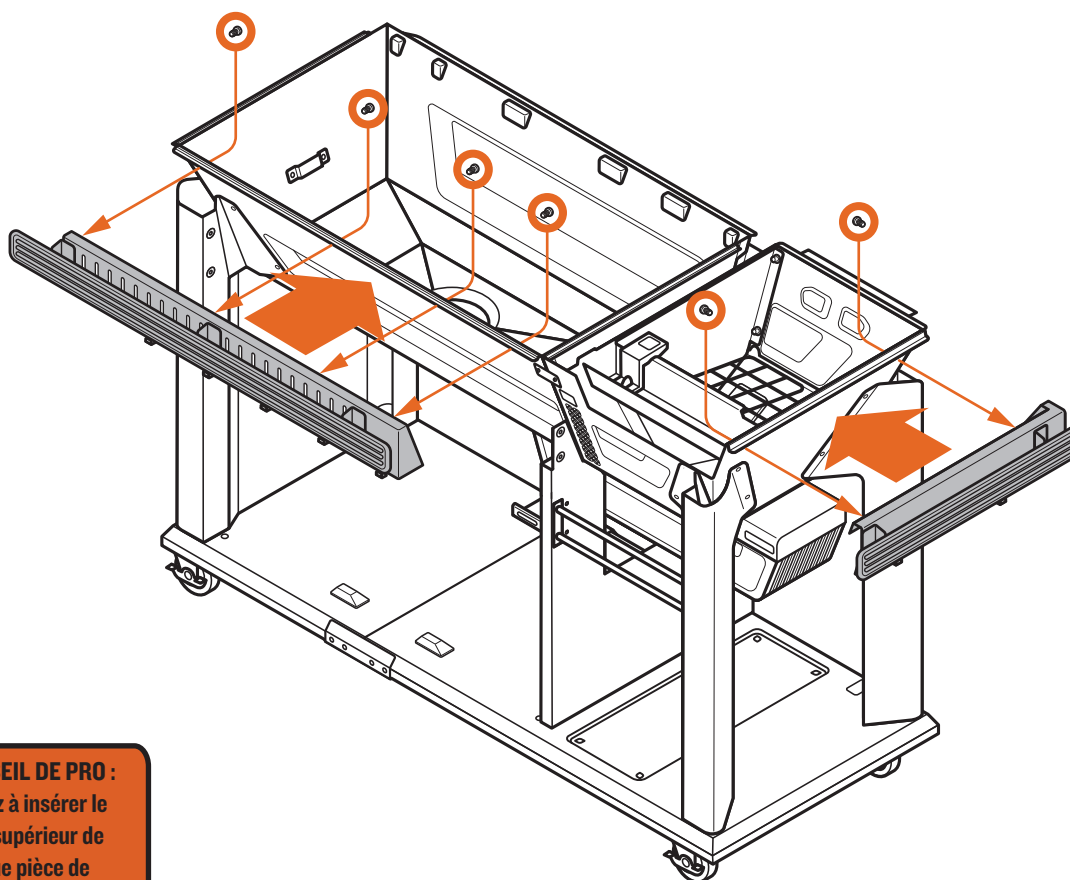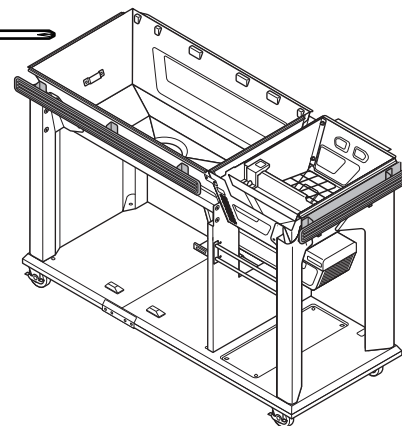**CONSEIL DE PRO :**


Veillez à insérer le bord supérieur de chaque pièce de garniture sous le rebord du barbecue.

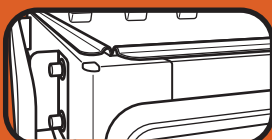


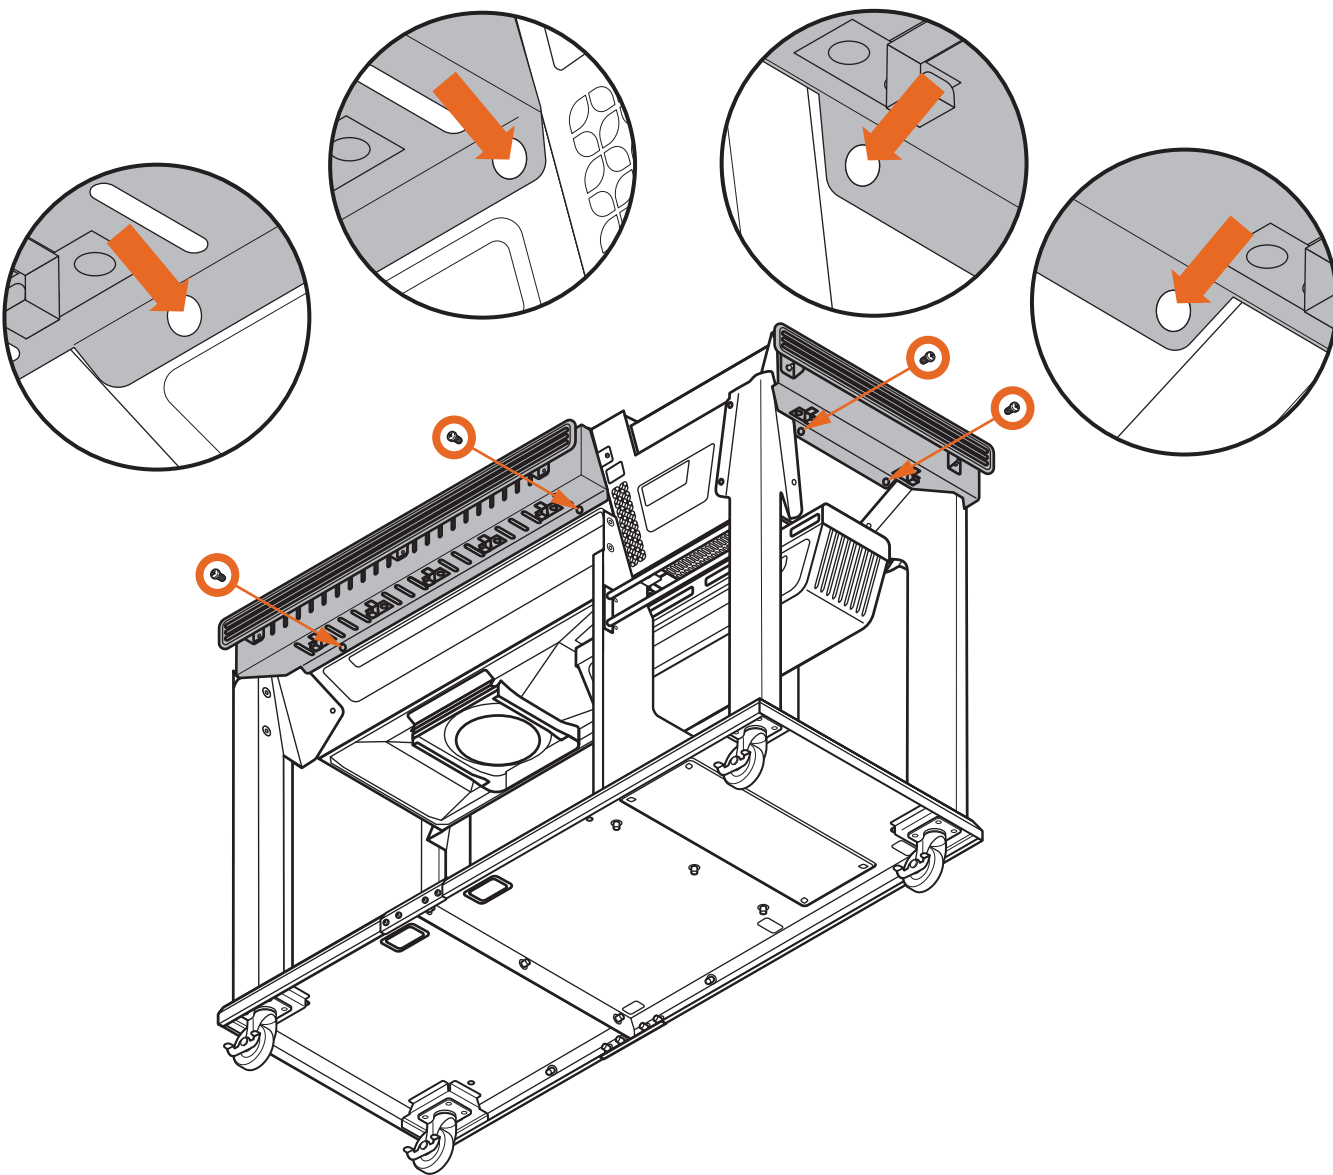
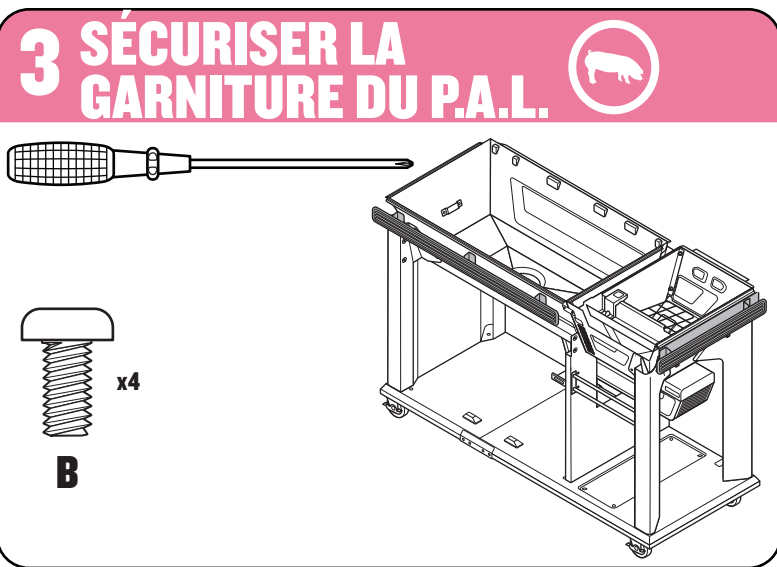




4 FIXER LE BRÛLEUR LATÉRAL

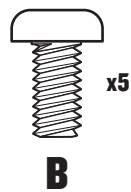



x5

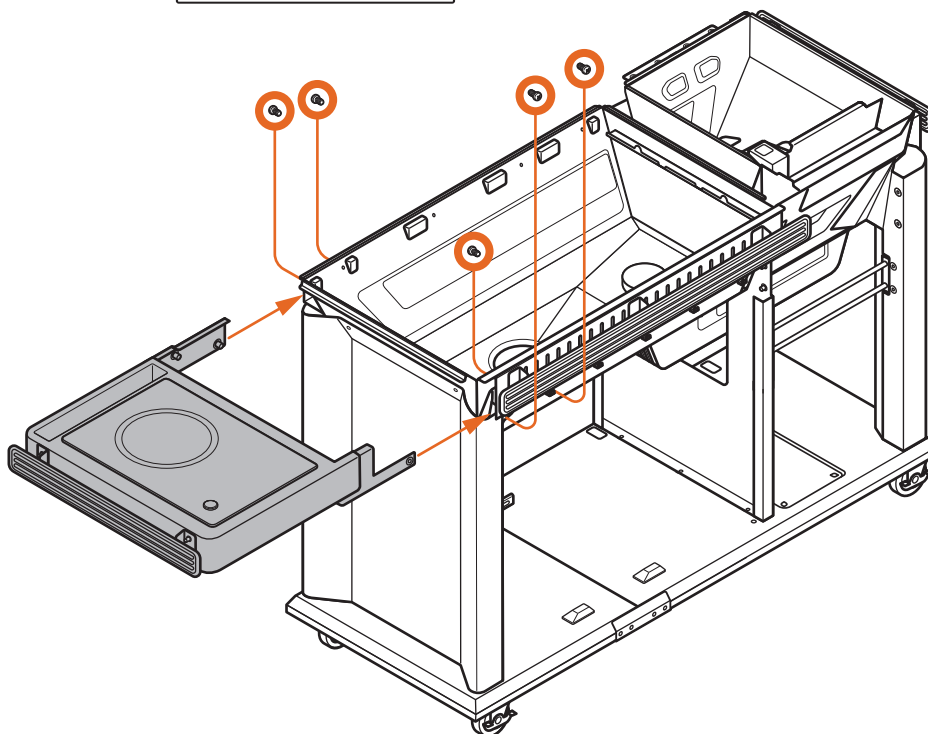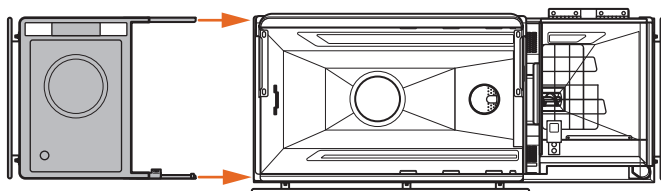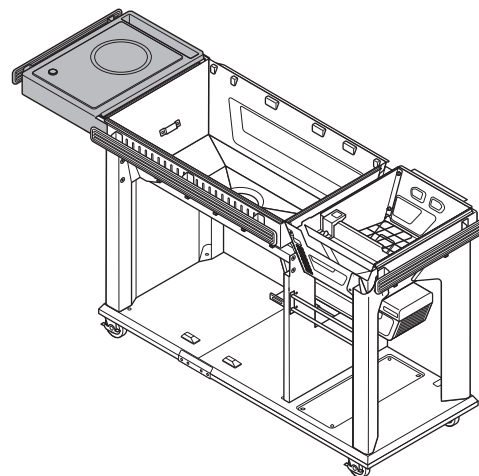





CONSEIL DE PRO : NE couvrez PAS le brûleur latéral lorsqu'elle est chaude. N'utilisez PAS le brûleur latéral lorsque le couvercle est en place.

5 PLACER LE COUVERCLE SUR LE BRÛLEUR LATÉRAL

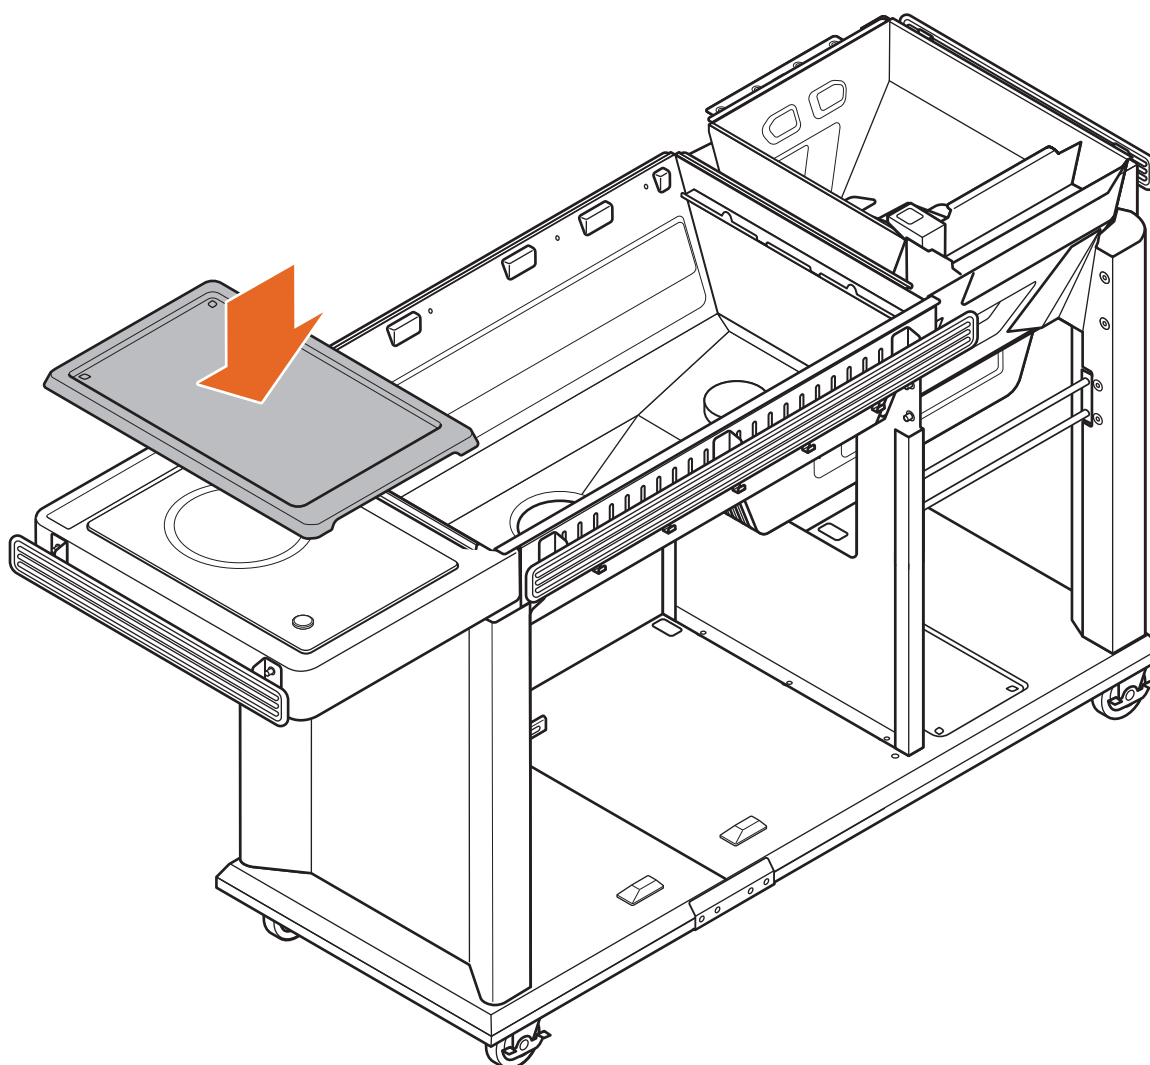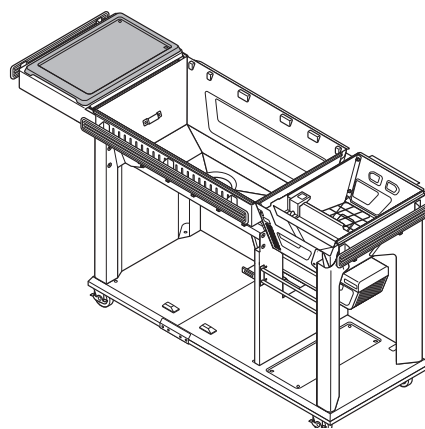




6 METTRE LE CÂBLE D'ALIMENTATION EN PLACE

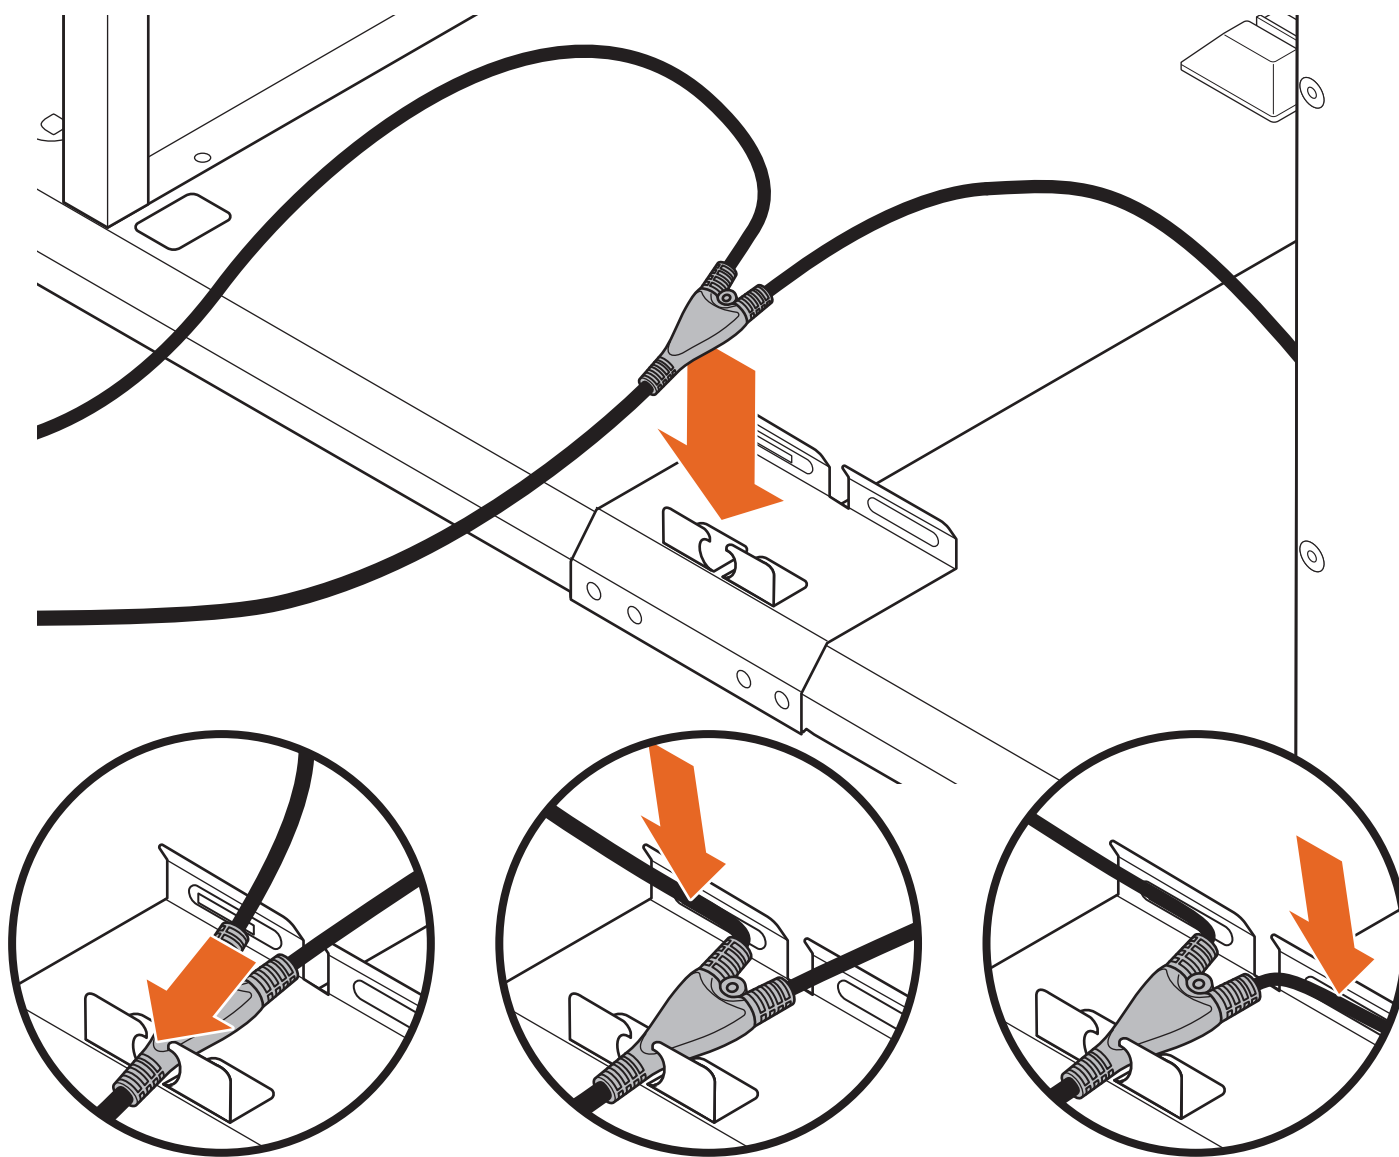
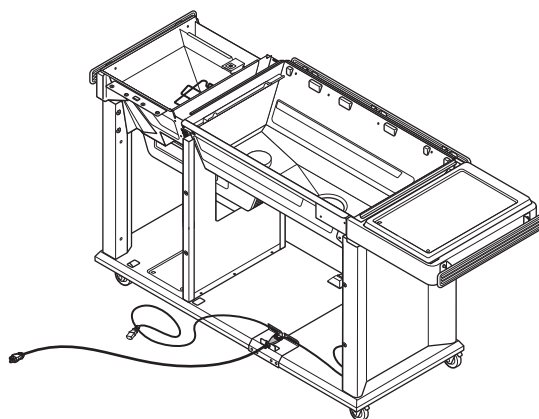





7A

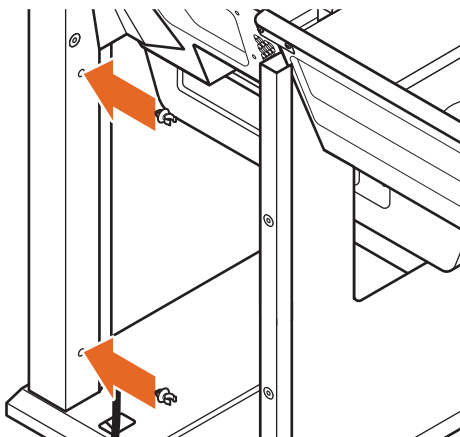

7 CONNEXTER LE CÂBLE À LA BOÎTE DE LA TARIÈRE

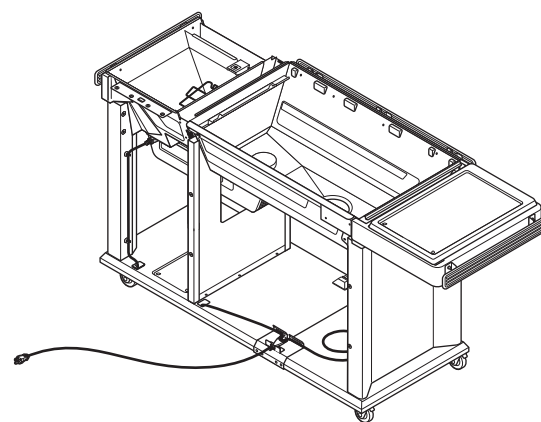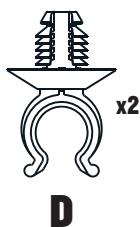

7B

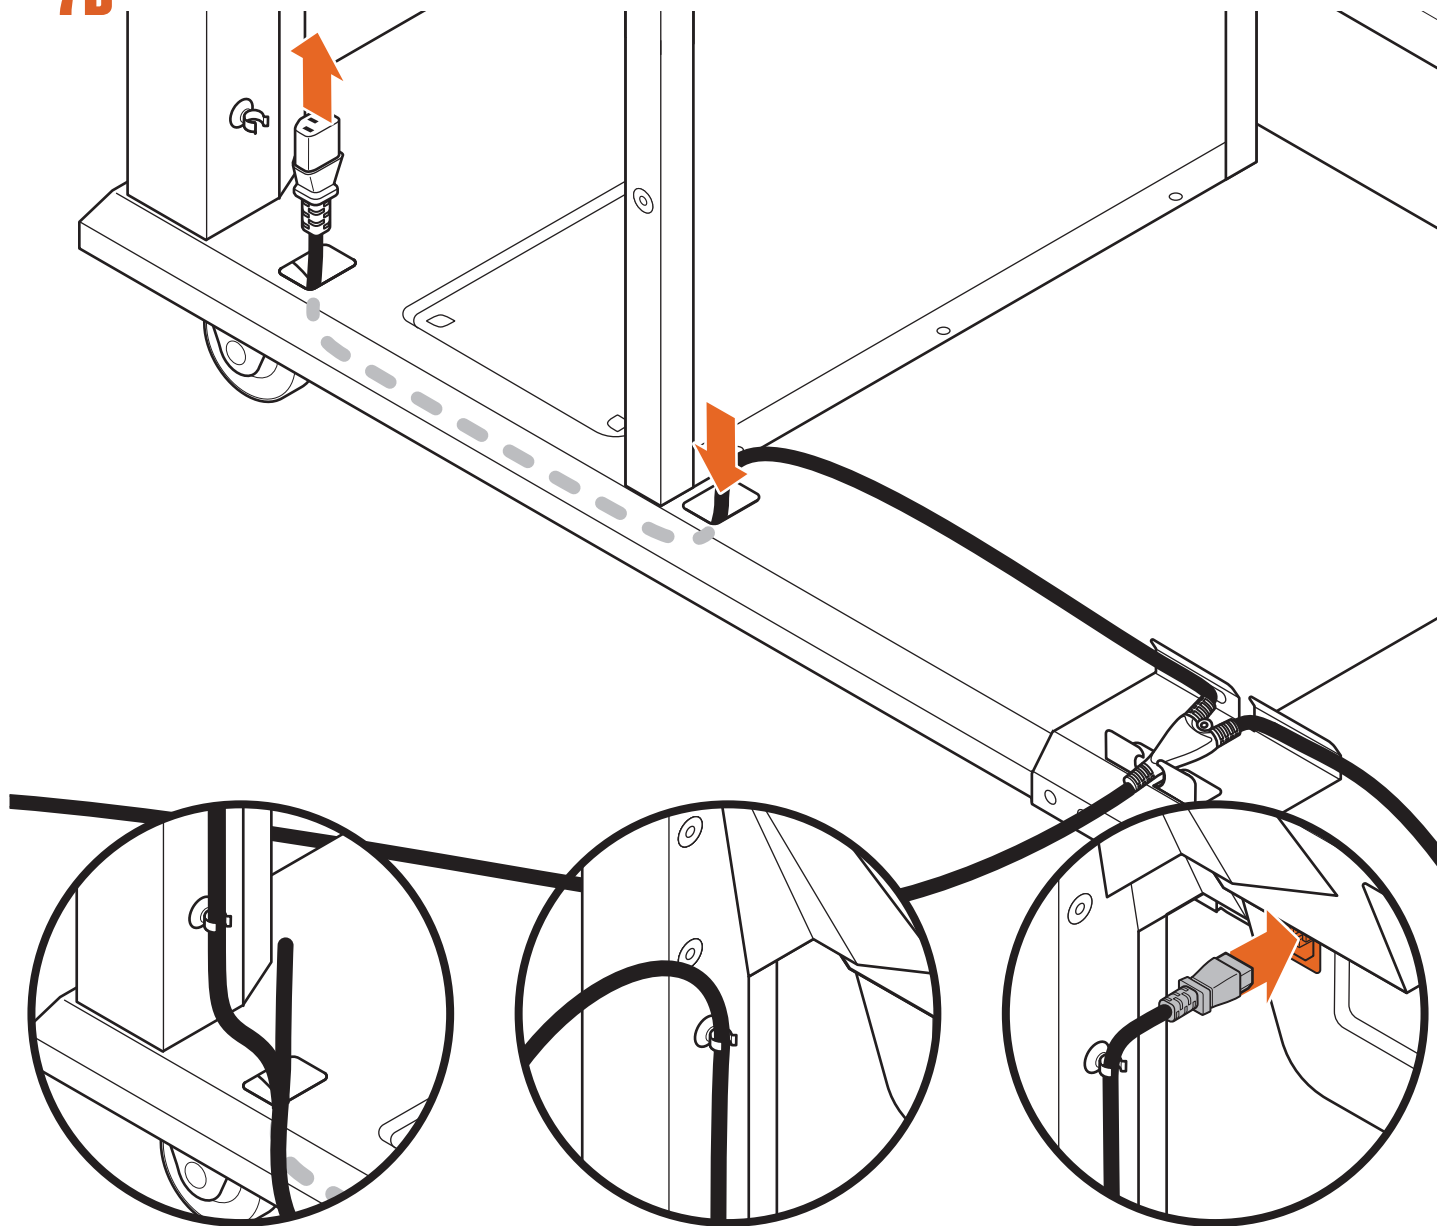

7C

7D




7E






CONSEIL DE PRO : Demandez à une deuxième personne de vous aider à positionner les panneaux arrière.

8 ASSEMBLER LES PANNEAUX ARRIÈRE ET LA GARNITURE SUPÉRIEURE

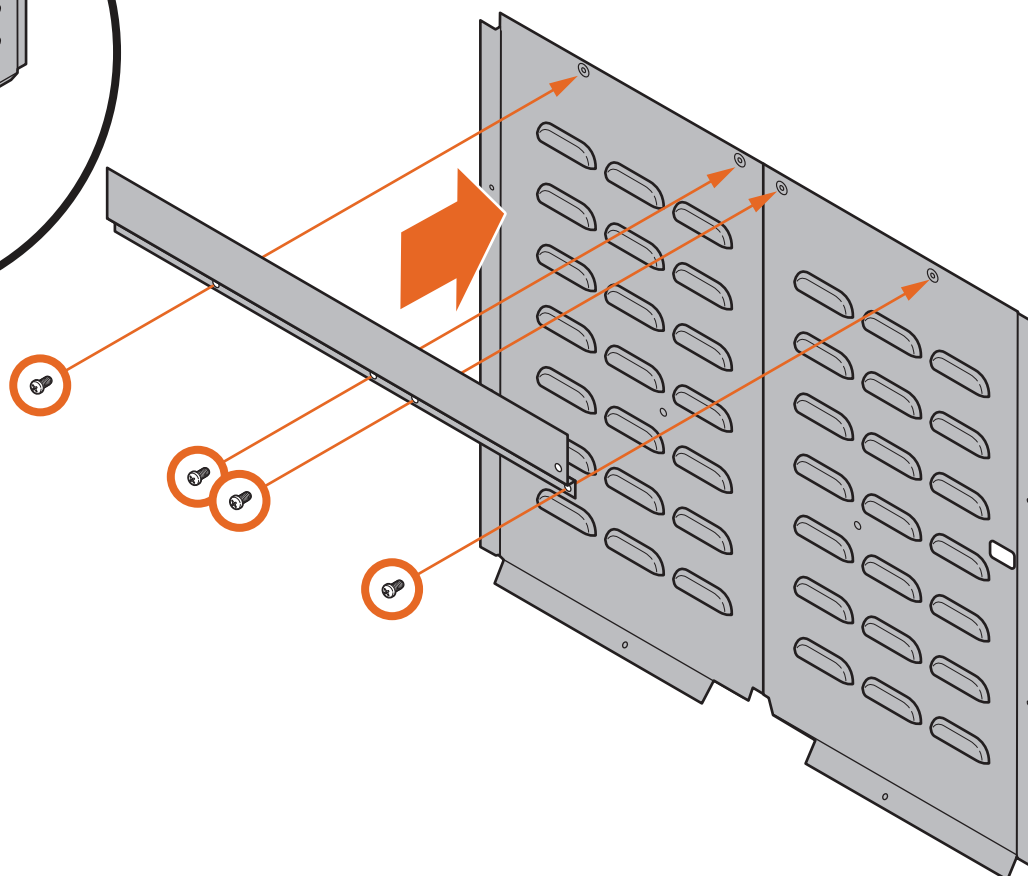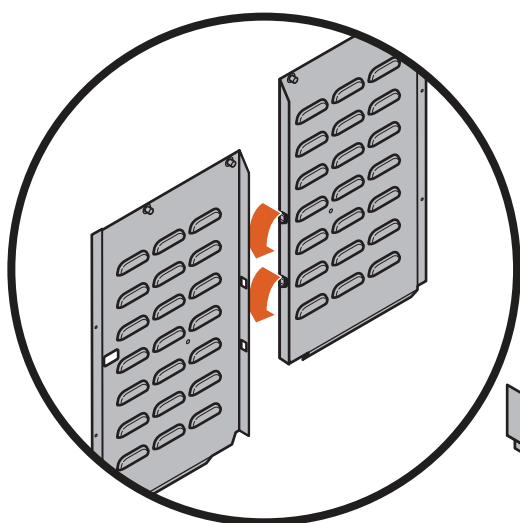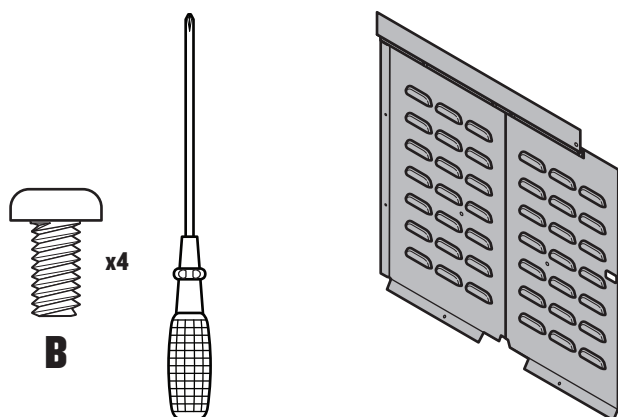




9 FIXER L'ENSEMBLE GARNITURE SUPÉRIEURE ARRIÈRE/PANNEAU ARRIÈRE

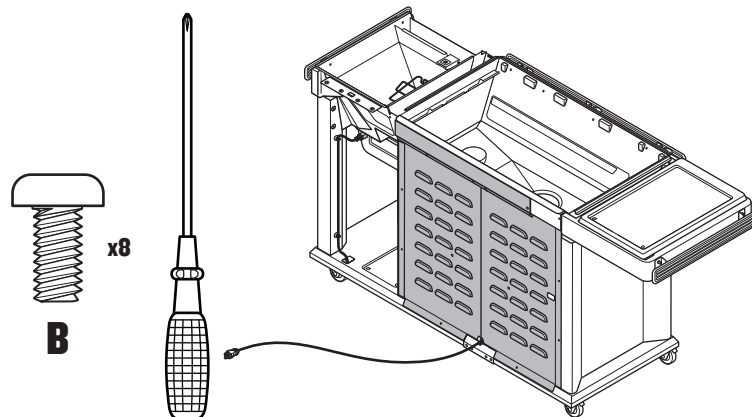


CONSEIL DE PRO : Installez la vis latérale en dernier, en poussant vers le haut sur le panneau arrière.

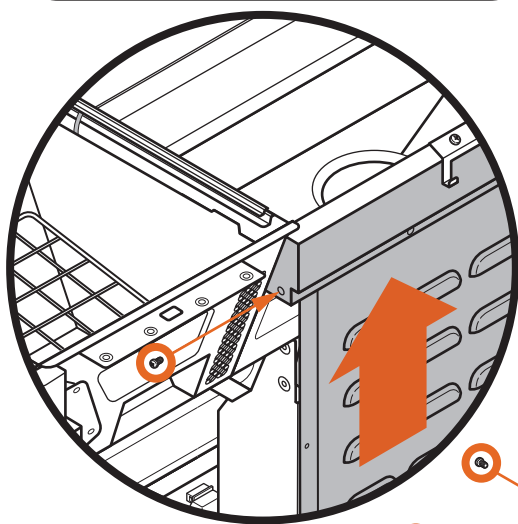


9B

9A

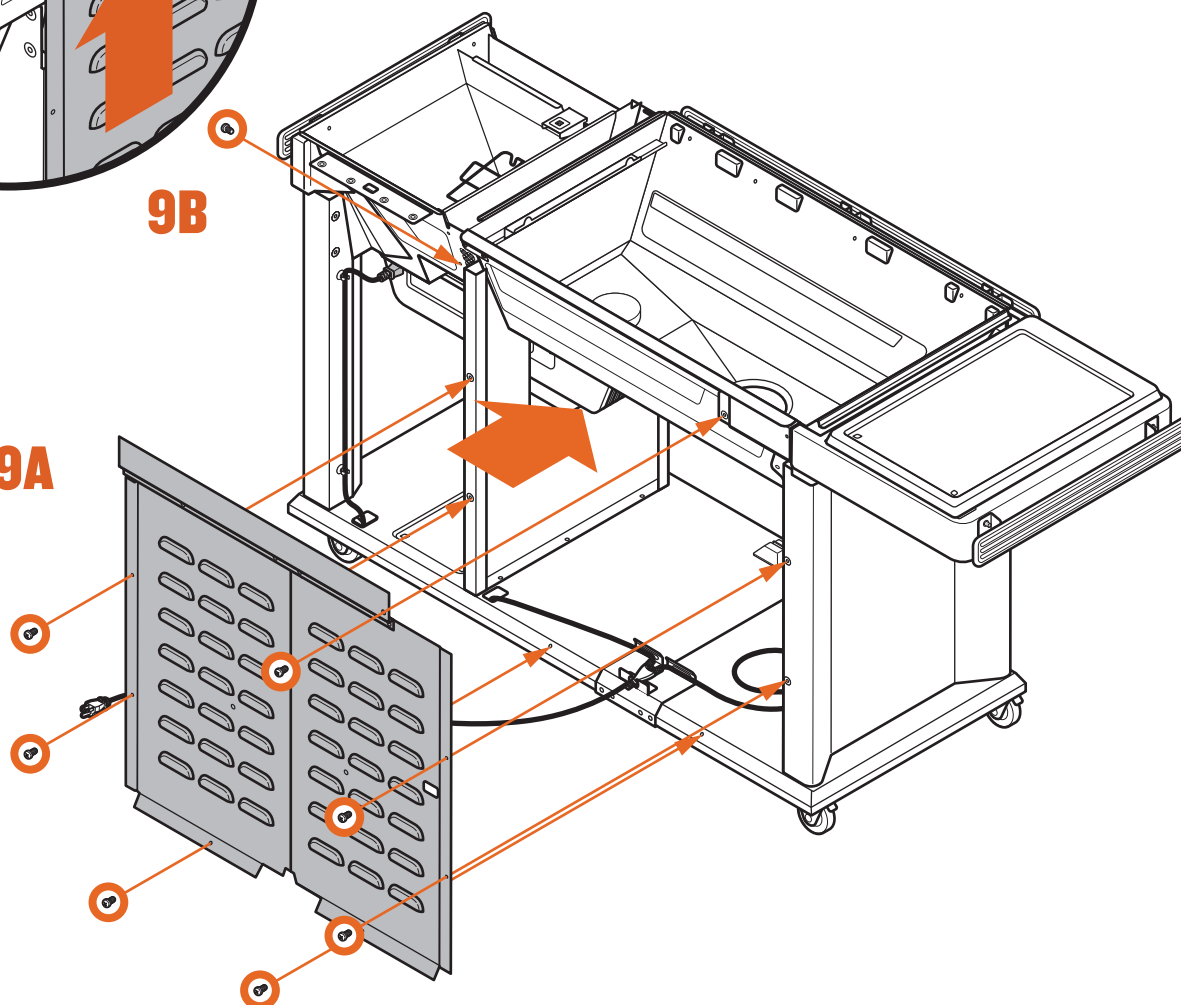





10A

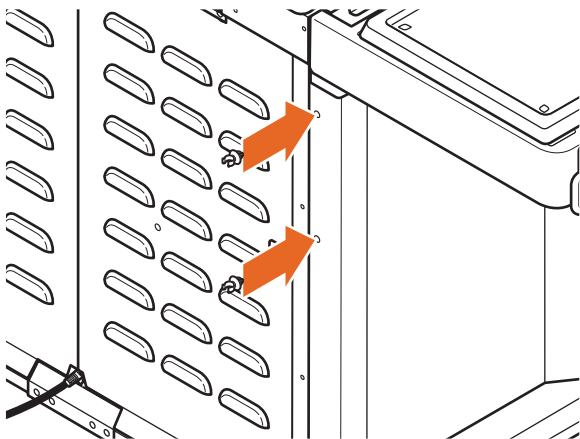


10 **CONNECTER LE CÂBLE
AU BRÛLEUR LATÉRAL**

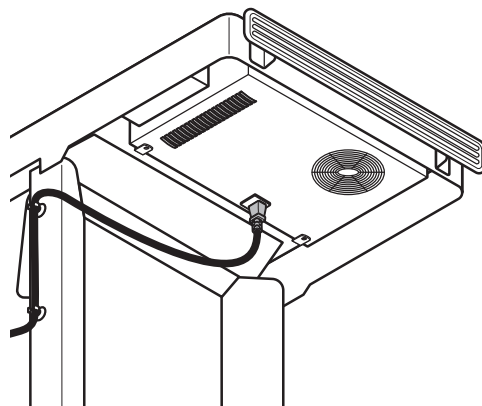


10B

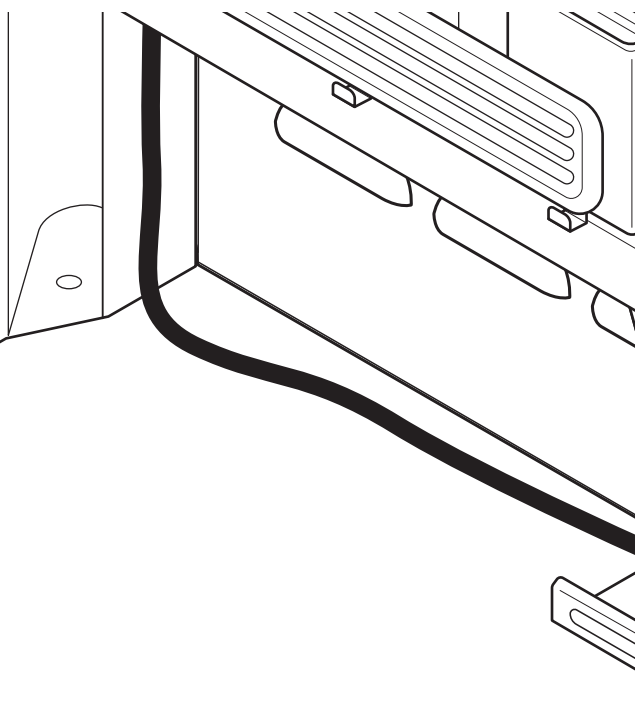


10C

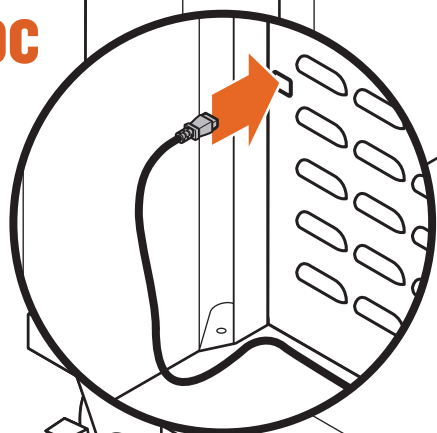


10D

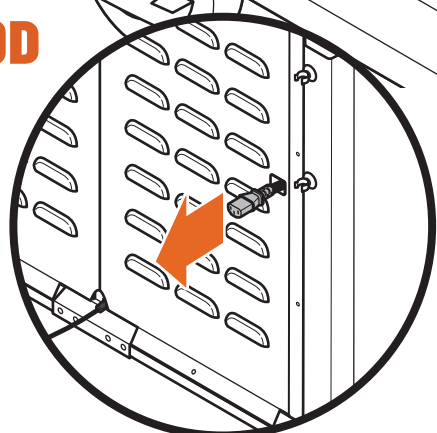

10E

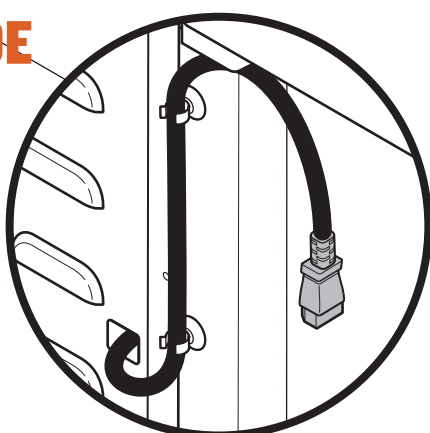



10F

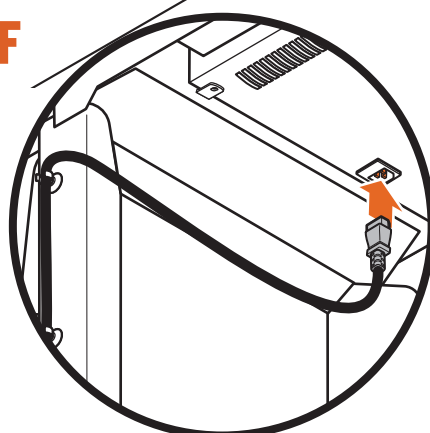



CONSEIL DE PRO : Cette étape ne nécessite aucun matériel.


11 ASSEMBLER LE DOSSERET

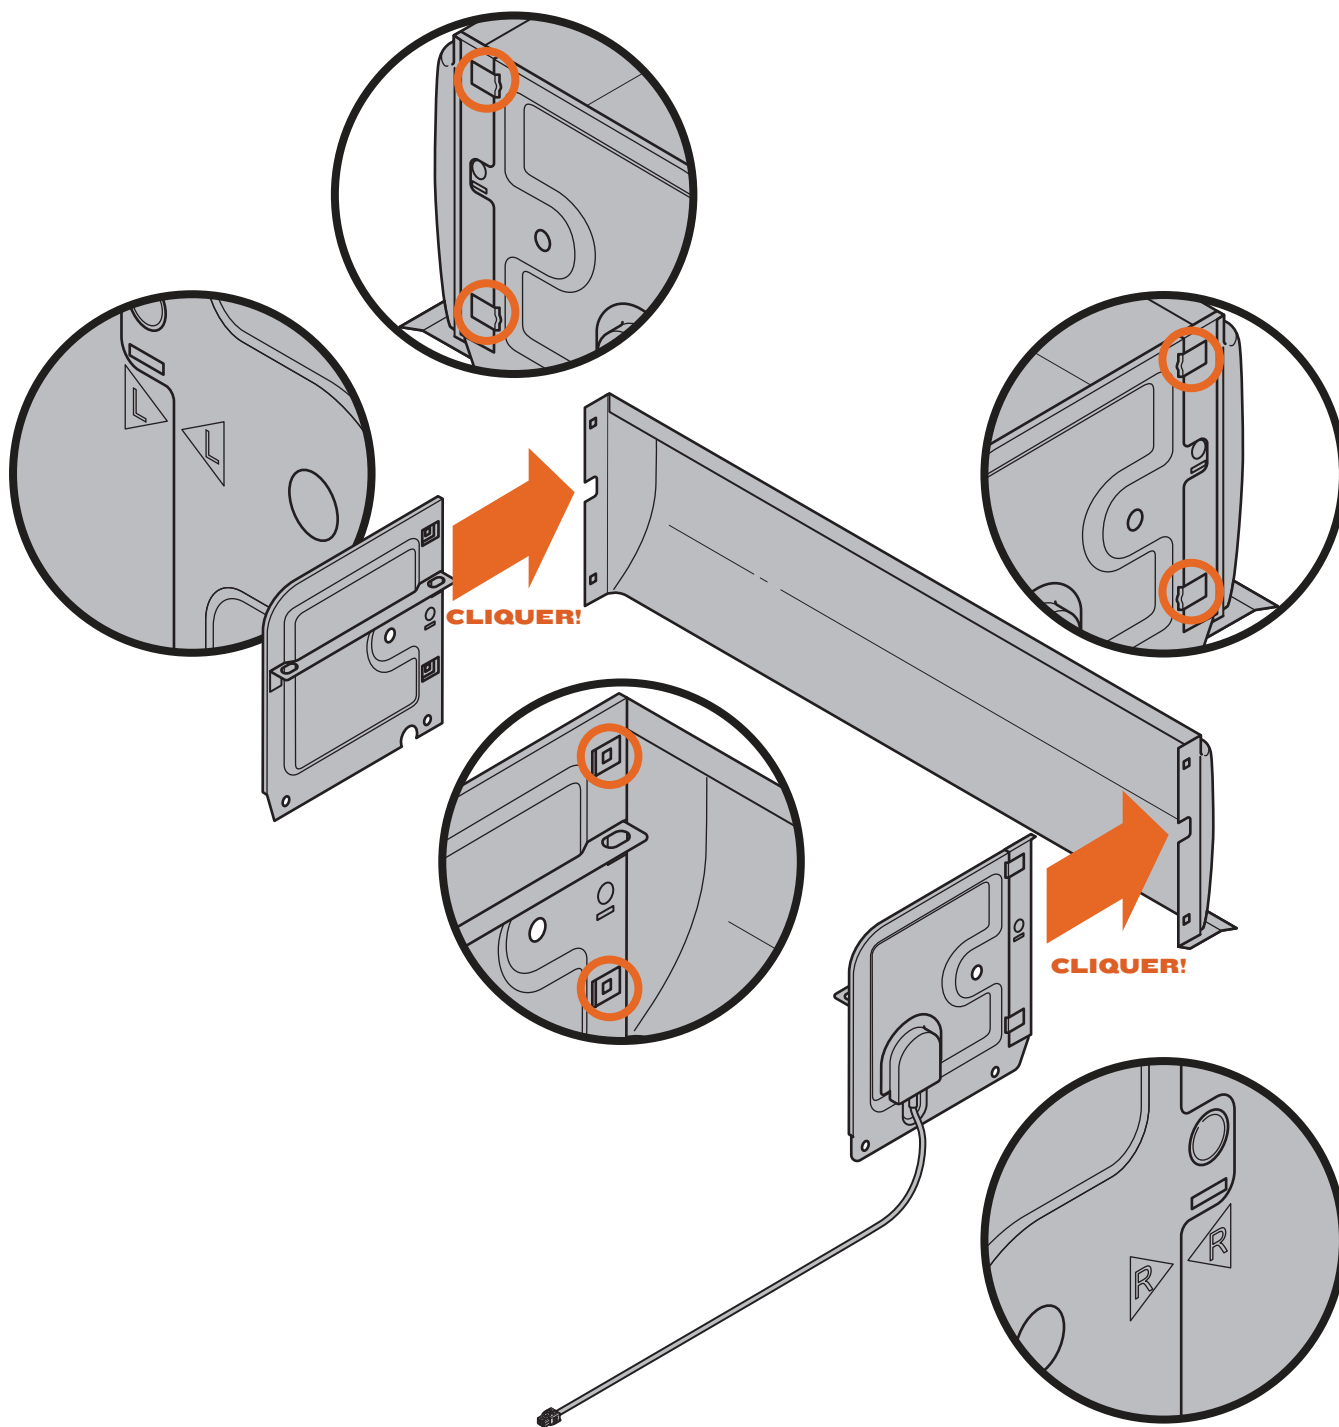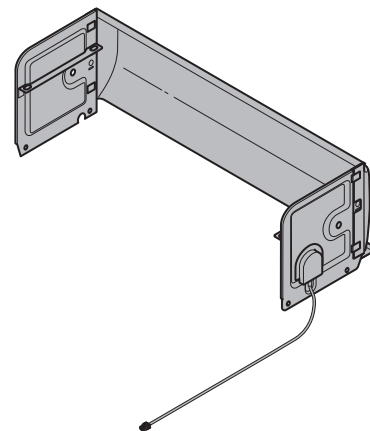





CONSEIL DE PRO : Ne pincez pas le fil entre le dossieret et le corps du barbecue! Faites également glisser le fil à travers les ouvertures avec précaution pour éviter de l'endommager!



12 ACHEMINER LE CÂBLAGE DU DOSSERET

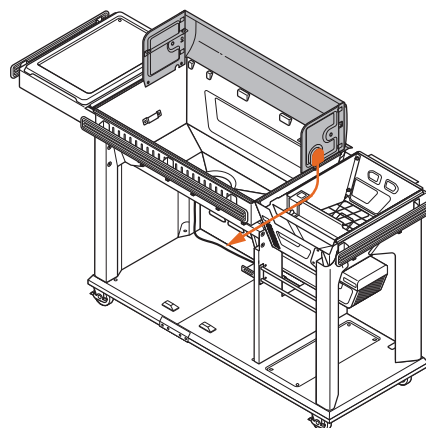

12A


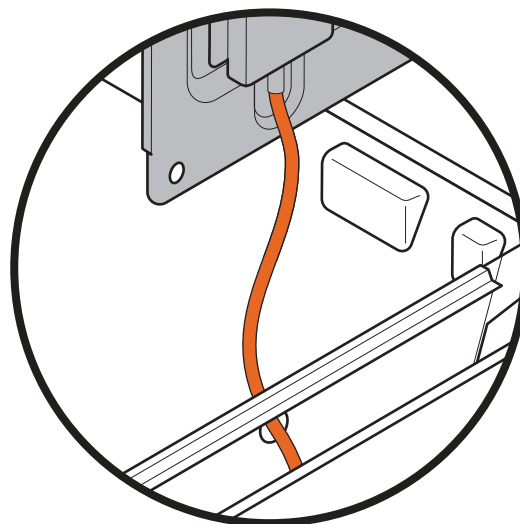
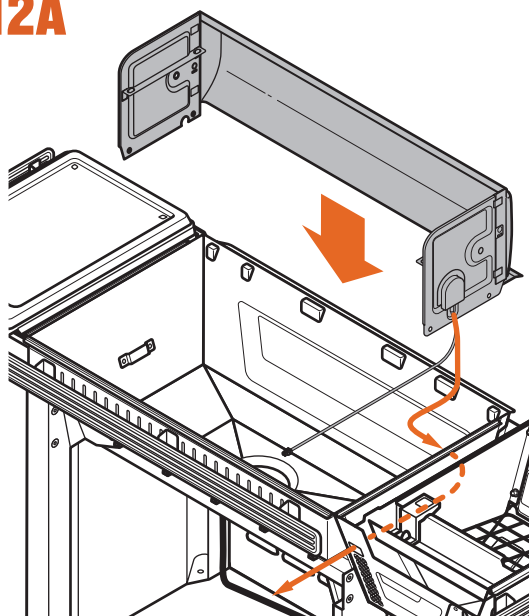


12B

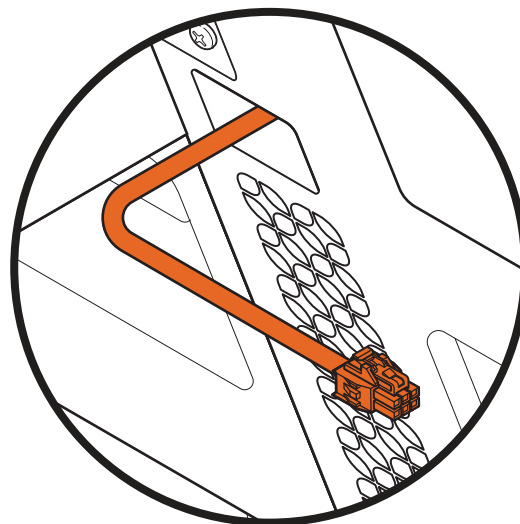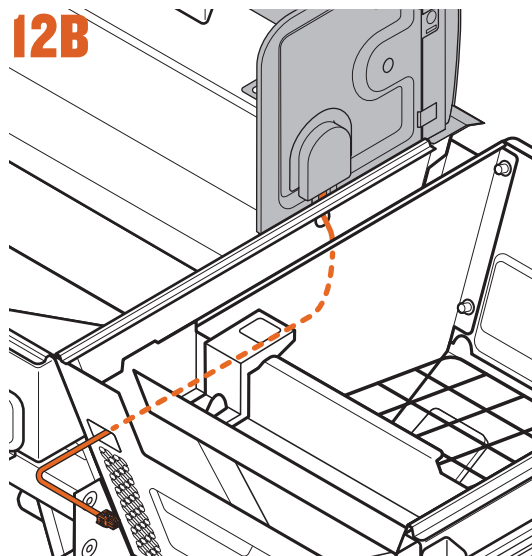





13 FIXER LE DOSSERET

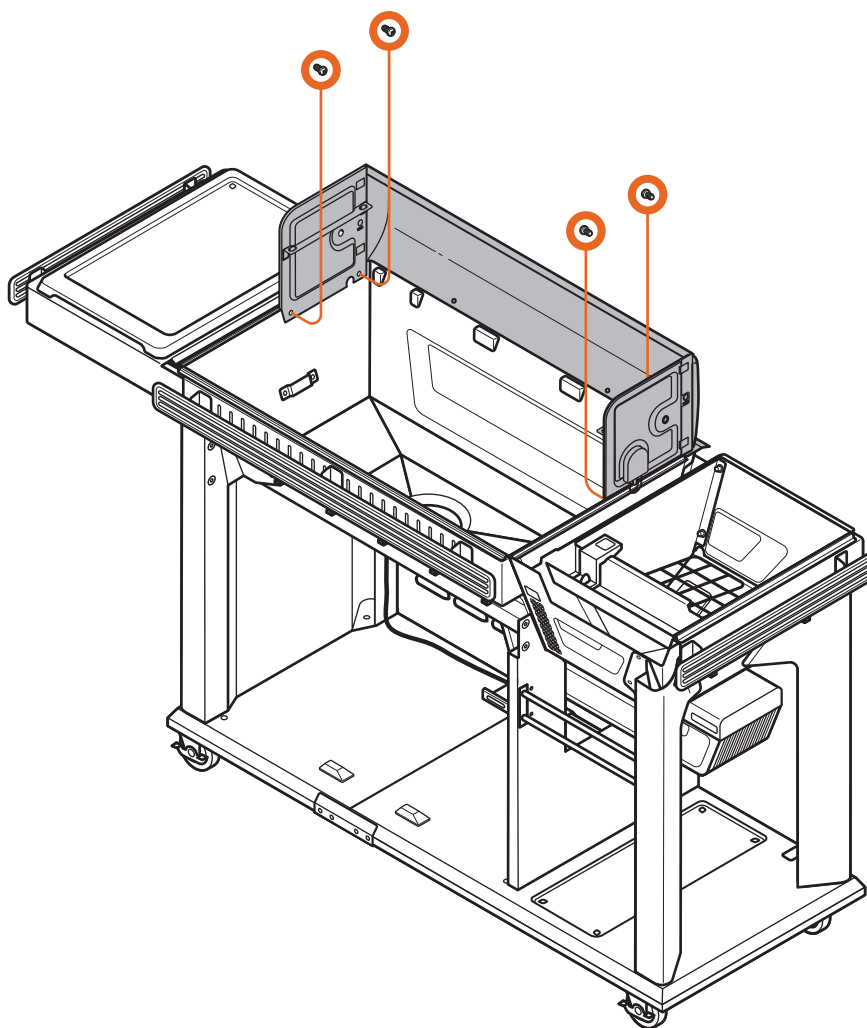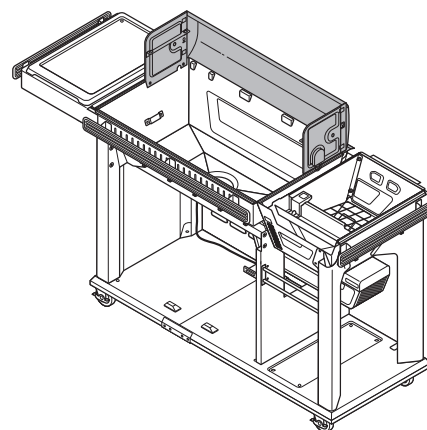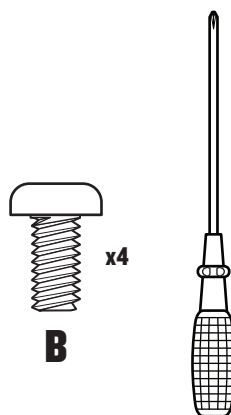



14 INSTALLER LE CROCHET ARRIÈRE

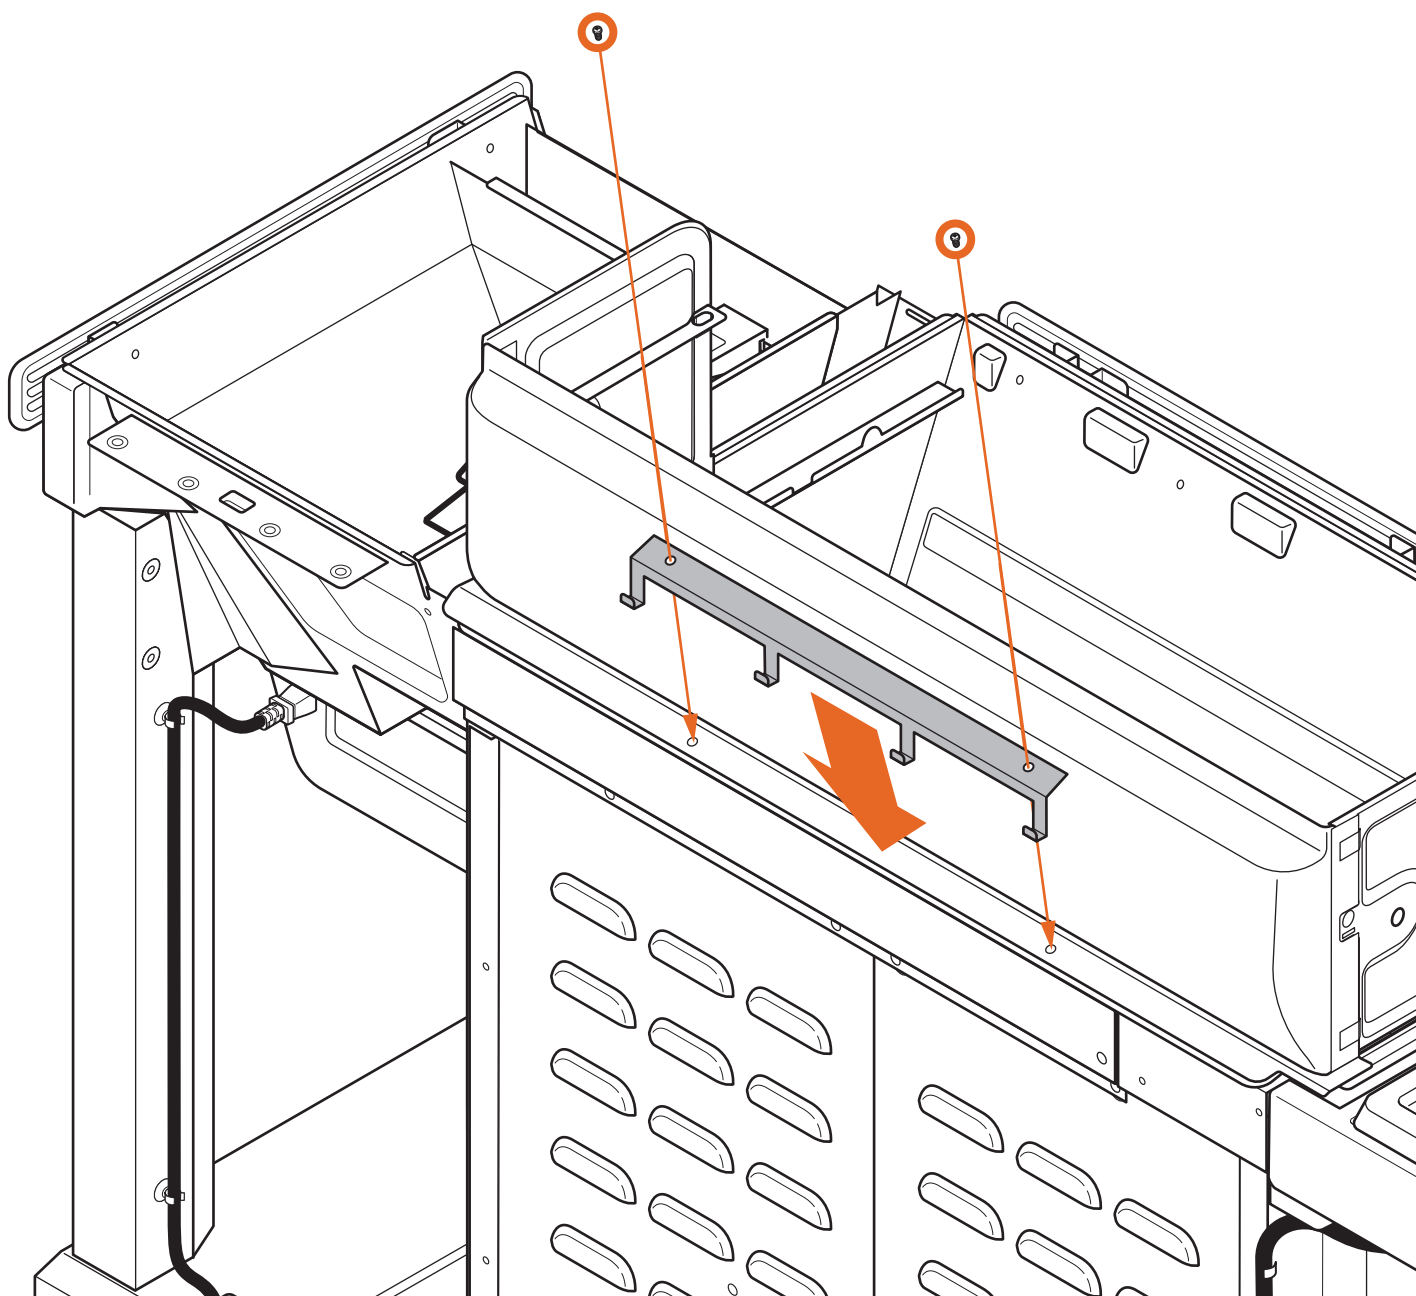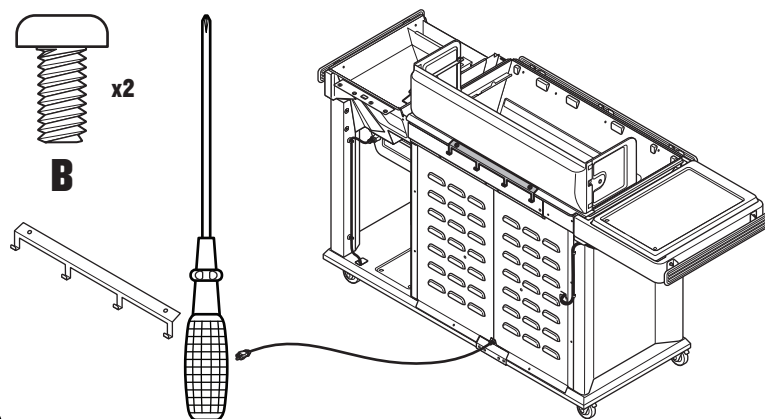




CONNECTEUR
À 4 BROCHES
DU CAPTEUR
RTD




CONNECTEUR À 12
BROCHES DE L'APPAREIL
DE CONTRÔLE




CONNECTEUR
À 6 BROCHES
DU CAPTEUR
DE NIVEAU DE
GRANULÉS

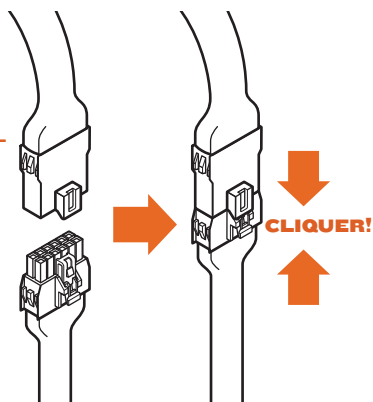


15 CONNECTER L'APPAREIL DE CONTRÔLE

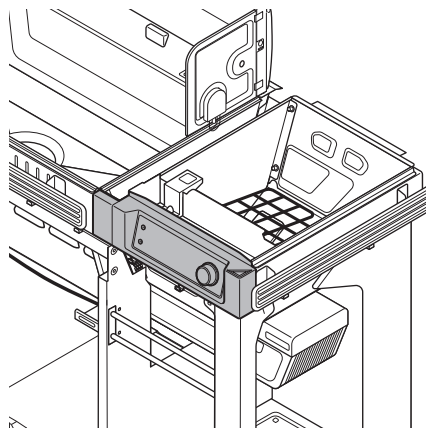

CONSEIL DE PRO : Pour faciliter
le branchement, posez l'appareil
de contrôle sur le dos, sur le bord
de la trémie.

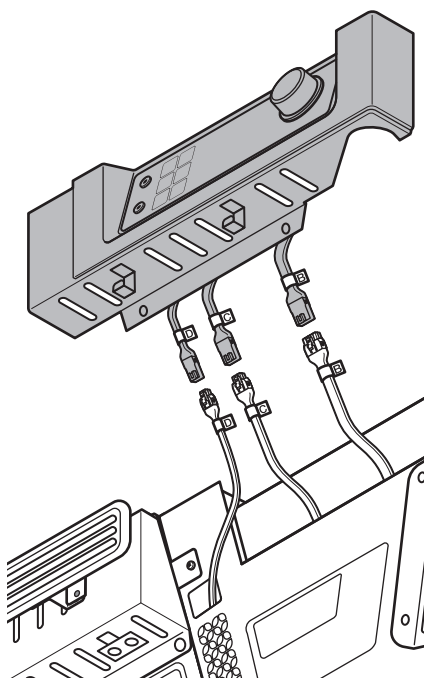

CONSEIL DE PRO : Après le branchement,
rentrez les fils dans le barbecue pour
éviter de les pincer.

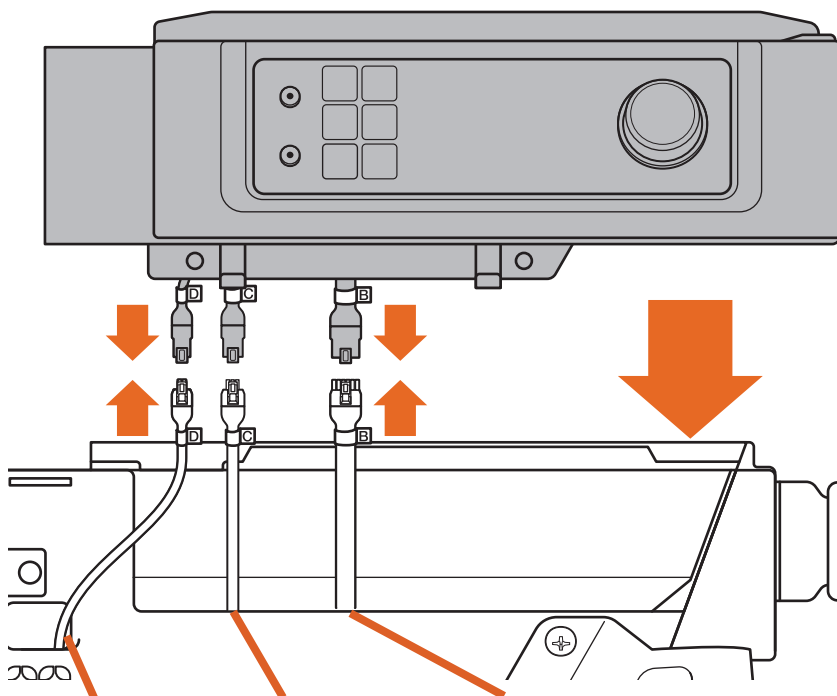

CONNECTEUR
À 4 BROCHES
DU CAPTEUR
RTD








CONNECTEUR
À 6 BROCHES DU
CAPTEUR DE NIVEAU
DE GRANULÉS



CONNECTEUR À 12
BROCHES DE
L'APPAREIL
DE CONTRÔLE







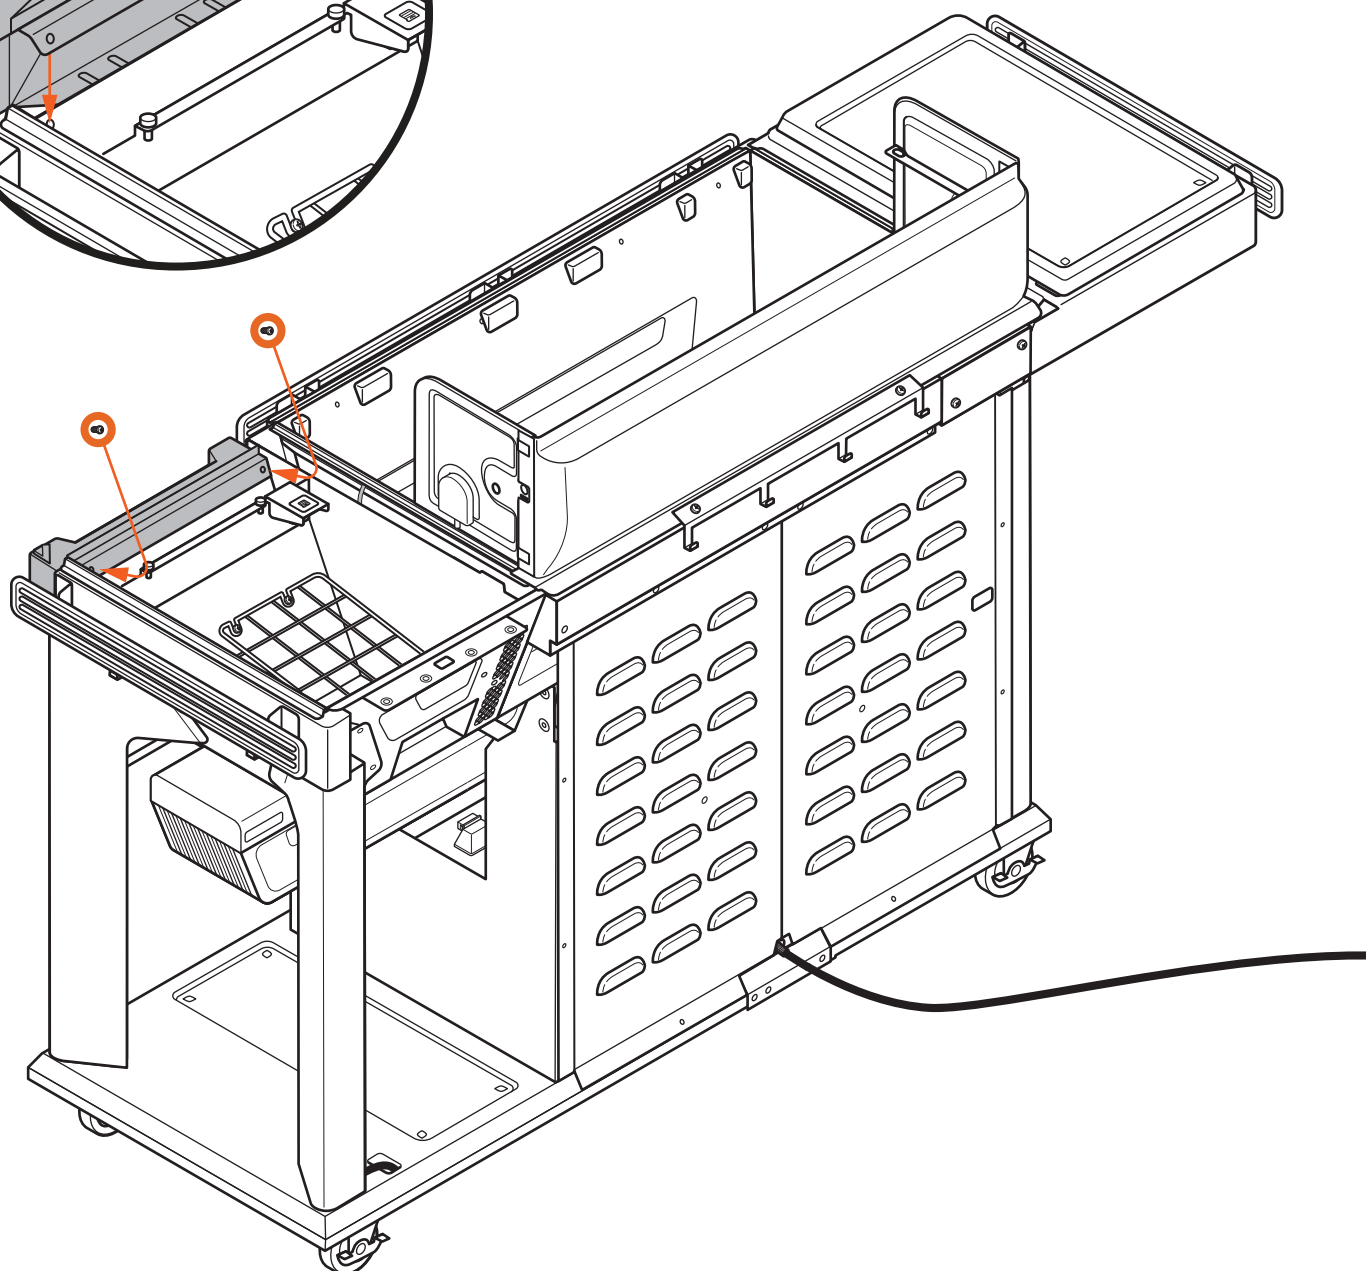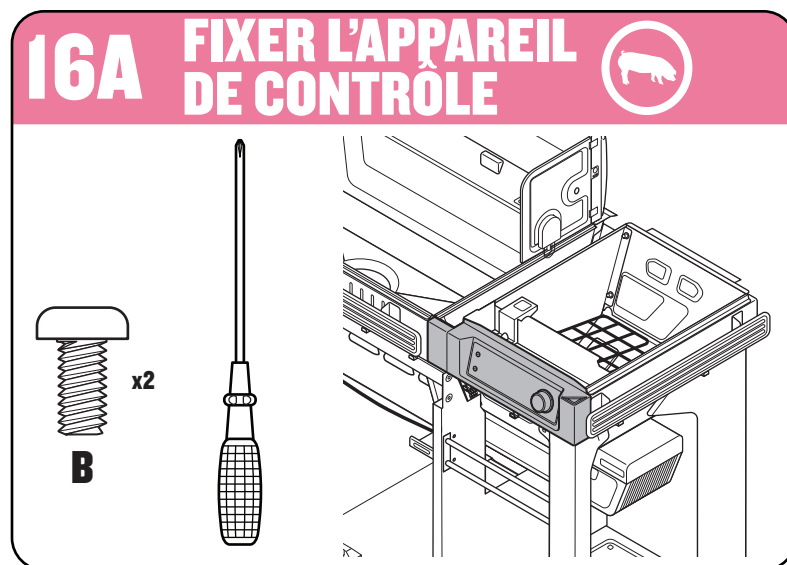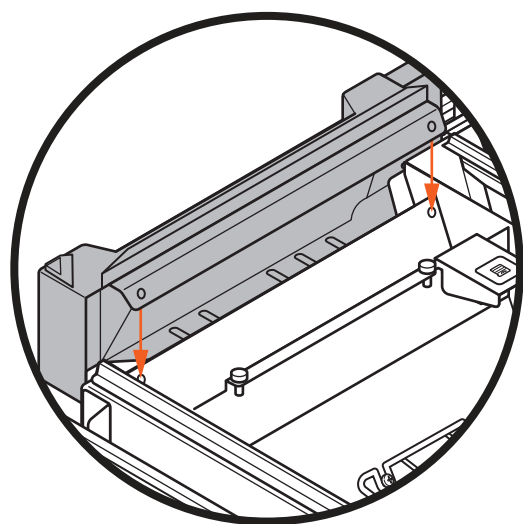

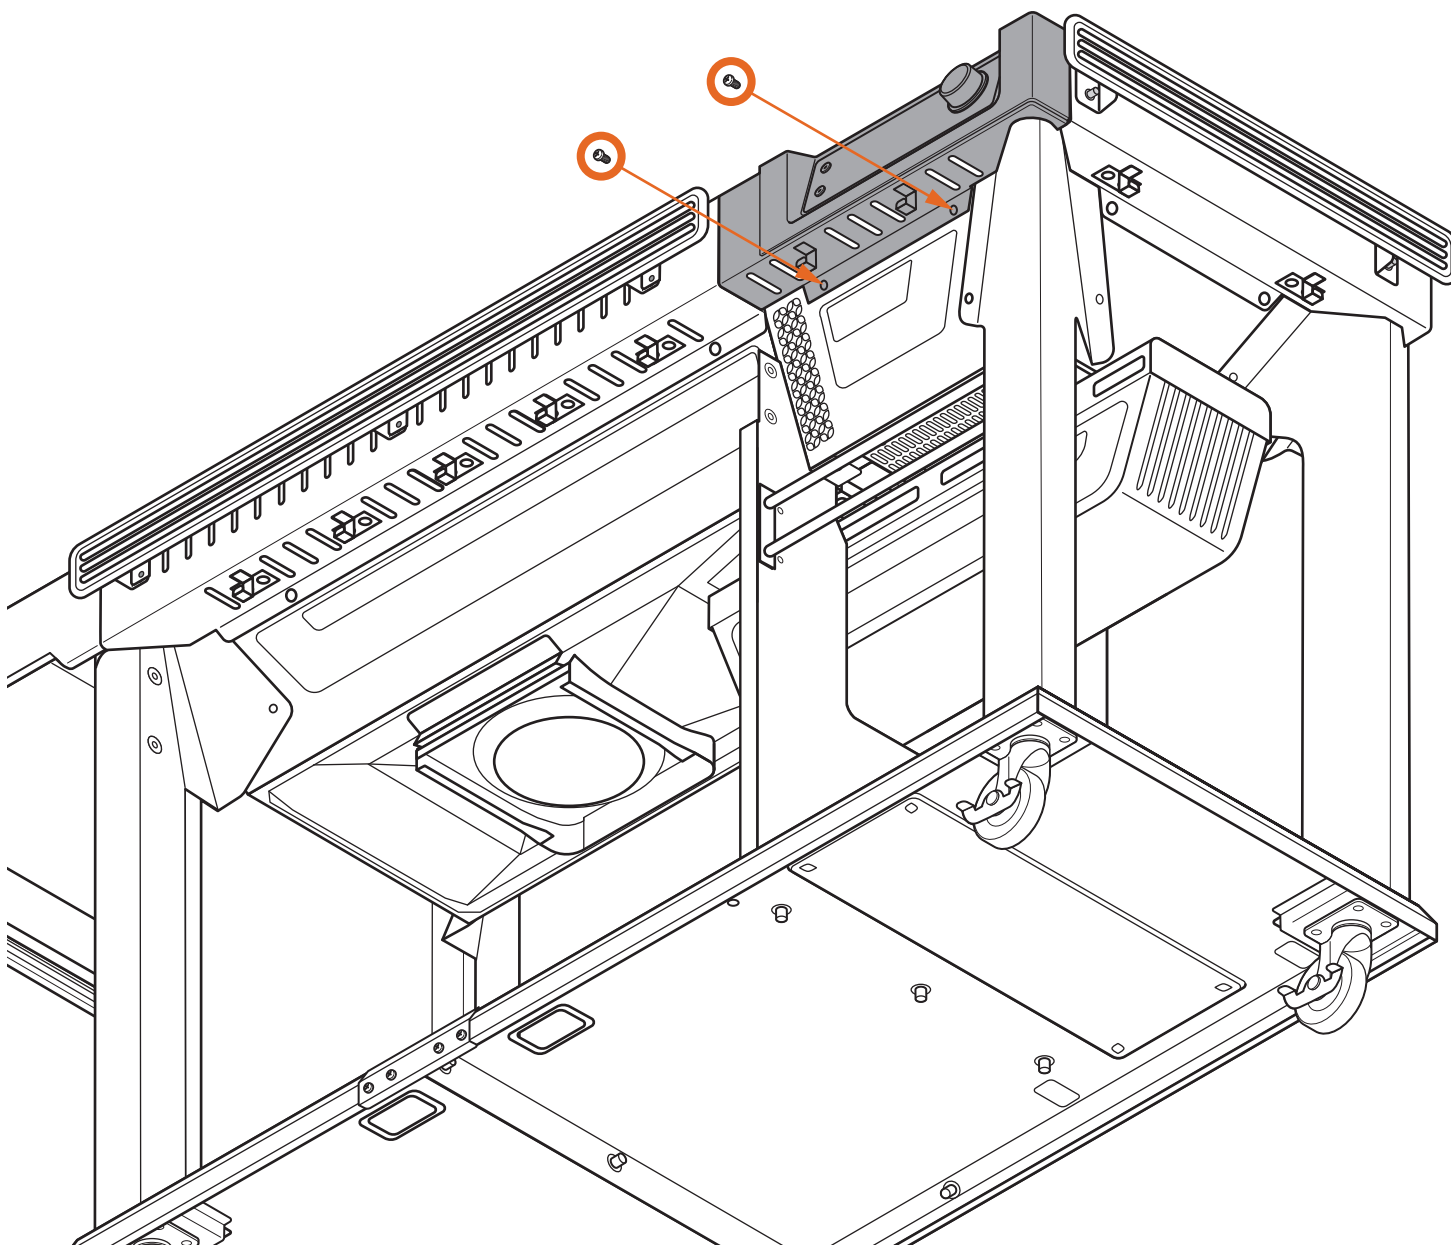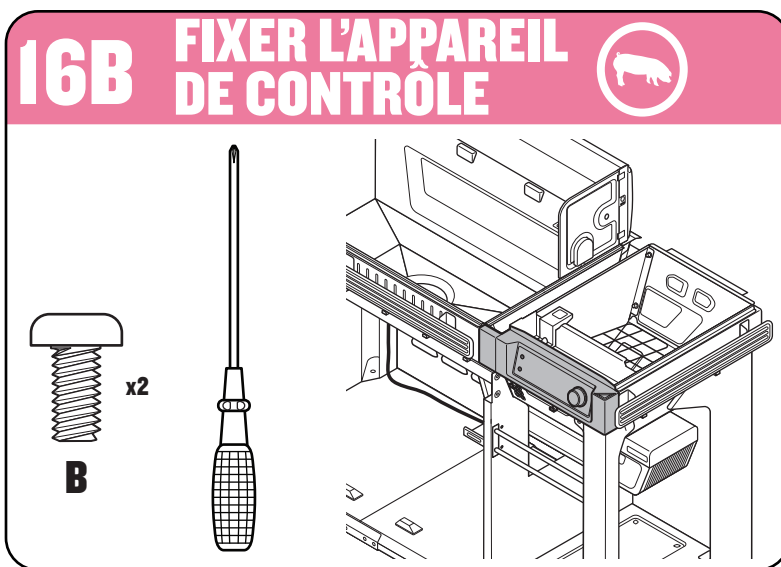





17 FIXER LA GARNITURE AVANT

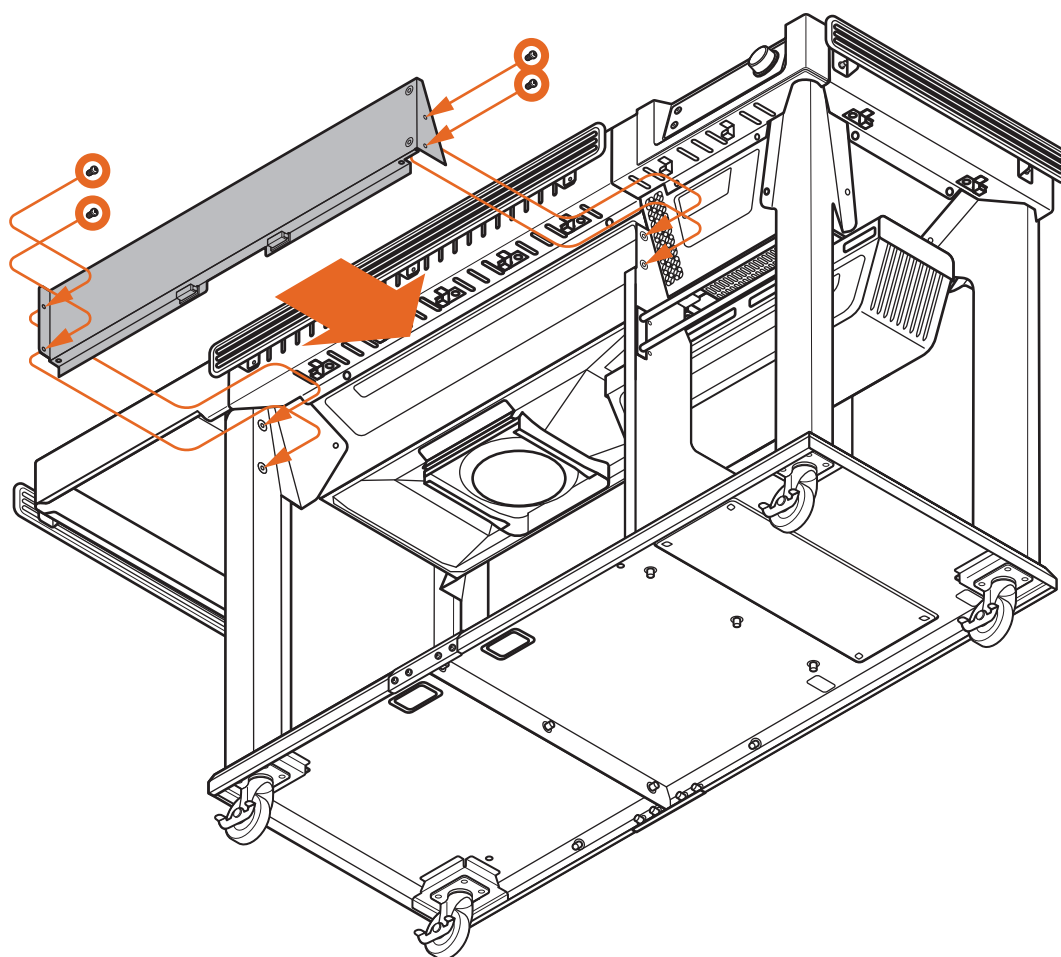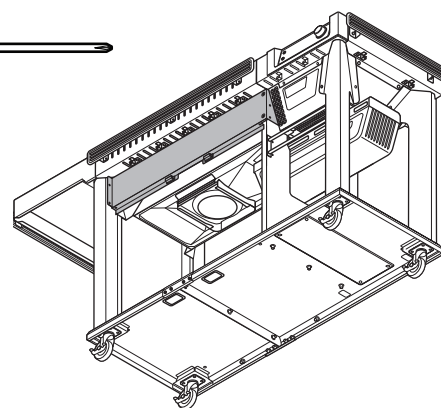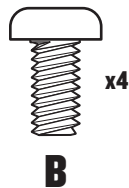









18 FIXER LA GARNITURE AVANT DROITE

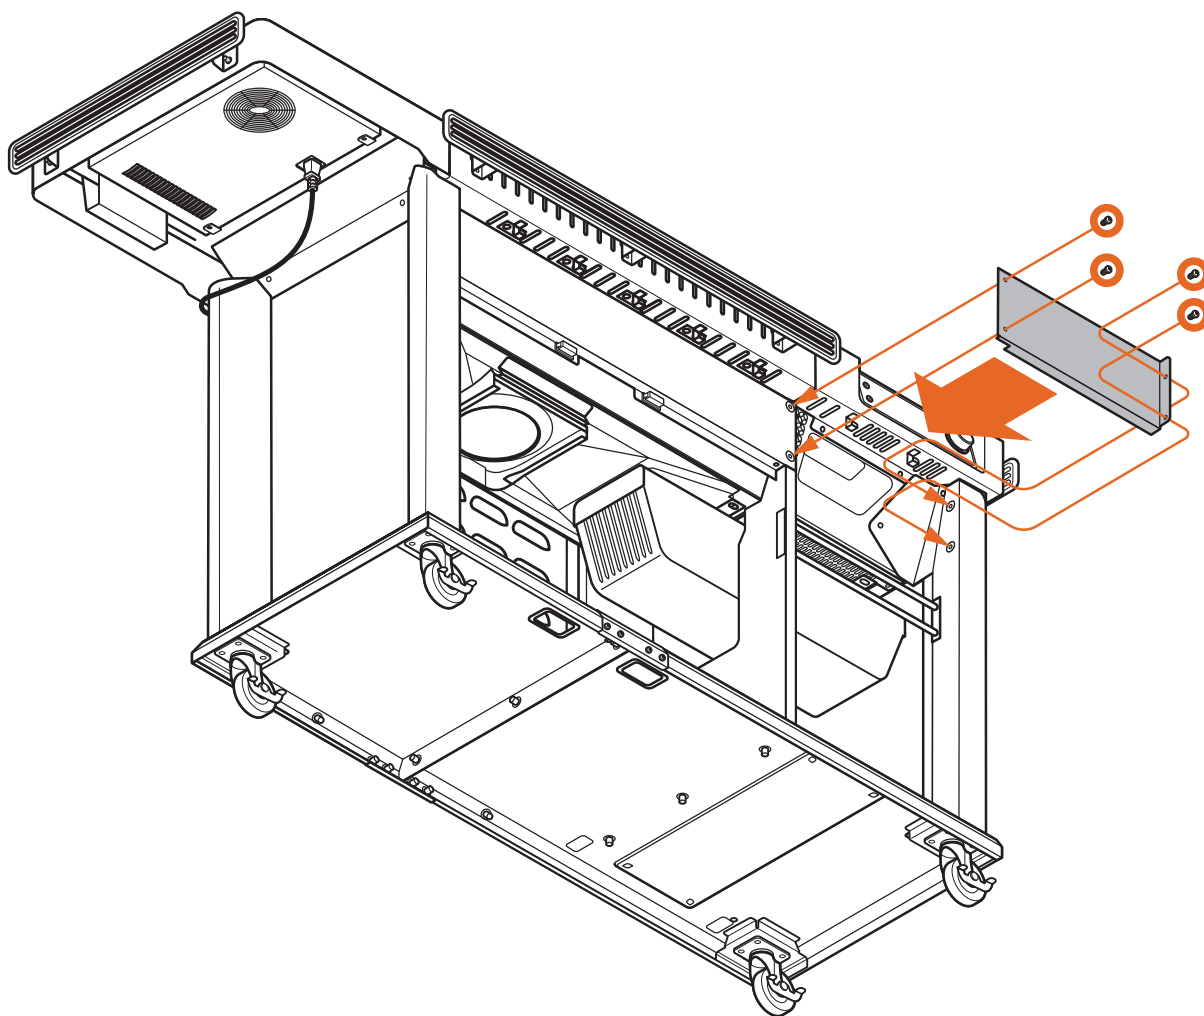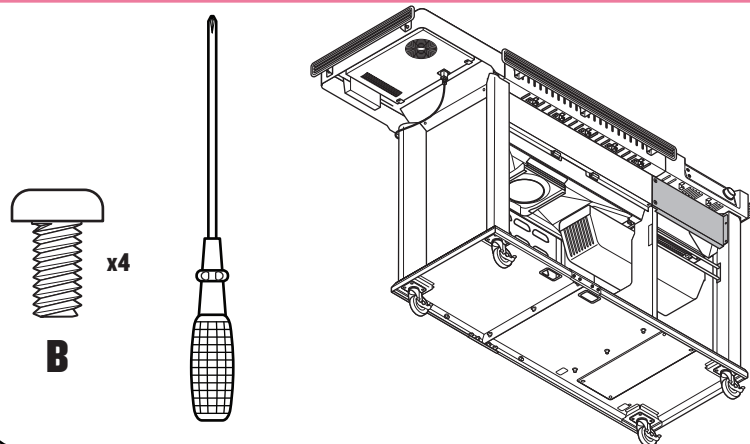






19 FIXER LES PORTES

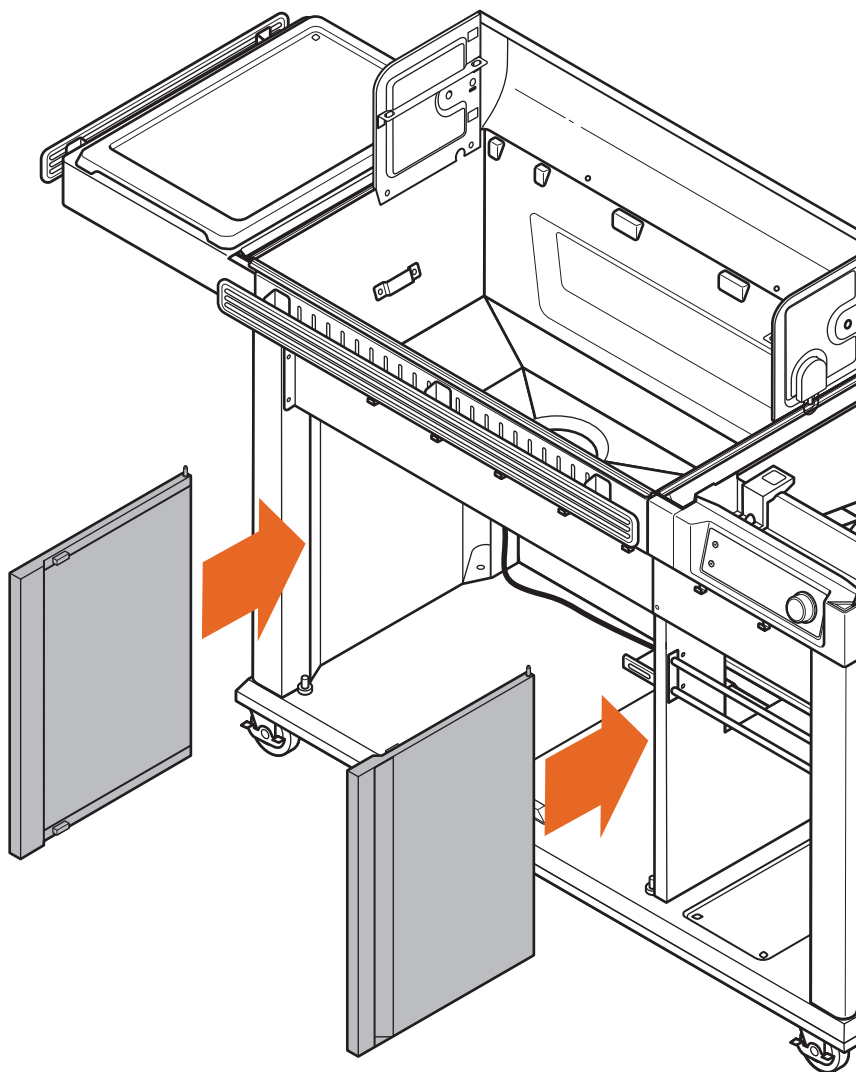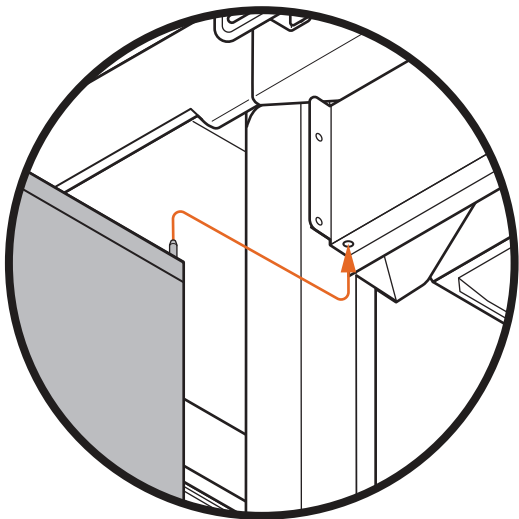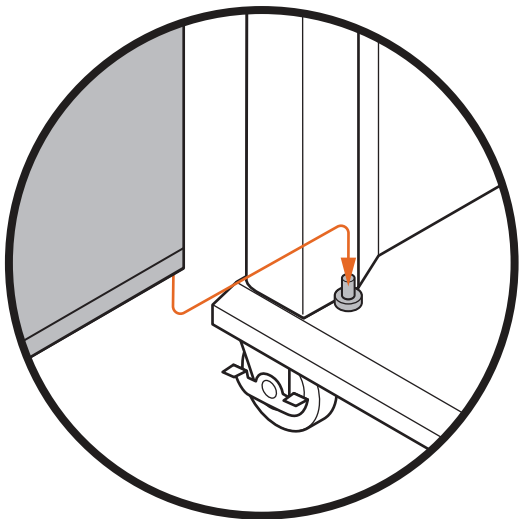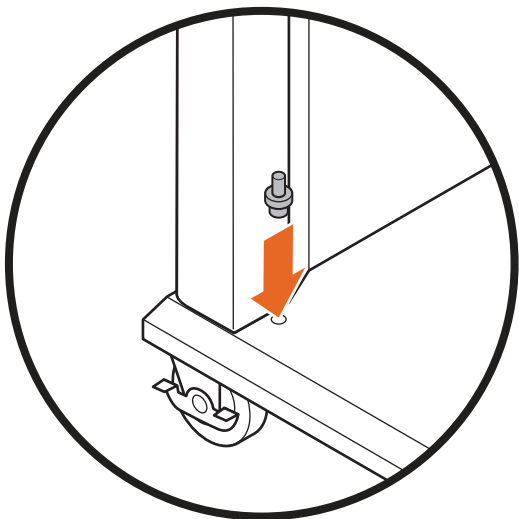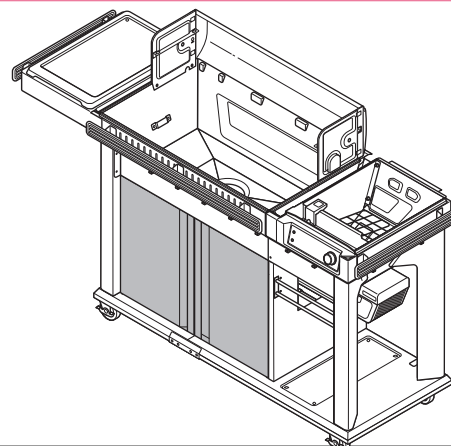





20 FIXER LA BANDE DE GARNITURE

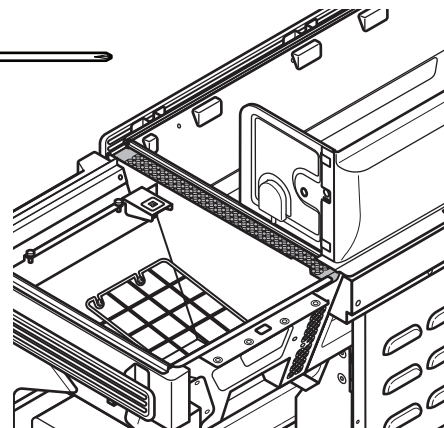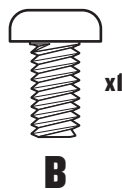


20A

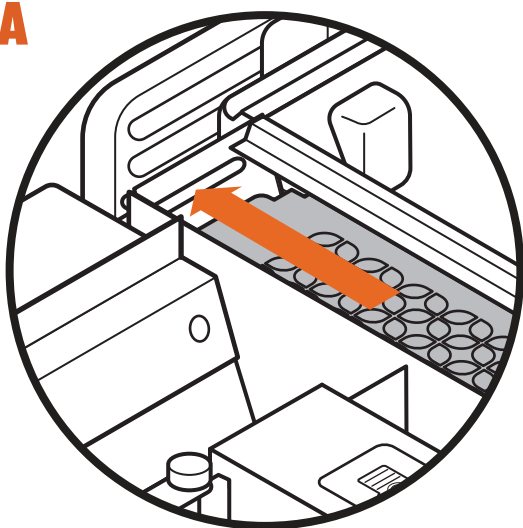

20B


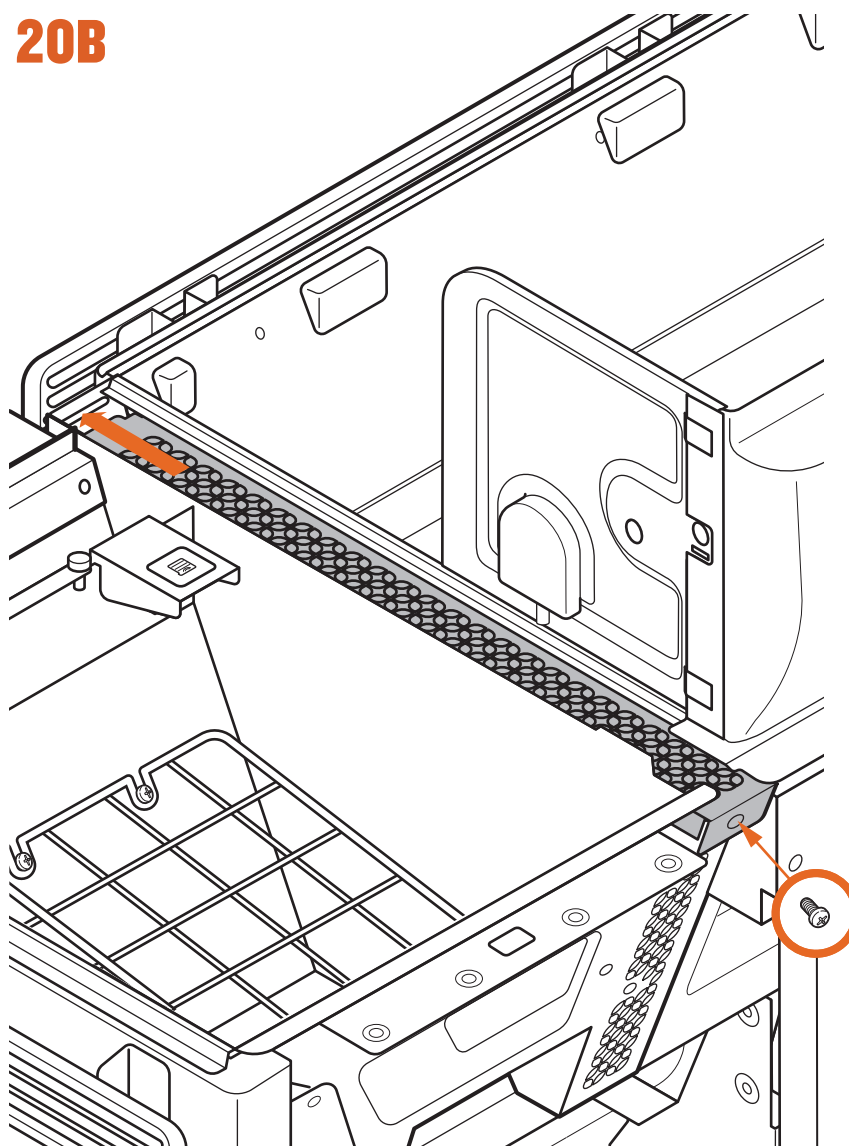


**JOLI TRAVAIL!
CHAPITRE 3 TERMINÉ!**

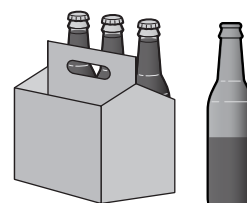



CHAPITRE 4

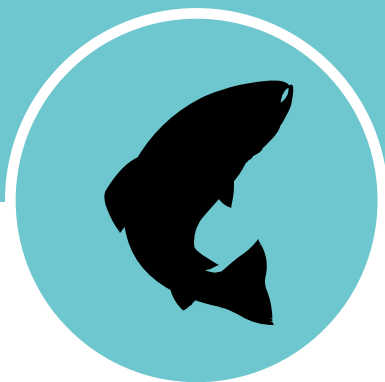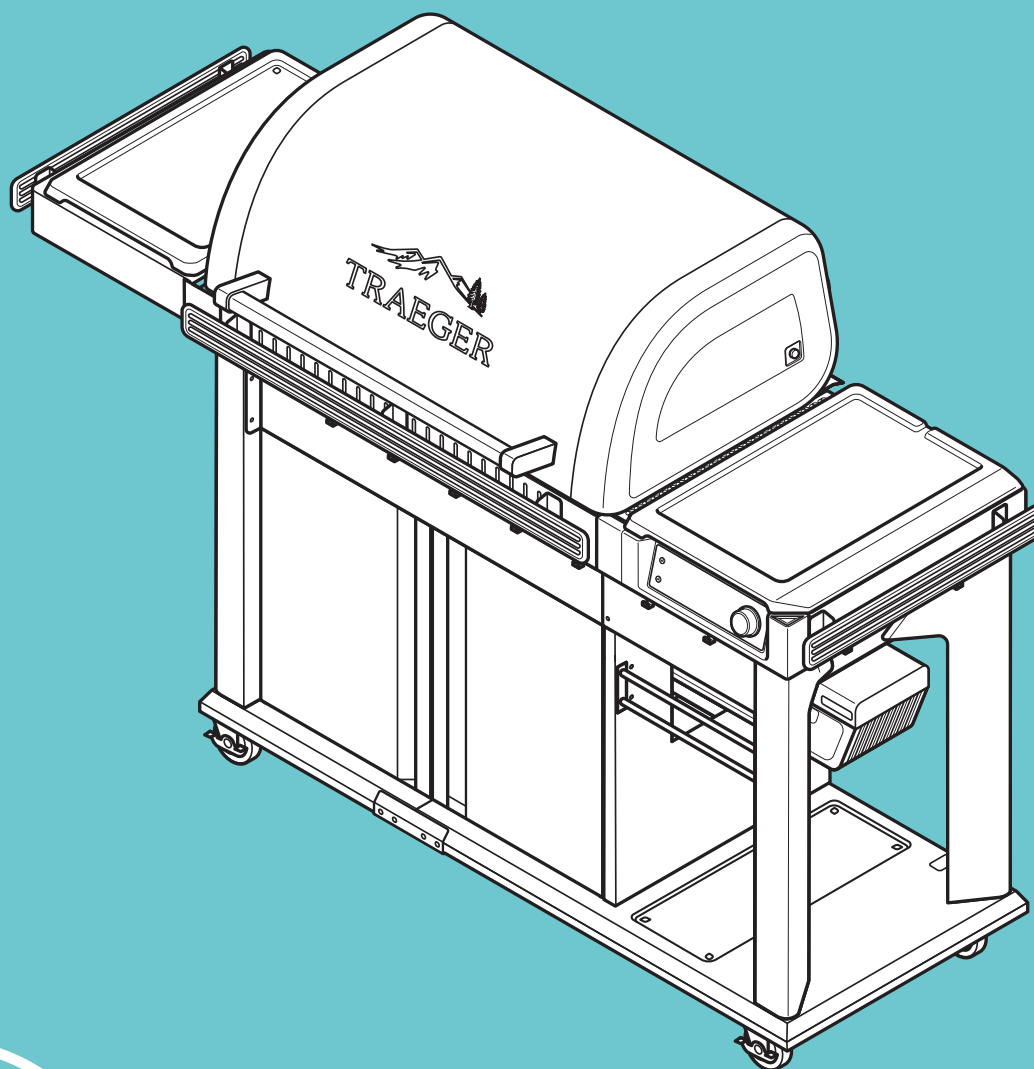


COUVERCLE ET PIÈCES INTERNES








CHAPITRE 4

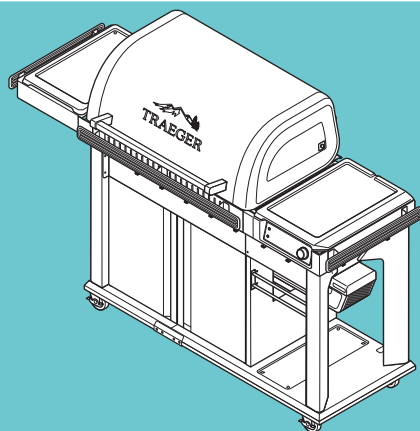


CONSEIL DE PRO : Serrez d'abord toutes les vis à la main, puis terminez le serrage à l'aide d'un tournevis.

1 FIXER LE COUVERCLE DE LA TRÉMIE

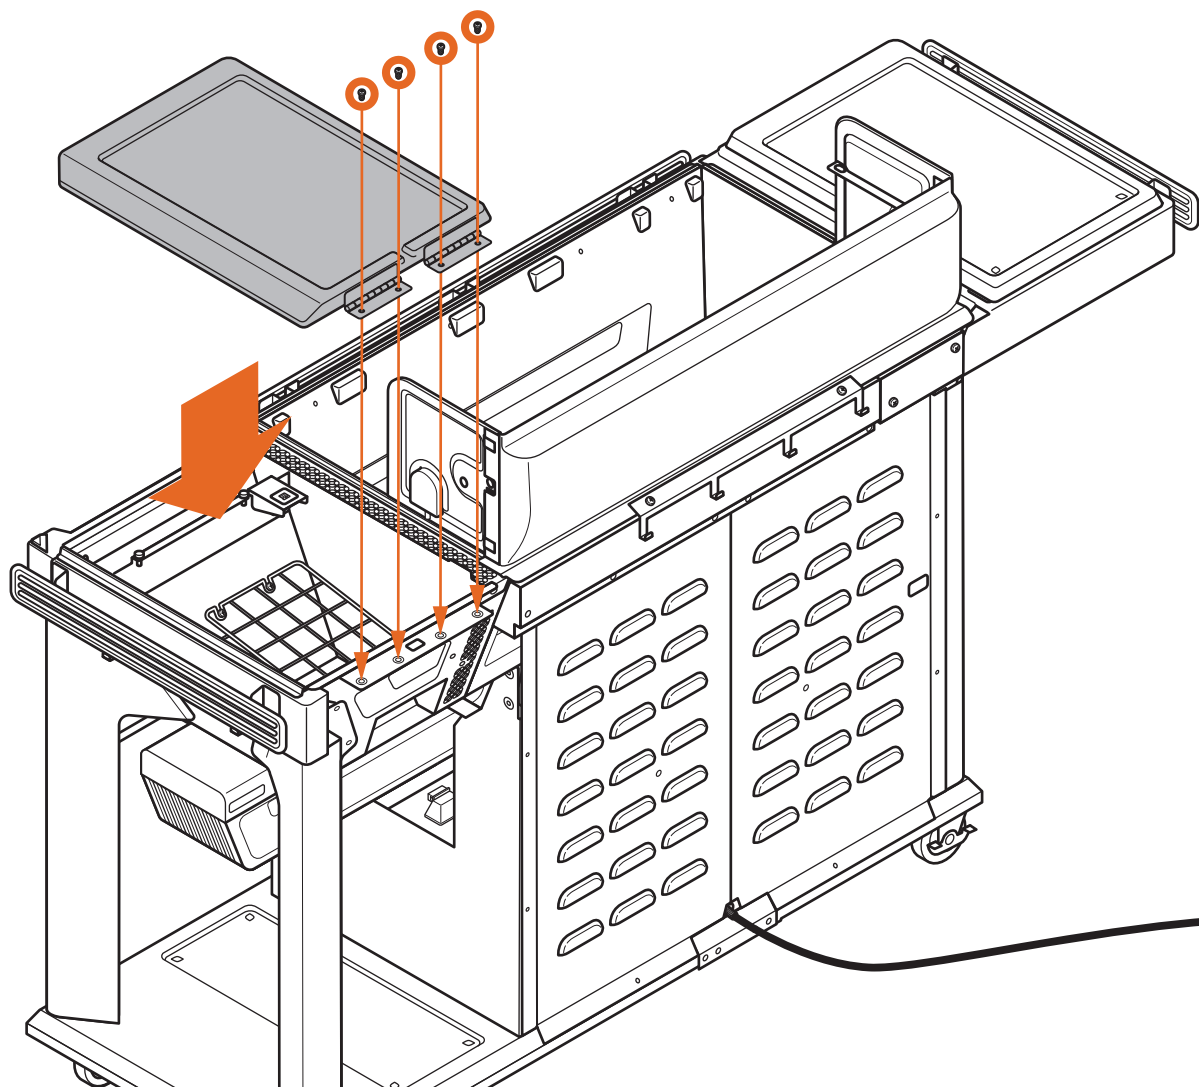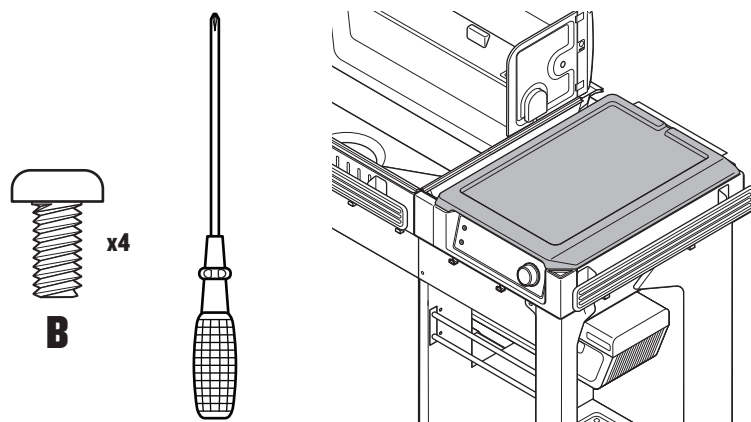

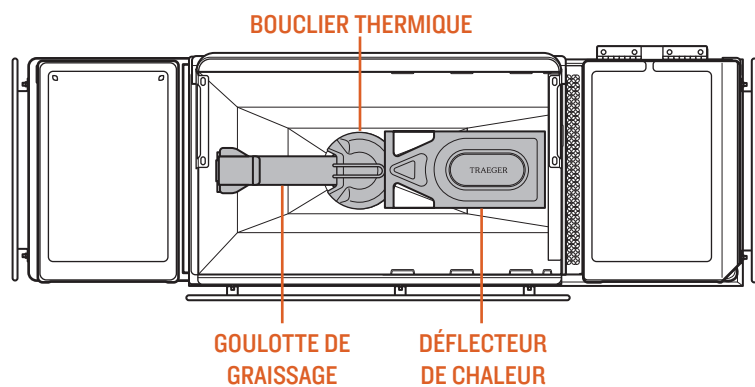


2 INSTALLER LA GOULOTTE, LE BOUCLIER ET LE DÉFLECTEUR


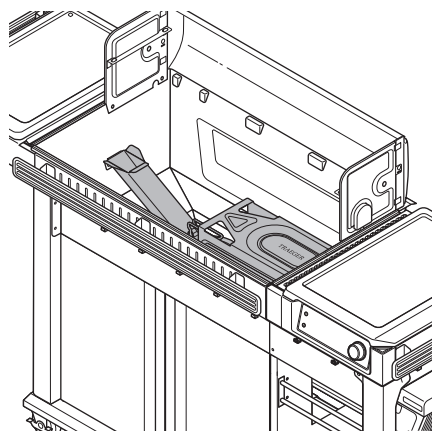


GOULOTTE DE GRAISSAGE

BOUCLIER THERMIQUE




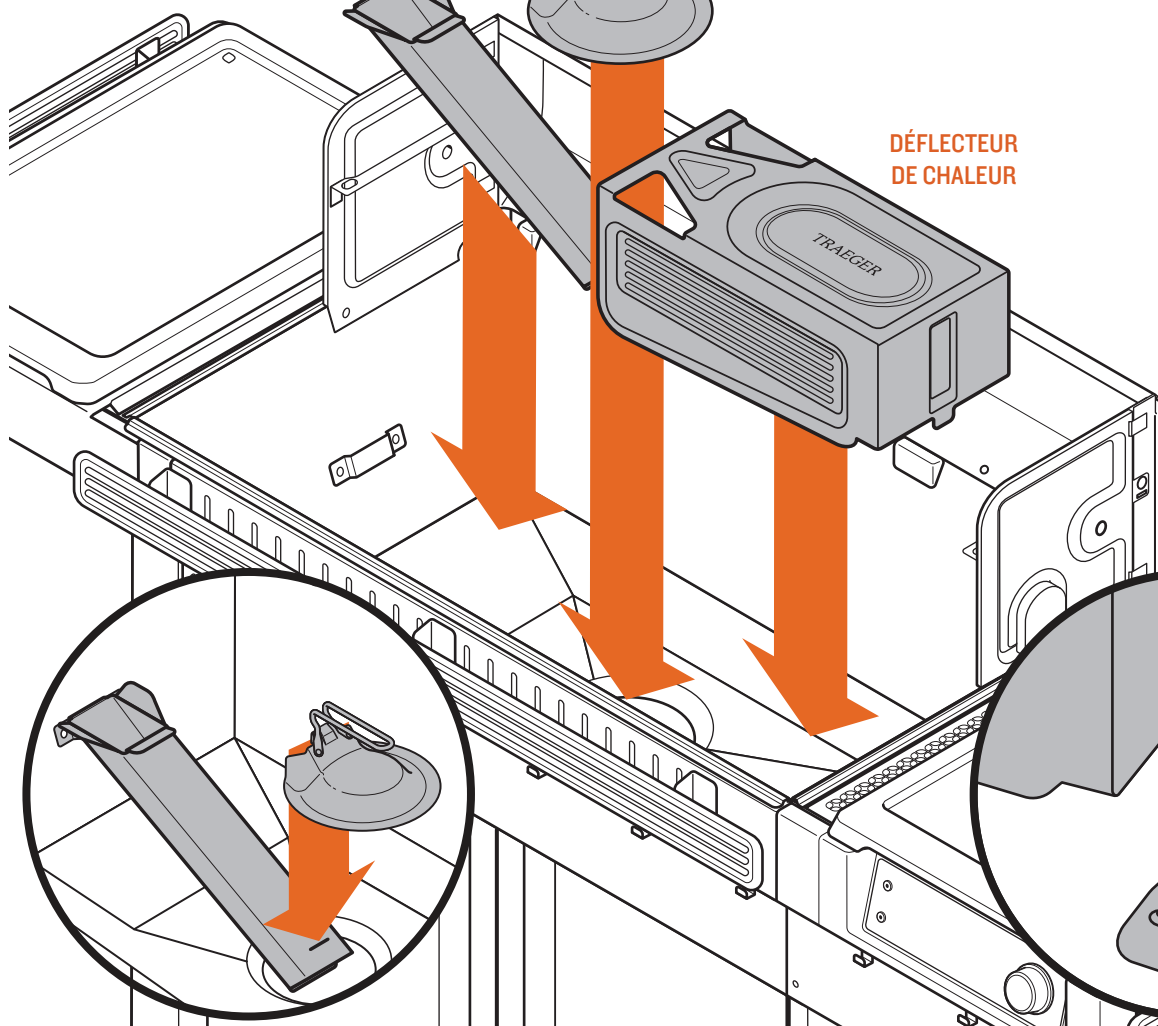






DÉFLECTEUR DE CHALEUR

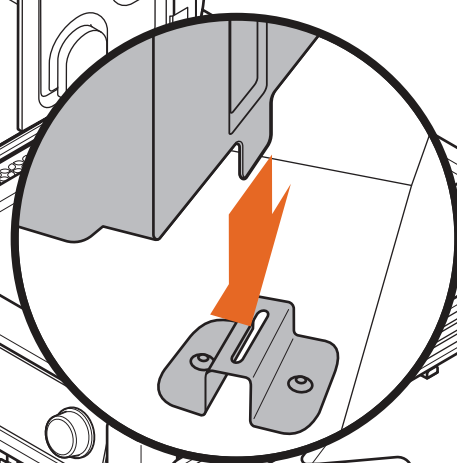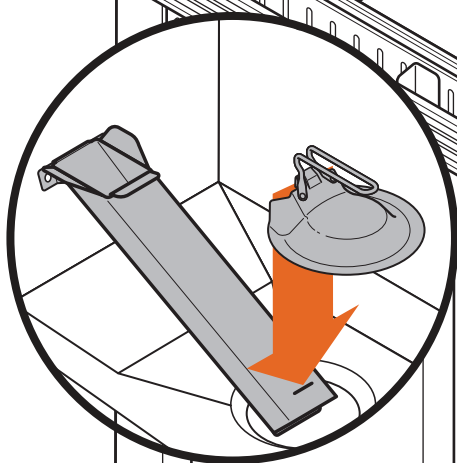



3 INSTALLER LA CUVETTE D'EGOUTTAGE

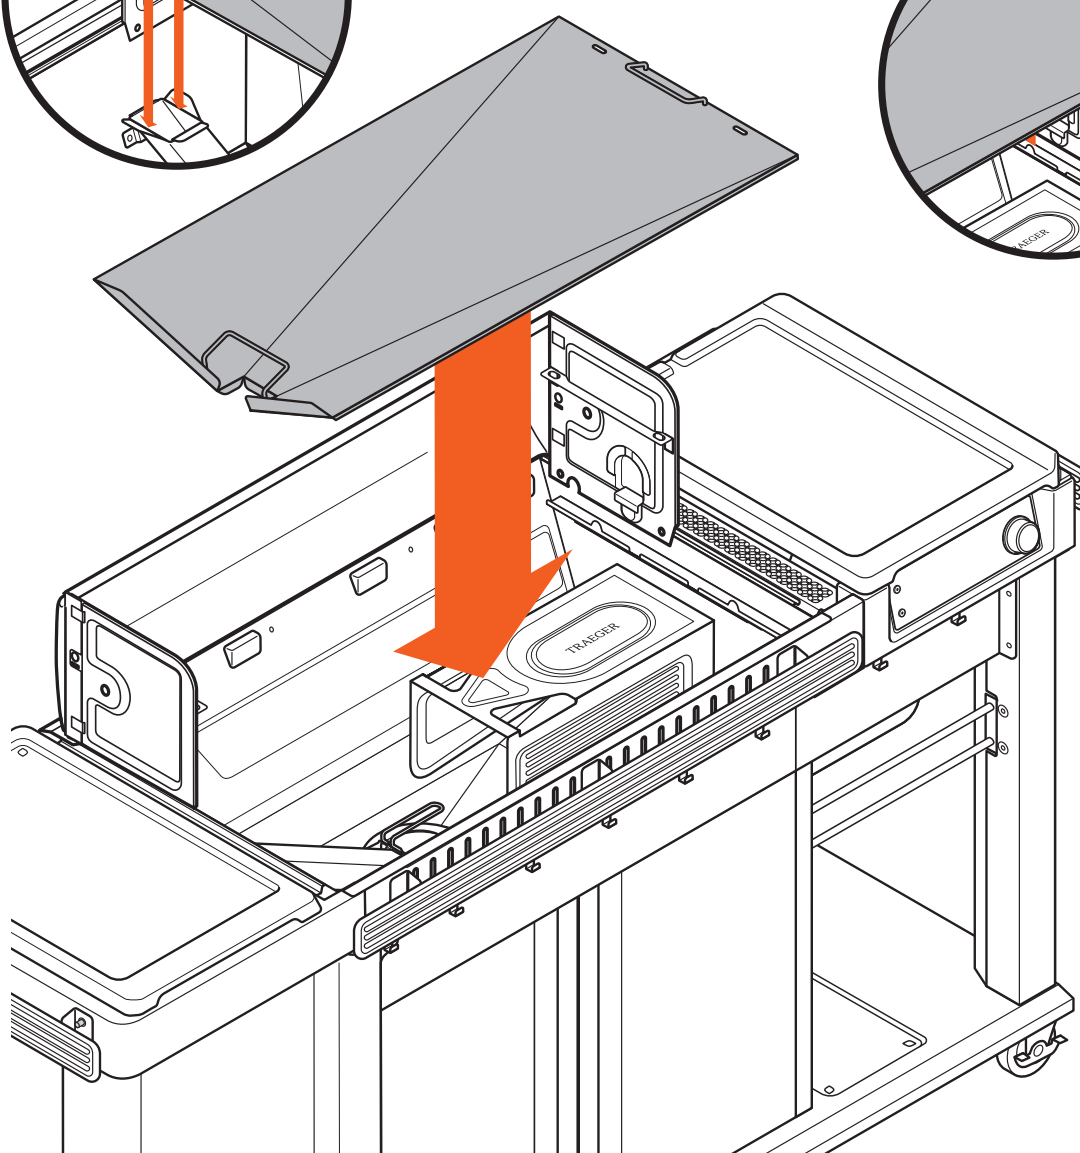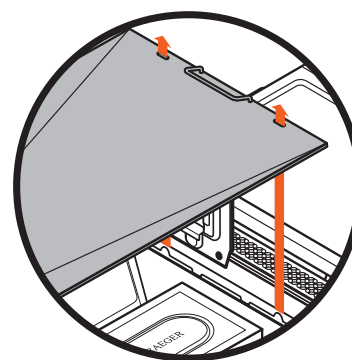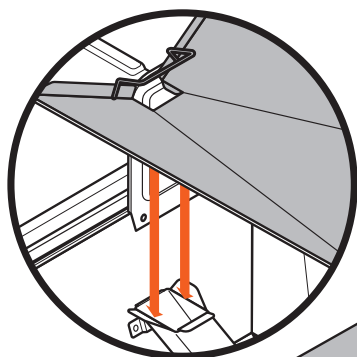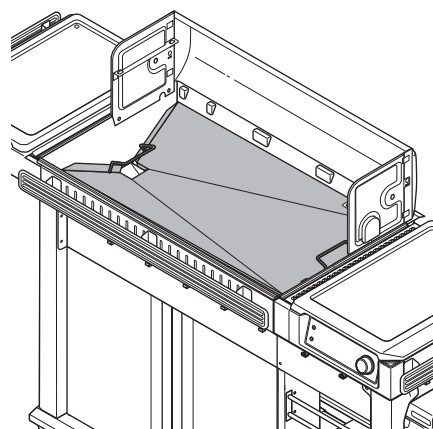


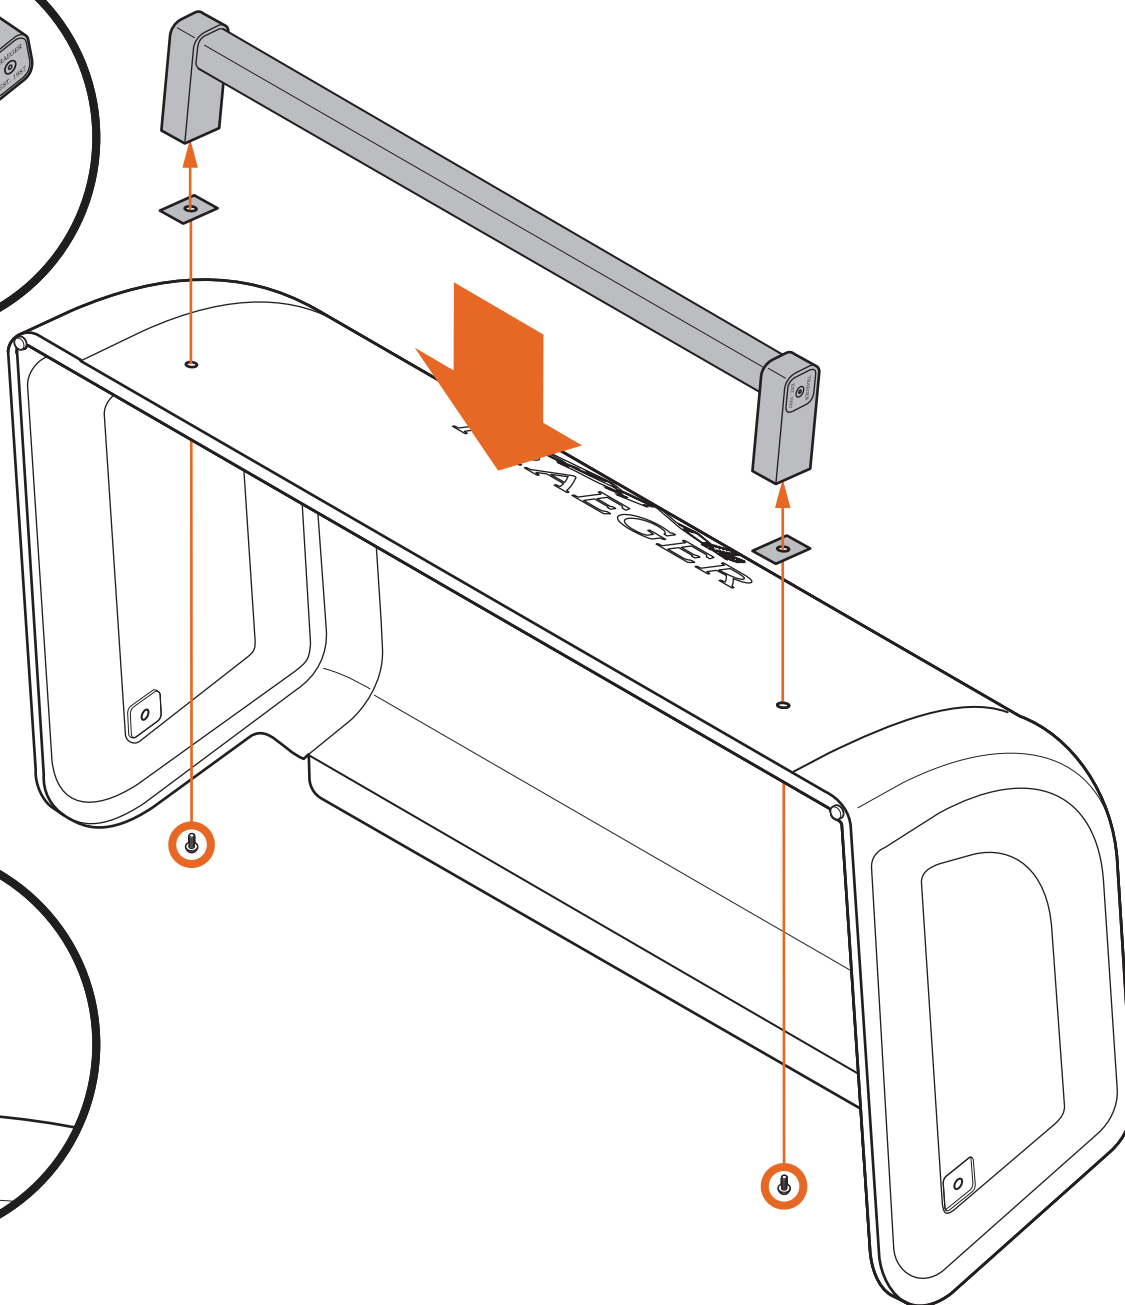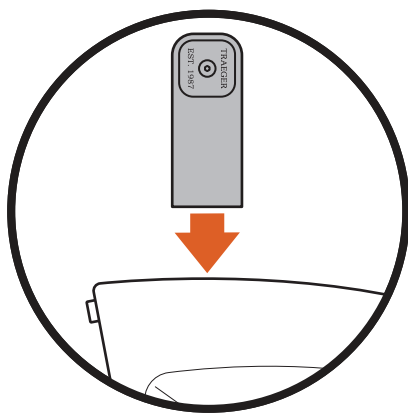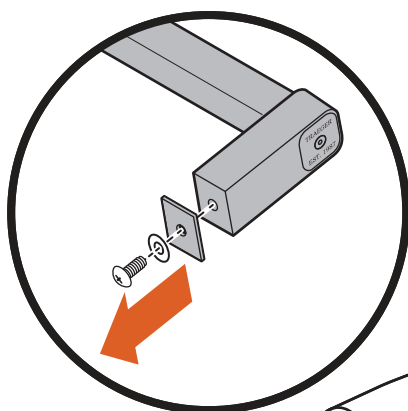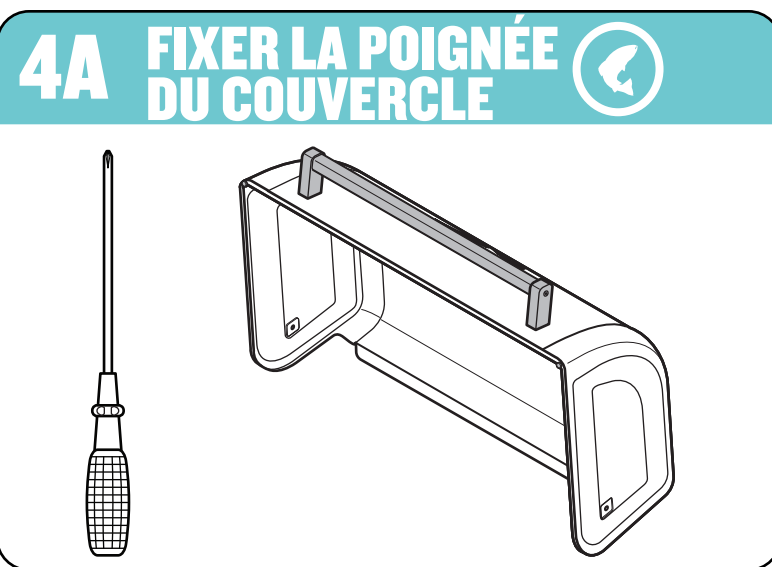




CONSEIL DE PRO : Il faut être deux pour fixer le couvercle.

4B FIXER LE COUVERCLE


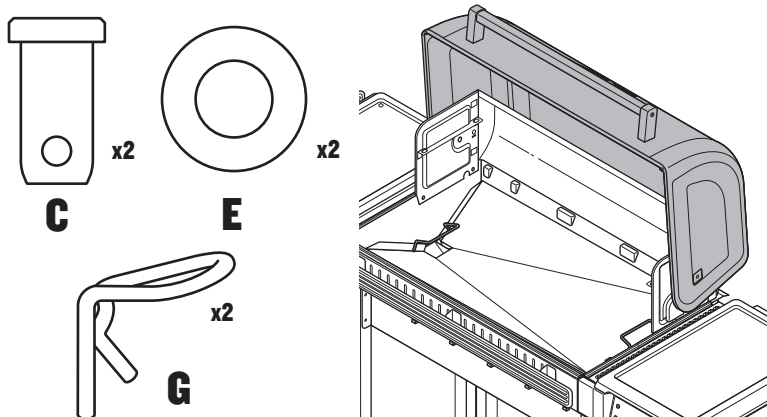


CONSEIL DE PRO : Fixez les chapes C avec le couvercle fermé, puis ouvrez le couvercle pour installer G et E.

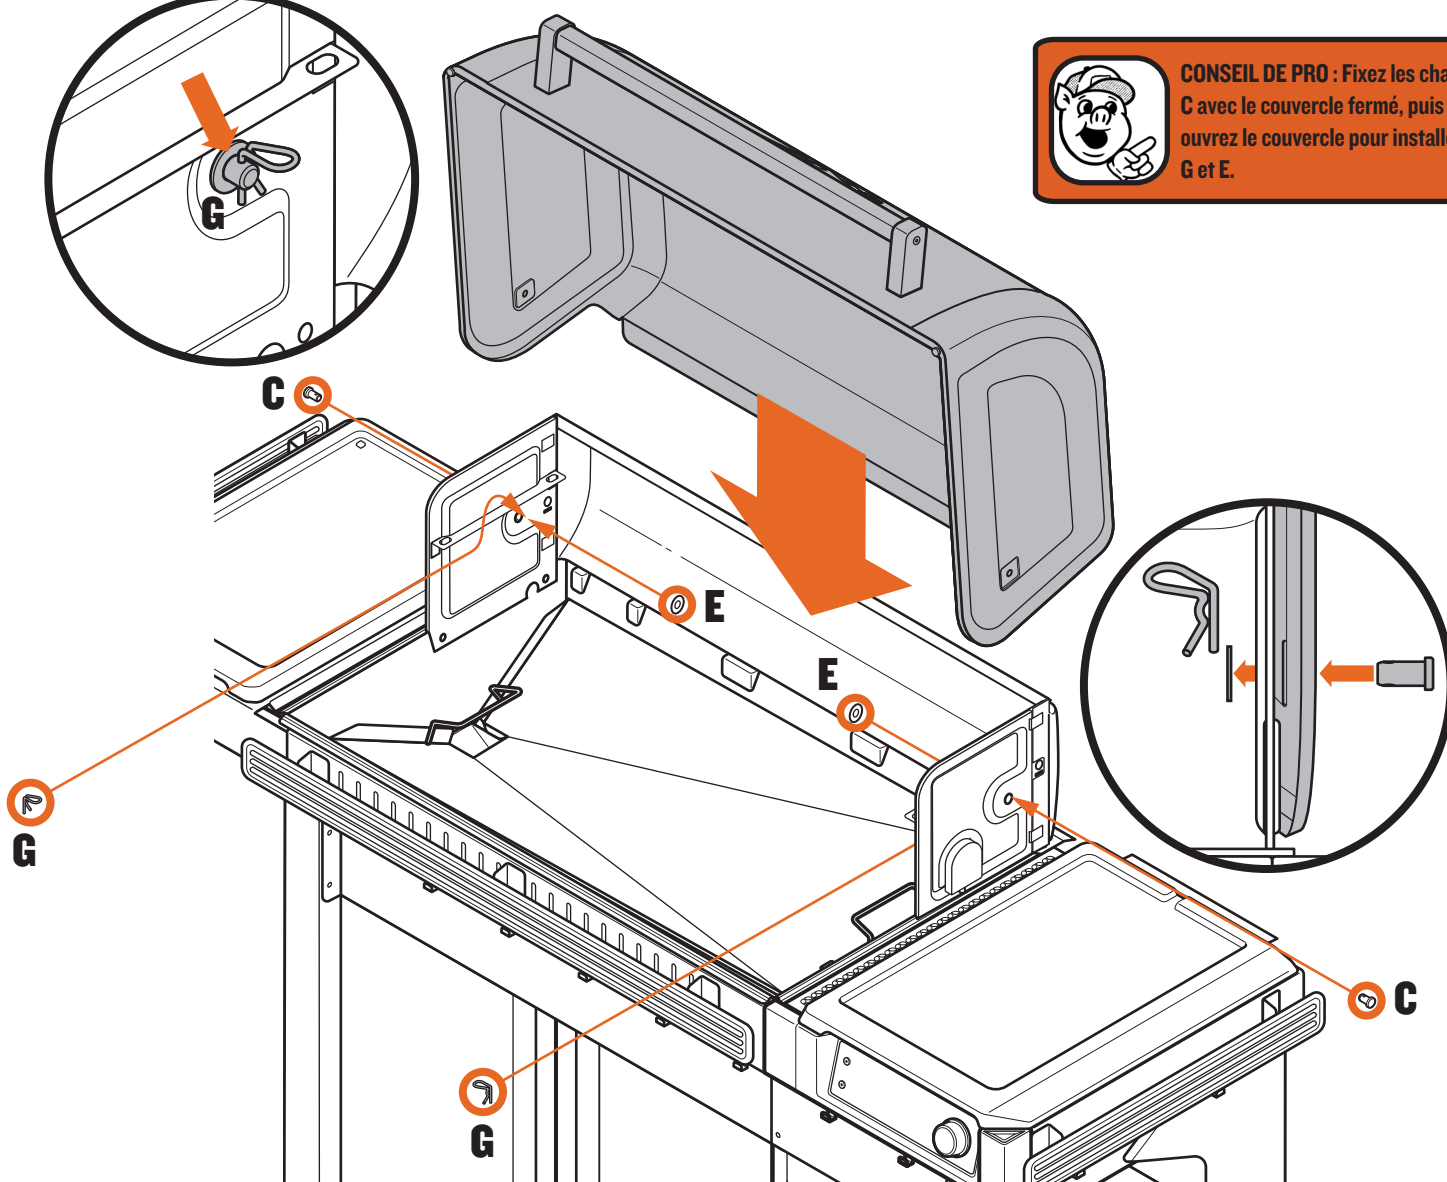







5 INSTALLER LES GRILLES

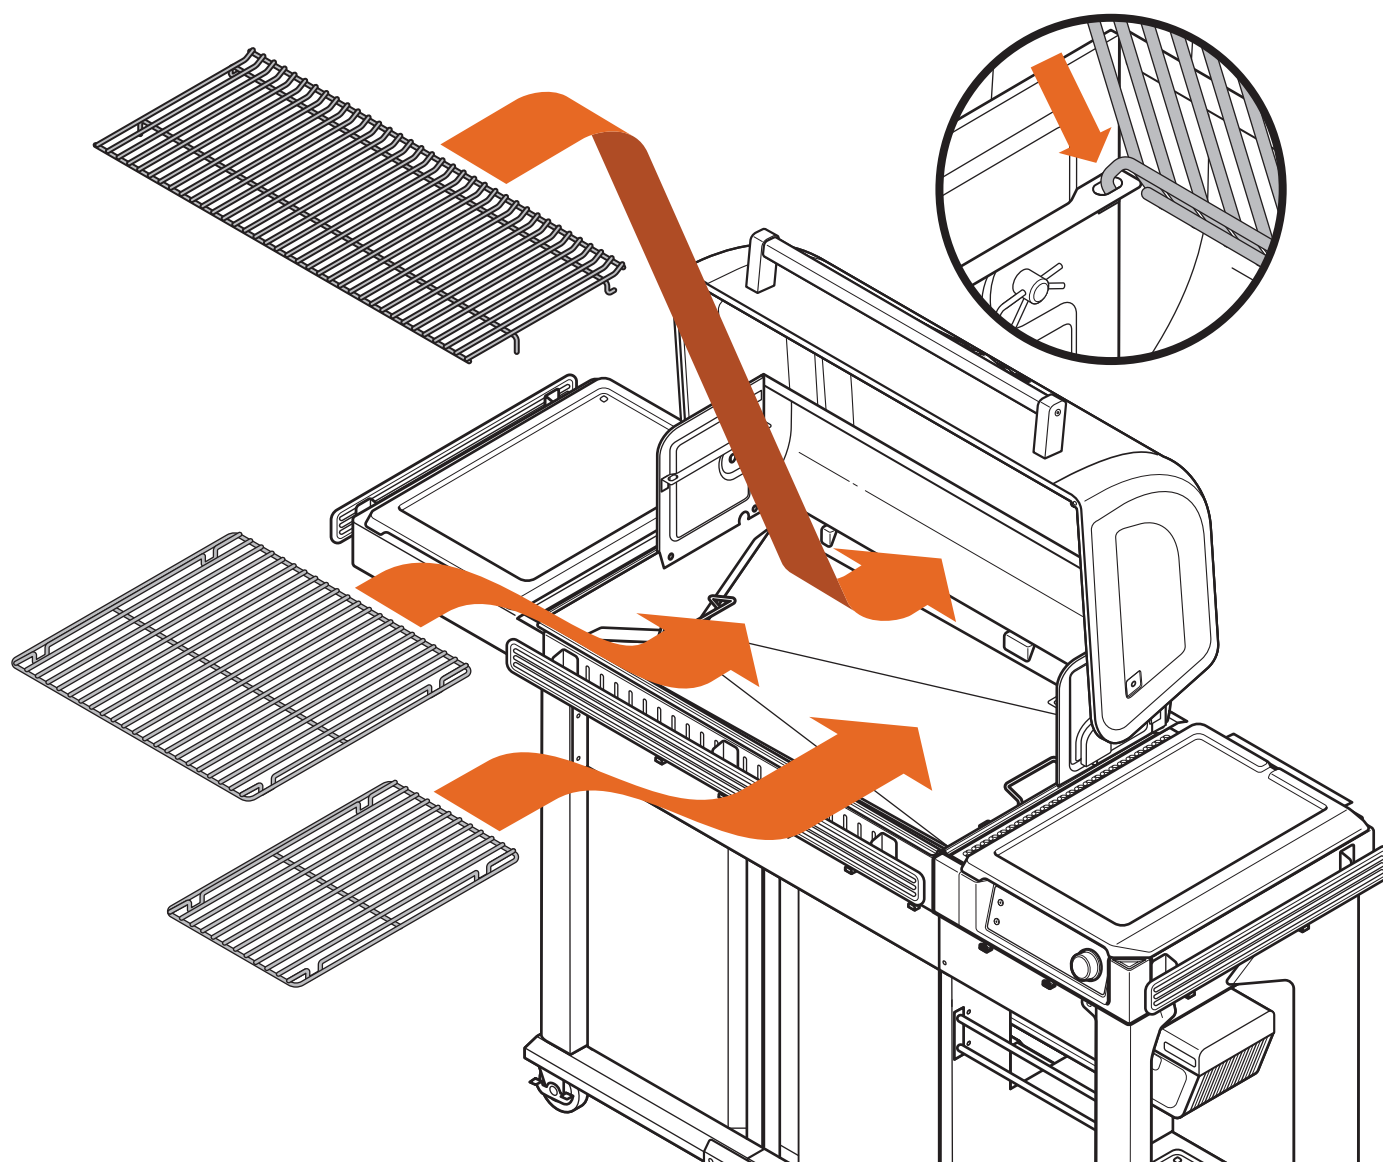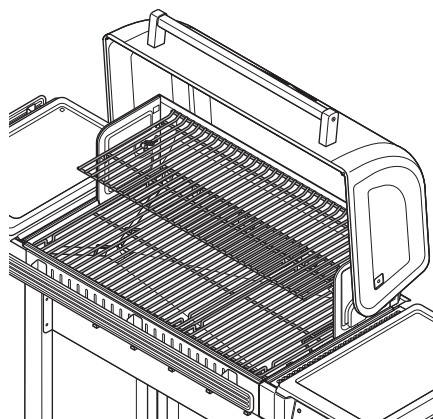




6 INSTALLER LE BAC À GRAISSE ET À CENDRES

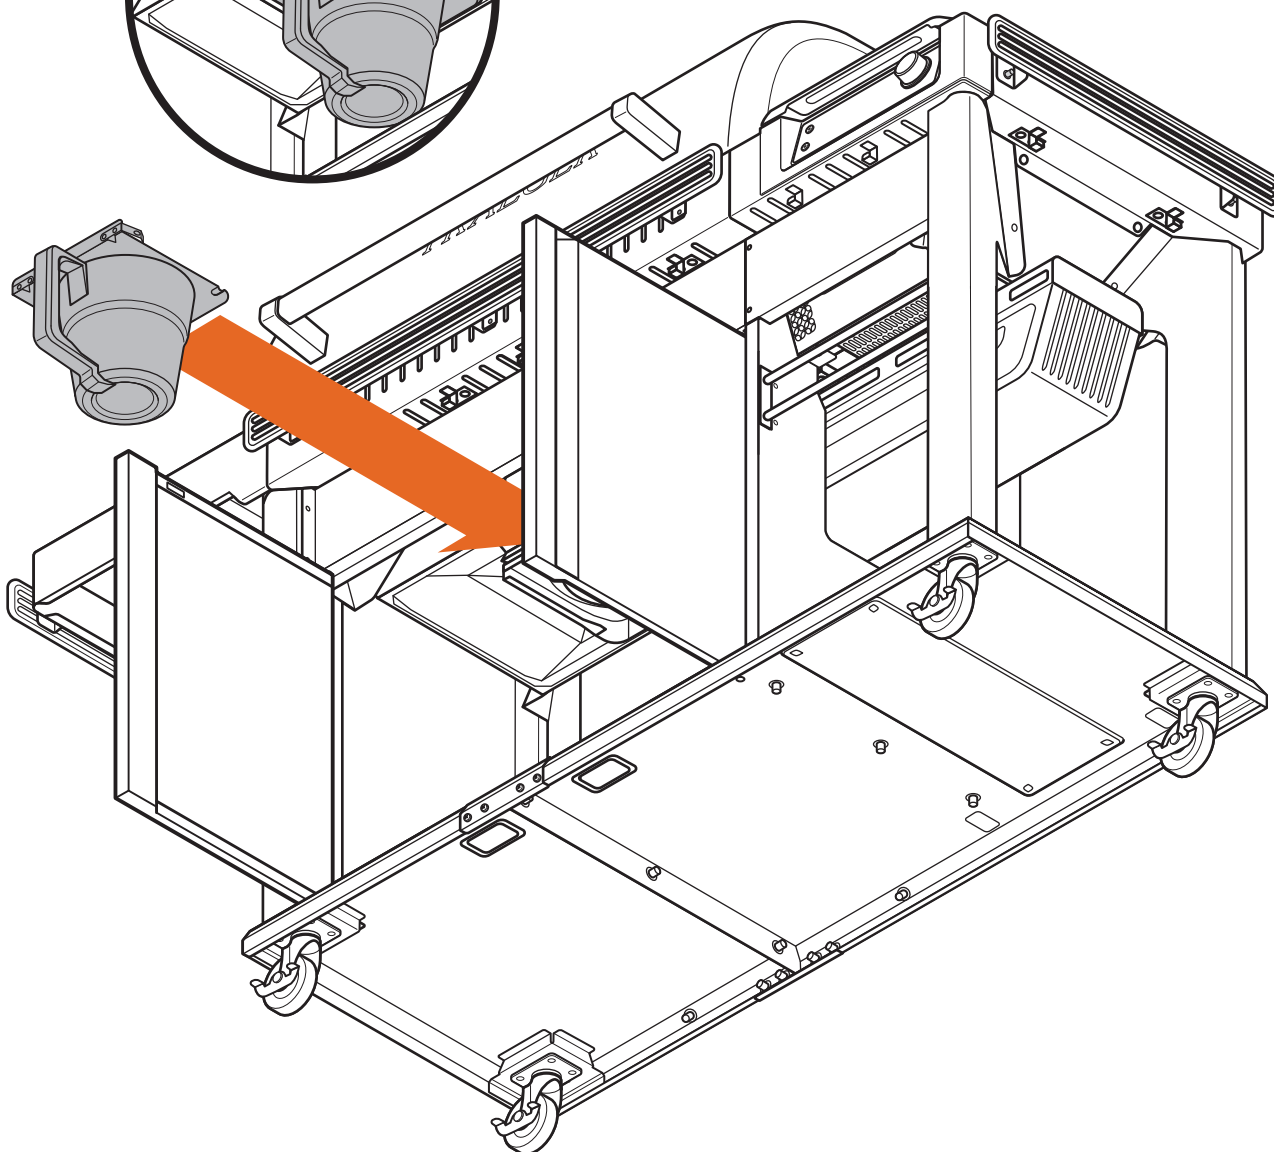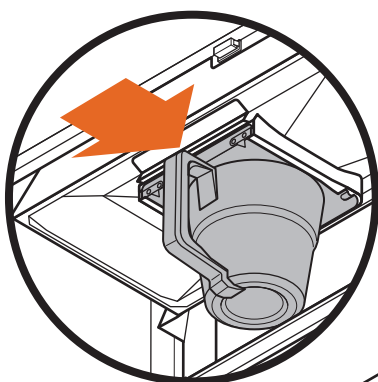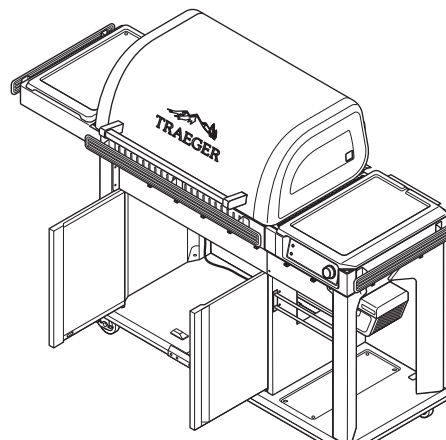


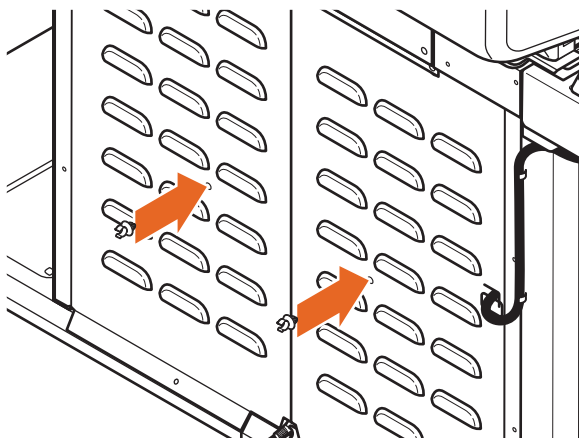


7 BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION

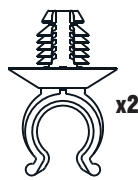


x2

D

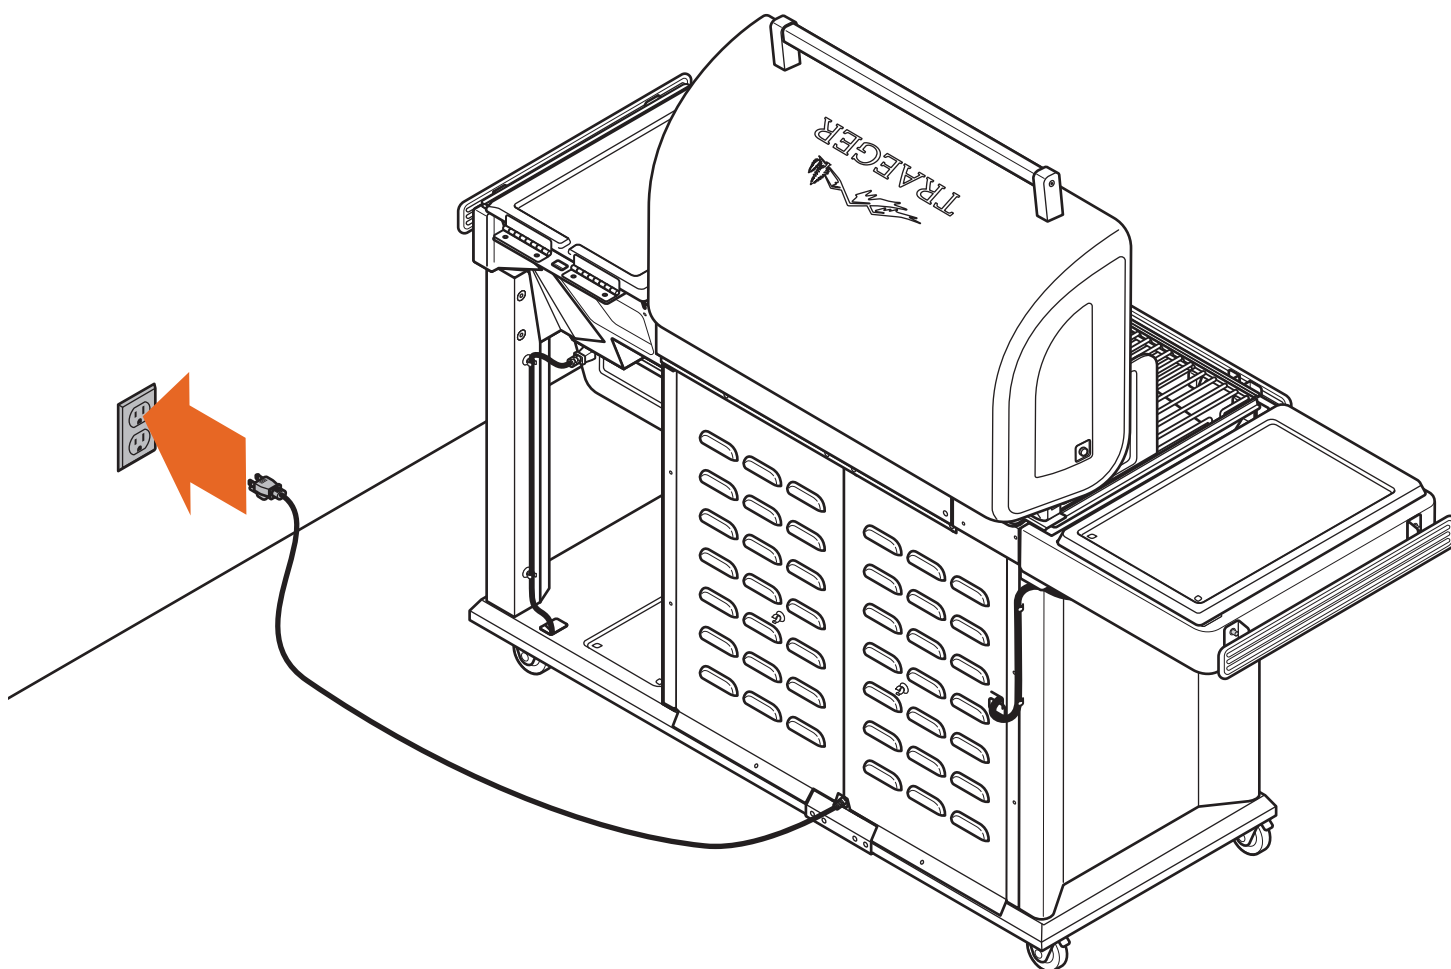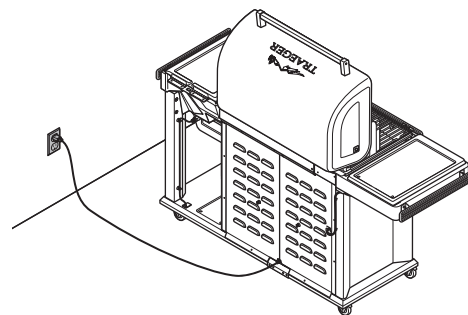

**JOLI TRAVAIL!
CHAPITRE 4 TERMINÉ!**

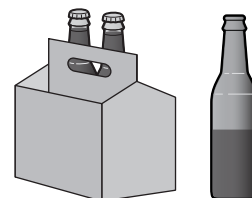

51







CONSERVATION DES PIÈCES ET DES ACCESSOIRES



AVERTISSEMENT! NE METTEZ PAS DE HOUSSE POUR BARBECUE OU TOUT AUTRE OBJET INFLAMMABLE DANS L'ESPACE DE RANGEMENT SOUS LE BARBECUE.




Sonde câblée et cordon d'alimentation

RANGER (APRÈS CHAQUE CUISSON) :

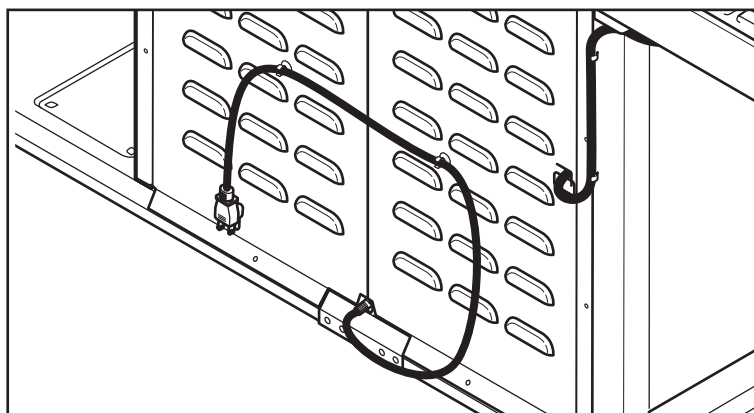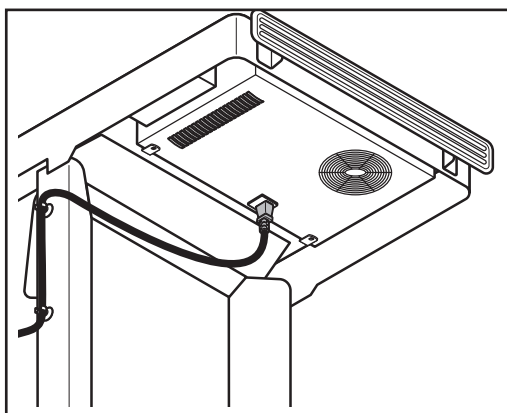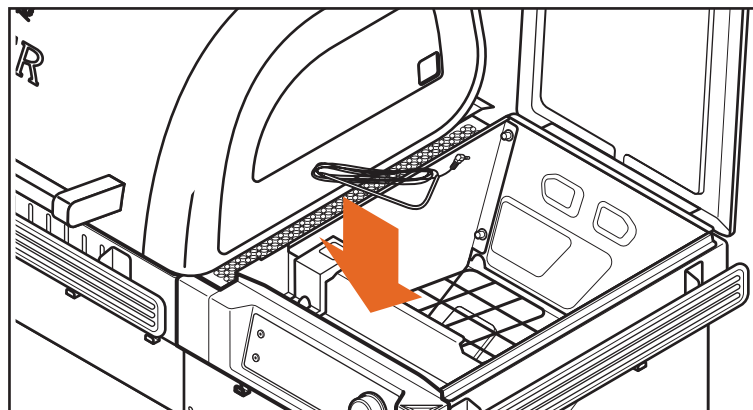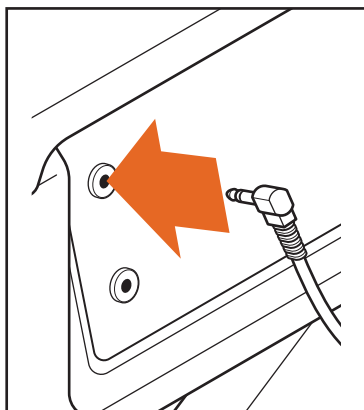


Grilles du barbecue, cuvette d'égouttage, goulotte d'évacuation des graisses et bouclier thermique

RANGER PENDANT LE NETTOYAGE :

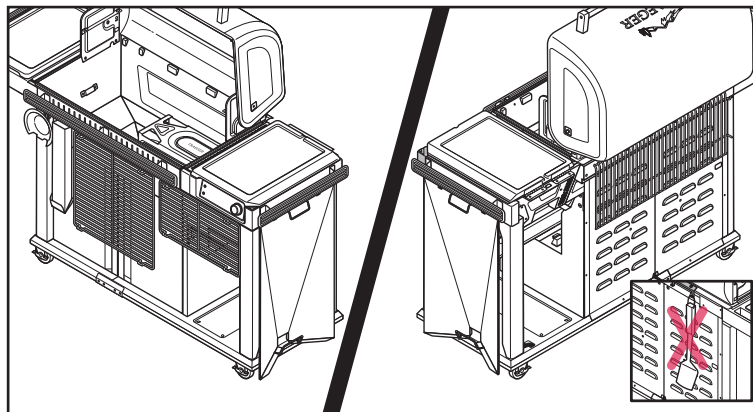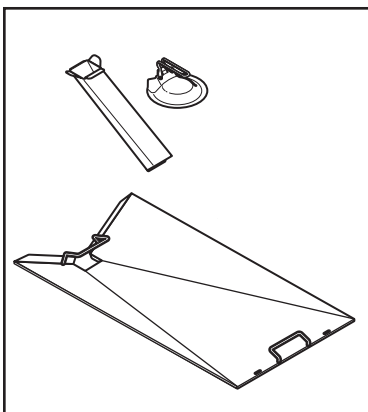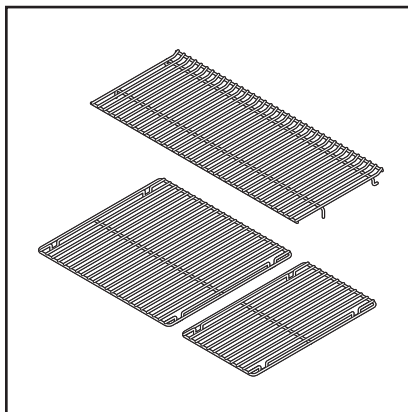


CONSEIL DE PRO : Ne pas suspendre ou ranger les ustensiles de cuisine sur les crochets des grilles. Vous risqueriez d'endommager les ustensiles.

Brûleur latéral

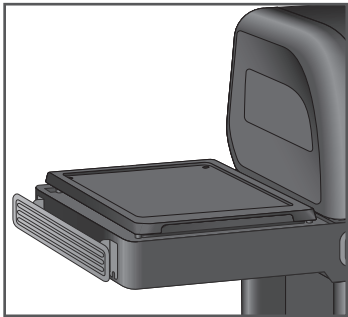

CONSEIL DE PRO : Placez le couvercle sur le brûleur latéral lorsque vous ne l'utilisez pas.

À RANGER LORSQUE LE BRÛLEUR LATÉRAL EST UTILISÉ :

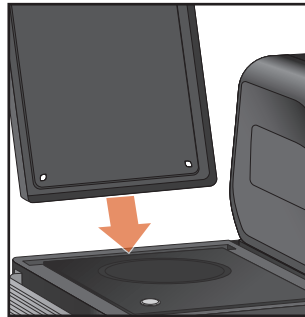


CONSEIL DE PRO : Voir le guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur l'utilisation et l'entretien du brûleur latéral.

La trémie

Si vous n'utilisez pas votre barbecue Traeger^{MD} Woodridge^{MC} pendant une période prolongée, videz les granulés de bois de la trémie.


1

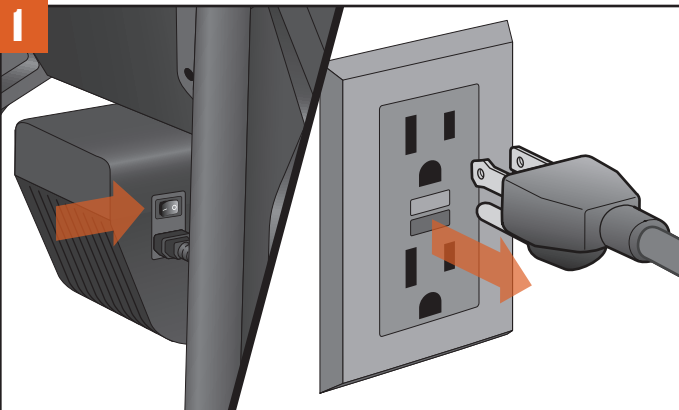

Appuyez sur l'interrupteur principal d'alimentation en position OFF (arrêt) (0) et débranchez le cordon d'alimentation. Si le barbecue est encore chaud, laissez-le refroidir complètement.


REMARQUE : L'aspect de la prise peut varier selon la région.

2

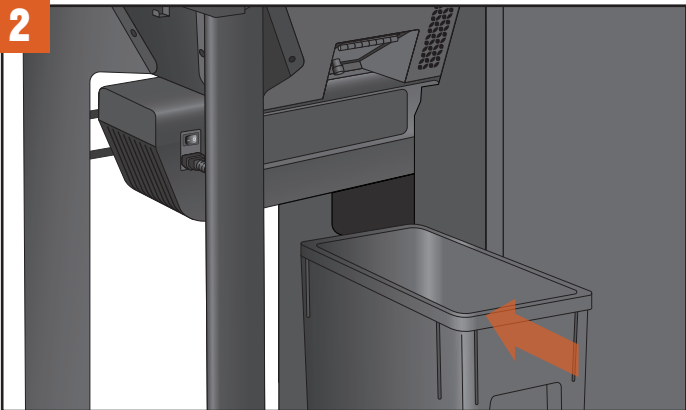

Avant de vider la trémie, assurez-vous que le bac à granulés Traeger^{MD} StayDry^{MC} (vendu séparément) est placé directement sous la porte de libération des granulés.

3

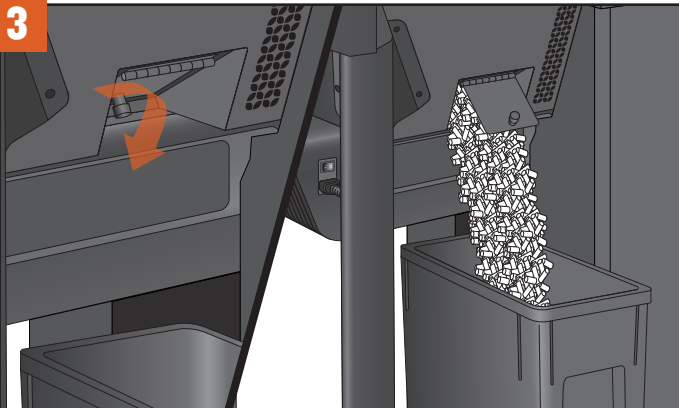

Dévissez le bouton situé à l'arrière de la boîte de tარიère et ouvrez la porte de libération des granulés. Les granulés se videront dans le bac à granulés StayDry^{MC}. Aspirez la sciure de bois restante dans la trémie.



AVERTISSEMENT! NE VIDEZ PAS LA TRÉMIE TANT QUE LE BARBECUE N'A PAS COMPLÈTEMENT REFROIDI ET QUE L'ALIMENTATION N'EST PAS COUPÉE; SINON, LES GRANULÉS PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDS.




AVERTISSEMENT! NE PAS METTRE LA MAIN DANS LA TRÉMIE AU DELÀ DE LA GRILLE DE SÉCURITÉ.

CONNEXION DE VOTRE BARBECUE


Notre engagement à fournir des produits et des expériences de classe mondiale signifie que nous travaillons constamment à l'amélioration des performances et des fonctions du barbecue. Nous vous recommandons vivement de connecter votre barbecue Traeger^{MD} Woodridge^{MC} à WiFIRE^{MD} en suivant les instructions ci-dessous. Lorsque votre barbecue est connecté et allumé, les mises à jour sont automatiquement téléchargées, ce qui garantit que votre barbecue fonctionne toujours au maximum de ses performances.

IMPORTANT :


- Assurez-vous que votre appareil intelligent fonctionne avec le système d'exploitation le plus récent et que le Bluetooth^{MD} est activé.
- Si vous utilisez un appareil Android, activez les services de localisation.
- Pour connecter votre barbecue à votre réseau Wi-Fi domestique, il doit être sous tension. Assurez-vous que l'interrupteur principal est sur ON (marche) (I) et allumé.
- Le signal du routeur Wi-Fi de votre domicile doit être de 2,4 GHz (un routeur à double bande devrait également fonctionner). La bande 2,4 GHz est actuellement la norme industrielle pour les appareils connectés. Elle a une meilleure portée et pénètre mieux les murs/plafonds/obstacles que la bande 5 GHz, que votre barbecue ne peut pas reconnaître.

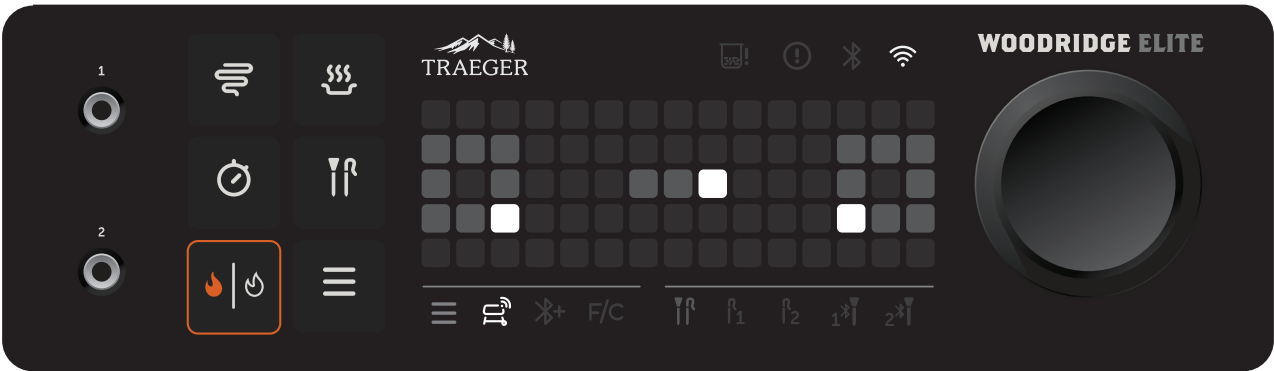

CONSEIL DE PRO : Vérifiez sous le couvercle de votre trémie pour trouver un guide de référence rapide et pratique pour votre appareil de contrôle Woodridge^{MC}!

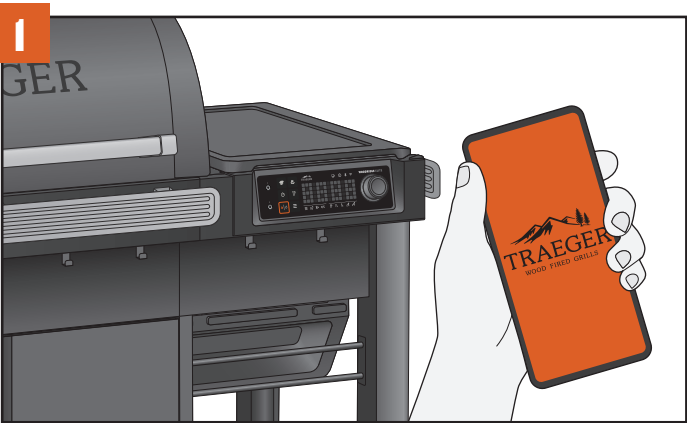

Rendez-vous sur l'App Store d'Apple ou le Google Play Store d'Android pour télécharger la dernière version de l'application Traeger.

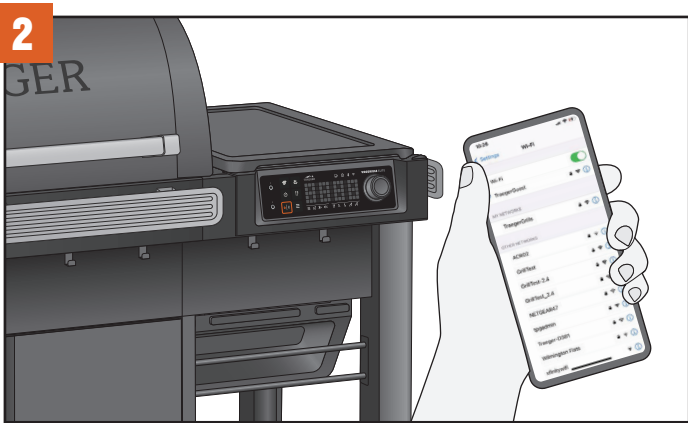


Assurez-vous que votre dispositif intelligent est branché au réseau Wi-Fi auquel vous voulez connecter votre barbecue. Le signal du routeur doit être en 2,4 GHz, car le barbecue n'est pas compatible avec le 5 GHz.

La marque et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Traeger Grills se fait sous licence. Les autres marques et les autres noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.




Après avoir allumé votre barbecue, appuyez sur le bouton de menu. Vous verrez l'icône Wi-Fi barbecue s'allumer dans la barre de menu sous la matrice de points, et une animation d'un signal Wi-Fi avec un point d'interrogation s'affichera. Appuyez sur le cadran de sélection pour sélectionner cette option et commencer le processus de connexion.

REMARQUE : Vous pouvez naviguer dans les options de menu en tournant le cadran de sélection après avoir appuyé sur le bouton de menu. Lorsque vous tournez le cadran, les icônes de la barre de menu situées sous l'écran à matrice de points s'allument pour indiquer votre sélection.

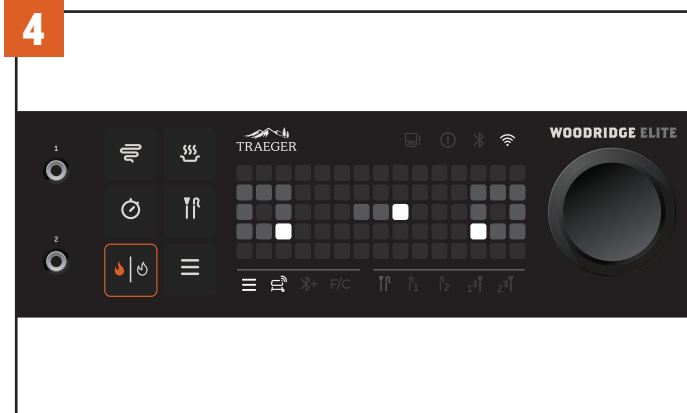


Après avoir sélectionné WiFIRE^{MD}, l'animation d'appairage ci-dessus s'affiche à l'écran, indiquant que votre barbecue diffuse son signal Bluetooth^{MD} et qu'il est prêt à être apparié. Ouvrez votre appareil intelligent sur l'application Traeger et connectez-vous à votre compte. Sur l'écran d'accueil de l'application Traeger, appuyez sur l'icône du barbecue en bas au centre de l'écran pour commencer la connexion.


Suivez les instructions de l'application Traeger pour (1) appairer votre téléphone à votre barbecue (via une connexion Bluetooth^{MD} temporaire), (2) connecter votre barbecue à votre réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz et (3) terminer le processus de configuration du barbecue.

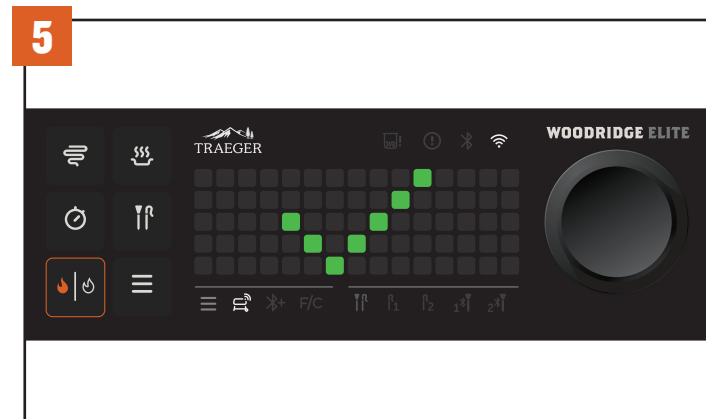

Une coche verte s'affiche sur votre appareil de contrôle pour indiquer que vous vous êtes connecté avec succès à WiFIRE^{MD}. L'icône Wi-Fi en haut à droite au-dessus de l'écran matriciel reste allumée lorsque le barbecue est connecté.

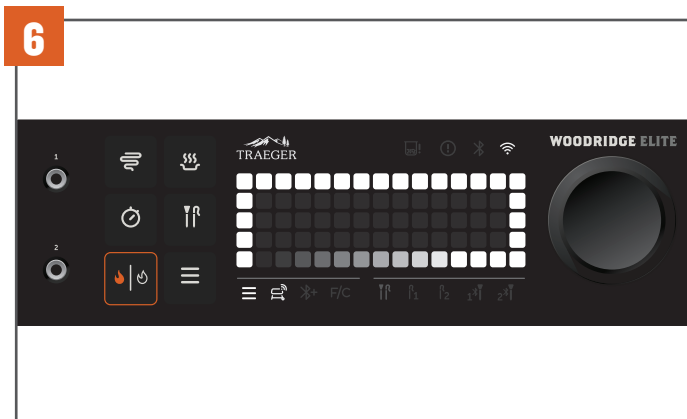


Une fois connecté à WiFIRE^{MD}, vous pouvez voir cette animation sur votre écran. N'éteignez pas votre barbecue tant que vous n'avez pas vu une coche verte. Cela signifie que votre barbecue est en train de télécharger et d'appliquer une mise à jour. Tout comme votre téléphone intelligent, ces mises à jour permettent à votre barbecue de fonctionner en douceur, en toute sécurité et avec des performances optimales. Une fois la mise à jour effectuée, vous verrez une coche verte et le barbecue reviendra en mode veille – cuisinons!

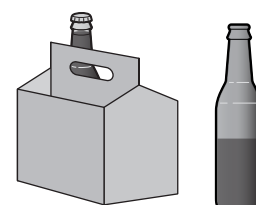

CULOTTAGE DE VOTRE BARBECUE




CONSEIL DE PRO : Le culottage doit être terminé avant de faire cuire des aliments sur le barbecue. Pour plus d'informations, cliquez ici pour accéder au Guide de culottage.

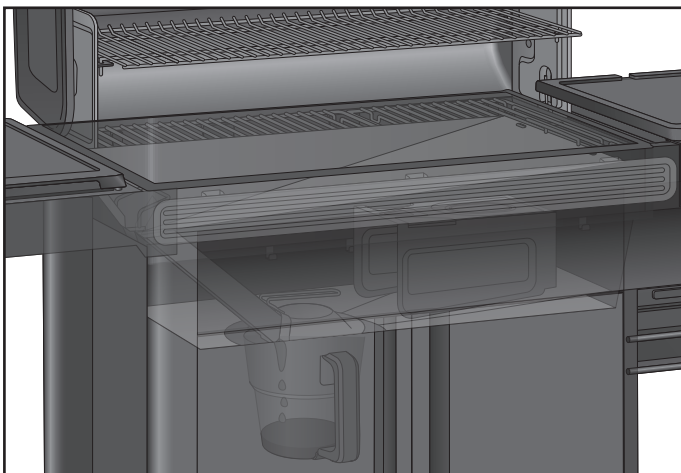

IMPORTANT :

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés dans le barbecue et que tous les matériaux d'emballage et d'expédition ont été retirés avant de procéder au culottage.
- N'essuyez pas la couche de graisse protectrice sur les composants avant le culottage. Ce revêtement fournit une couche de protection plus durable pour le brûlage.

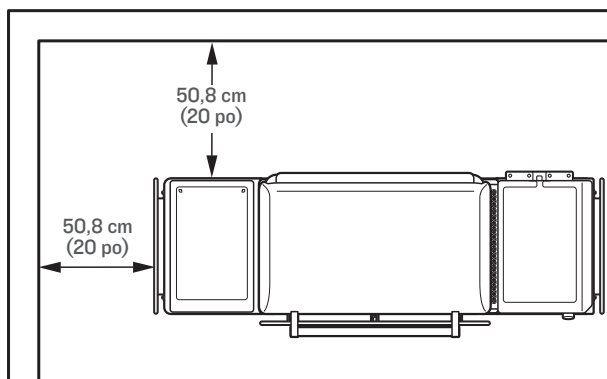

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie

- Lorsque vous utilisez votre barbecue Traeger^{MD}, maintenez une distance **MINIMALE** de 50,8 cm (20 pouces) entre le barbecue et tout combustible proche, y compris les rampes en bois, le revêtement de la maison, les cadres de fenêtres, les meubles, les arbres, les poubelles, etc.

Avant de pouvoir cuisiner sur votre barbecue, vous devez le culotter. Il s'agit d'un processus sans intervention au cours duquel le barbecue vide est chauffé à une température très élevée. Ce cycle de culottage permet de s'assurer que le barbecue est débarrassé de tout résidu d'usine, qu'il est prêt à fonctionner de manière optimale.

⚠ DANGER Risque de monoxyde de carbone

La combustion de granules de bois génère du monoxyde de carbone qui peut entraîner des maladies, des blessures graves, voire la mort. Respectez ces directives pour éviter que ce gaz sans couleur ni odeur ne vous intoxique, vous et votre famille, vos animaux de compagnie ou autres :

- N'utilisez votre barbecue Traeger^{MD} qu'à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé. Ce barbecue est conçu **UNIQUEMENT POUR UN USAGE EXTÉRIEUR**.
- Ne jamais** utiliser votre barbecue Traeger^{MD} dans un endroit fermé ou dans un endroit sans ventilation adéquate.
- Il faut connaître les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone : maux de tête, étourdissements, faiblesse, nausées, vomissements, somnolence et confusion. Le monoxyde de carbone réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Un faible taux d'oxygène dans le sang peut entraîner une perte de conscience et la mort.
- Consultez un médecin si vous ou d'autres personnes présentez des symptômes de rhume ou de grippe en cuisinant ou à proximité de cet appareil. Une intoxication au monoxyde de carbone, facilement confondue avec un rhume ou une grippe, est souvent détectée trop tard.
- La consommation d'alcool ou de médicaments augmente les effets de l'intoxication au monoxyde de carbone.
- Le monoxyde de carbone est particulièrement toxique pour les mères et leur bébé pendant la grossesse, les nourrissons, les personnes âgées, les fumeurs et les personnes présentant des problèmes sanguins ou circulatoires, comme l'anémie ou les affections cardiaques.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'incendie


- Ne jamais** utiliser d'essence, de combustible pour lanterne, de kérosène, d'essence à briquet ou d'autres matériaux inflammables pour démarrer ou « raviver » le feu.
- Ne jamais** utiliser ou **ne jamais** conserver de liquides inflammables ou d'autres matériaux combustibles à proximité du barbecue.

⚠ AVERTISSEMENT Risque de brûlures

Les cendres doivent toujours être complètement refroidies avant d'être manipulées. Les cendres doivent être placées dans un récipient métallique avec un couvercle hermétique. Le récipient à cendres fermé doit être placé sur une surface non combustible ou par terre, à distance des matériaux combustibles, avant l'élimination finale. Les cendres doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu'à leur élimination.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas utiliser de granulés de combustible

Ne jamais utiliser de granulés de combustible dans le barbecue car ils peuvent contenir des contaminants et des additifs dangereux et risquent d'endommager le barbecue.

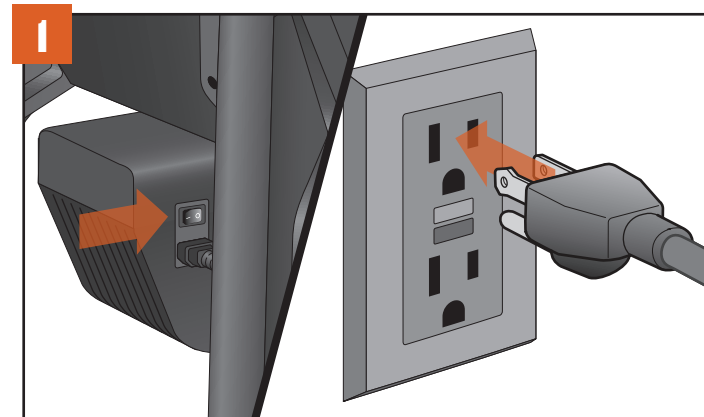

Lorsque l'interrupteur principal est en position OFF (arrêt) (0), branchez le cordon d'alimentation à votre barbecue. Branchez ensuite le cordon d'alimentation dans une prise électrique correctement mise à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (GFCI).

REMARQUE : L'aspect de la prise peut varier selon la région.




AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
UNE TENSION DANGEREUSE EST PRÉSENTE, CE QUI PEUT PROVOQUER UNE DÉCHARGE, DES BRÛLURES OU LA MORT.

- UNE PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE (GFCI) DOIT ÊTRE PRÉVUE SUR LE(S) CIRCUIT(S) OU LA(LES) PRISE(S) À UTILISER POUR LE FONCTIONNEMENT DE CE BARBECUE TRAEGER^{MD}.



Pour ajouter des granulés, ouvrez le couvercle de la trémie et vérifiez qu'aucun corps étranger ne se trouve dans la tarière. Remplissez la trémie de granulés au moins jusqu'à la grille de sécurité et fermez le couvercle.

N'UTILISEZ QUE DES GRANULÉS DE BOIS FRANC TRAEGER. Ce produit a été mis au point et réglé en utilisant uniquement des granulés Traeger. Les granulés Traeger sont fabriqués pour répondre à des normes strictes de qualité et de performance. L'utilisation de granulés non fabriqués par Traeger peut entraîner des performances irrégulières, une saveur médiocre et des écarts de température.

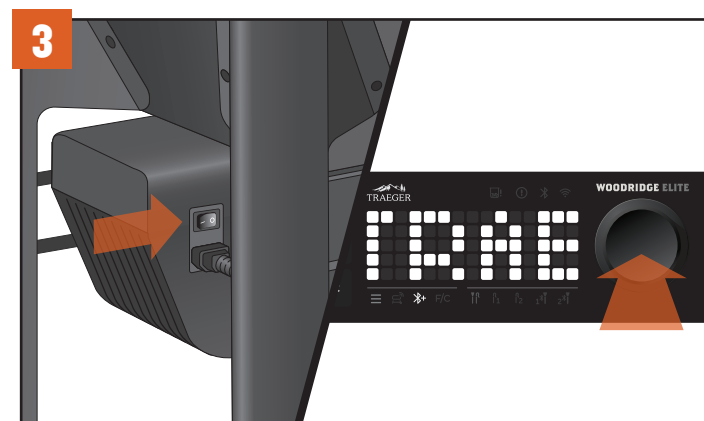

Appuyez sur l'interrupteur principal, situé à l'arrière de la boîte de tarière, pour le mettre sur ON (marche) (I). Appuyez sur le bouton de sélection pour activer l'appareil de contrôle. Le mot « TRAEGER » défile sur l'écran, indiquant que le barbecue est en marche.



Tournez le cadran de sélection pour régler la température du barbecue sur 350 °F (177 °C), puis appuyez sur le cadran. Appuyez sur le bouton d'allumage/arrêt.




CONSEIL DE PRO : Ce processus de culottage est important pour garantir le bon fonctionnement du barbecue. Assurez-vous que tous les composants internes ont été correctement installés avant ce cycle de culottage et qu'il n'y a pas d'aliments sur les grilles du barbecue pendant ce processus.


CULOTTAGE DE VOTRE BARBECUE SUITE




La température du barbecue s'affiche au fur et à mesure qu'elle augmente jusqu'à la température réglée.

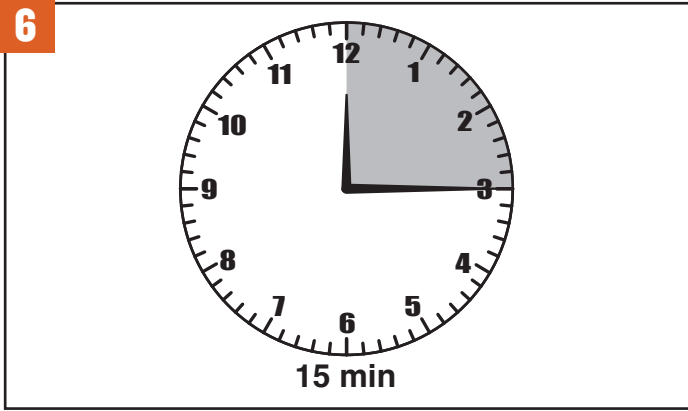

Une fois que le barbecue a atteint une température de 350 °F (177 °C), laissez-le fonctionner pendant 15 minutes. Pendant le culottage du barbecue, il se peut que vous voyiez de la fumée et des cendres foncées ou excessives; c'est normal et il y en aura moins lors des démarrages ultérieurs.

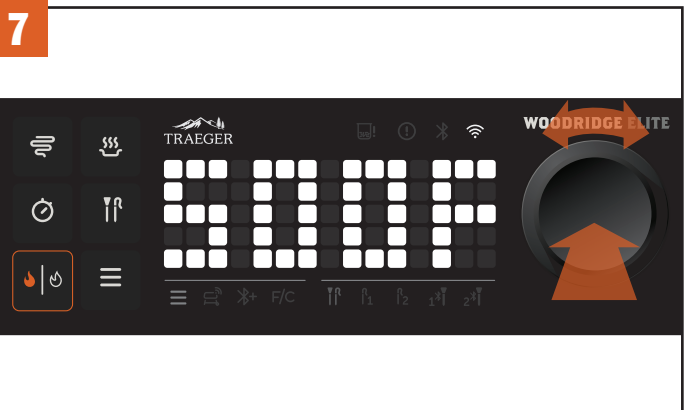


Après 15 minutes à 350 °F (177 °C), augmentez la température à 500 °F (260 °C).

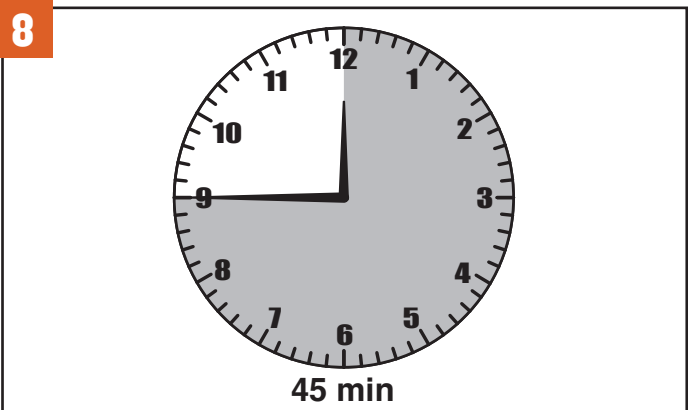


Une fois que le barbecue a atteint 500 °F (260 °C), laissez-le fonctionner pendant 45 minutes supplémentaires pour vous assurer que le culottage s'est correctement déroulé.

REMARQUE : Il faut compter jusqu'à une heure pour atteindre la température de culottage pour la première fois.

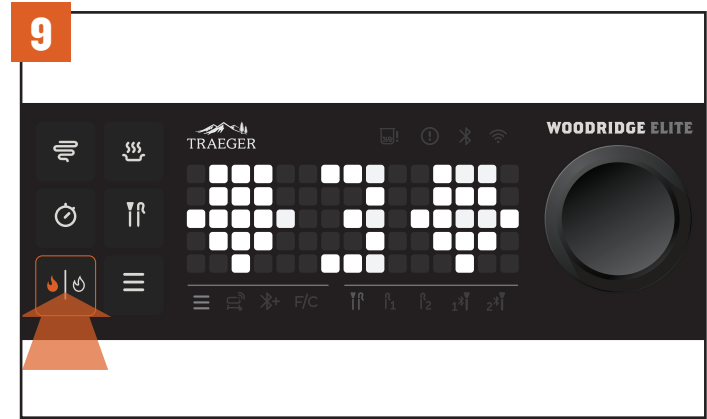


Après 45 minutes à 500 °F (260 °C), éteignez le barbecue et laissez le cycle d'arrêt se terminer. Pour éteindre votre barbecue, appuyez sur le bouton d'allumage/arrêt ou sur le cadran de sélection et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes jusqu'à ce que l'écran affiche l'animation d'arrêt.

REMARQUE : Lancez toujours un cycle d'arrêt après chaque cuisson.

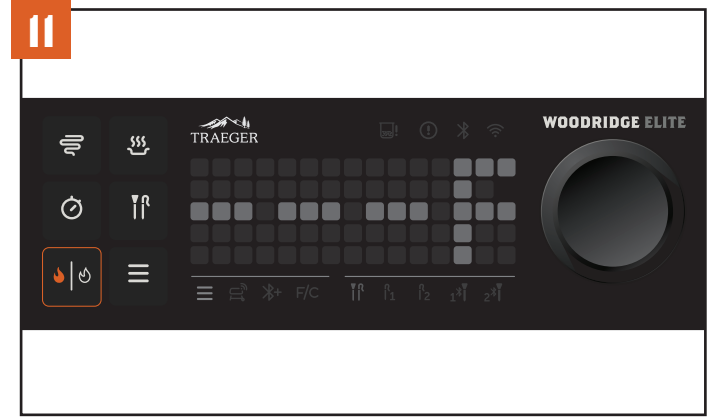

Une fois le compte à rebours terminé, le cycle d'arrêt sera achevé.

REMARQUE : Il est normal d'observer des cendres sur la cuvette d'égouttage et/ou les grilles du barbecue après le culottage. Il vous suffit d'essuyer les cendres sur les grilles du barbecue avant la première cuisson.

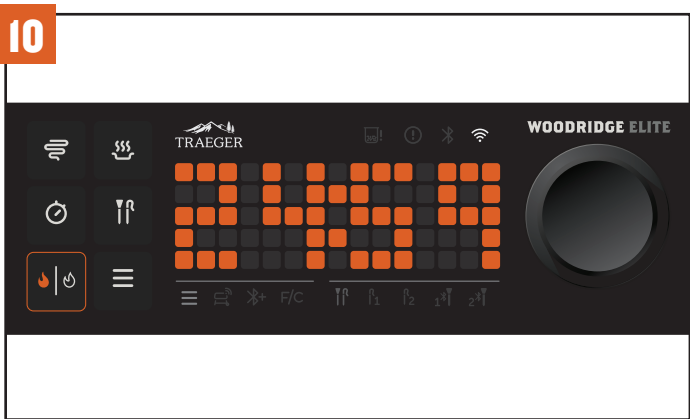

Un compte à rebours démarre pendant le cycle d'arrêt du barbecue. Vous entendrez le ventilateur continuer à fonctionner.

